


Nastelhandleiding


Originele Plisséhordeur

NL

De nastelschroeven

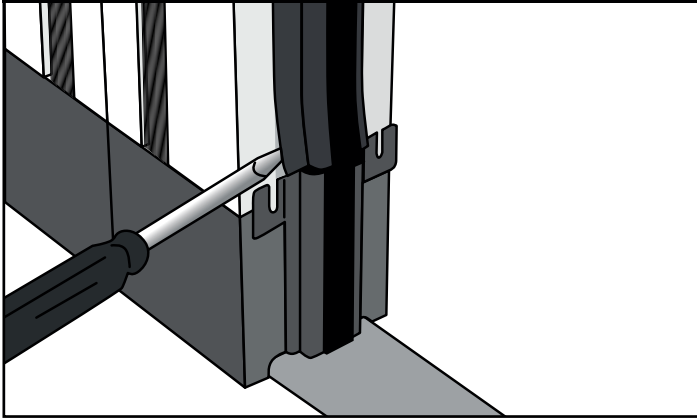


Voor het nastellen van de koordspanning, hoeft u het profiel met borstel niet te verwijderen. Voor het nastellen van de haaksheid van de treklijst is dit wel nodig.

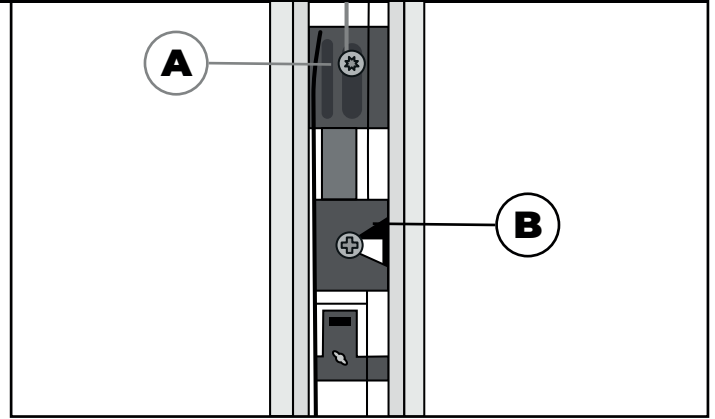


A) Koorteinde (rood): niet nastelbaar.
B) Stelschroef (wit): voor het nastellen van de haaksheid van de treklijst.

Nastellen haaksheid treklijst

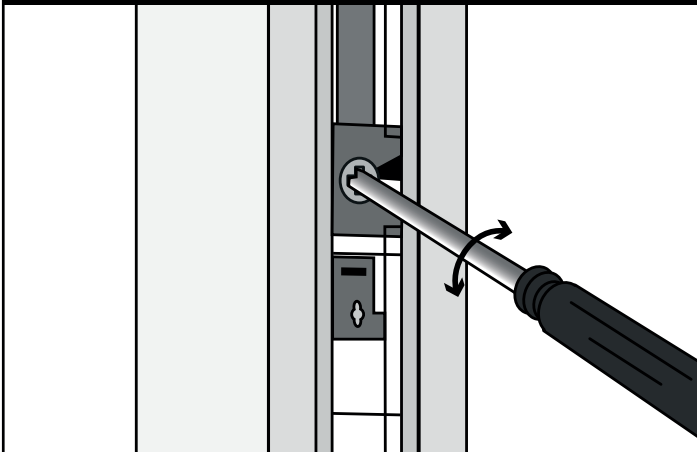


Draai de nastelschroef in de witte houder losser. Let wel op dat je dit niet helemaal doet, anders valt de moer van de schroef af.

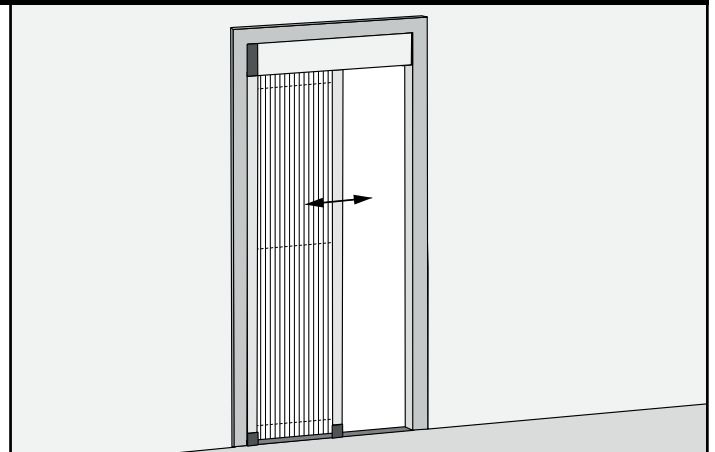


Zet de treklijst in de gewenste hoek en zet de nastelschroef weer vast.

Nastellen koordspanning

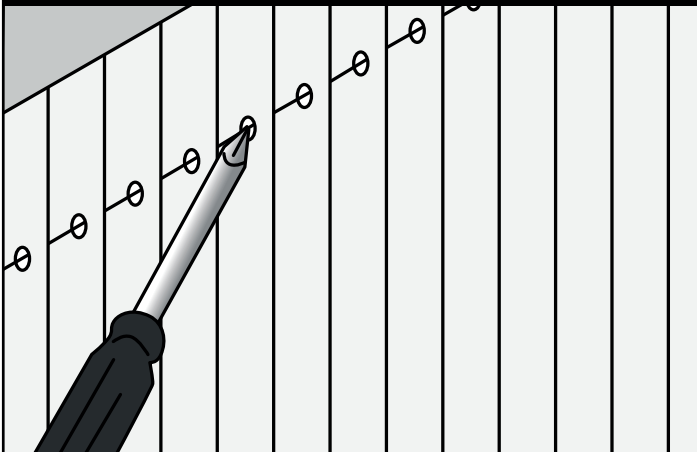

De spanning van het koord bepaalt hoe de hordeur loopt. Is het koord te slap gespannen, dan gaat de deur erg licht en valt de treklijst een beetje terug. Is het koord te strak gespannen, dan gaat de deur juist zwaar of schiet hij weer open.

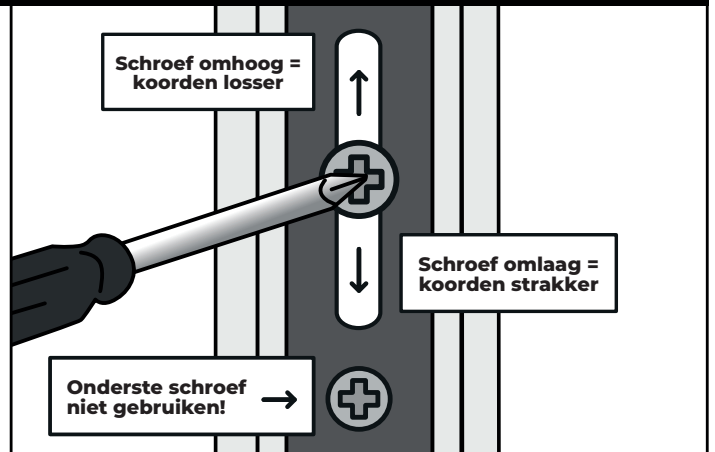


Bij de 960-deur zitten aan de onderkant (binnenkant) van de voorlijst twee schroeven; de onderste dient niet gebruikt te worden. De bovenste schroef zit in een gleuf en kan een kwartslag worden losgedraaid, om omhoog (koord geven) of omlaag (koord nemen) te verstellen, en daarna weer vastgedraaid worden. Bij de 1300-, 1600- en 1900-deuren zitten twee van deze schroeven: één in de voorlijst en één in de achterlijst, beide ook aan de onderzijde. Het verstellen werkt op dezelfde manier.

Einstellanleitung


Originale Plissee-Insektenschutztür

DE

Einstellschrauben

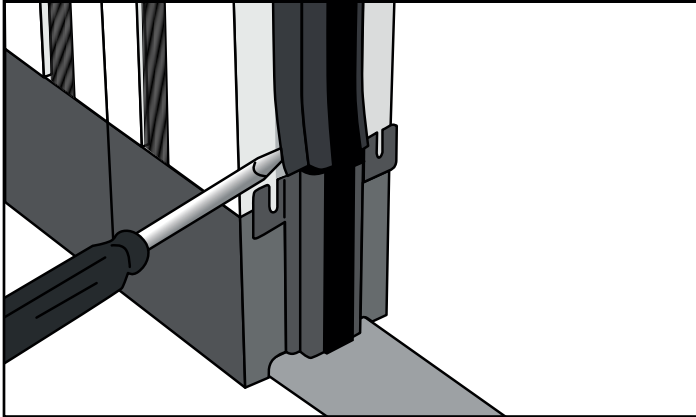


Für das Nachstellen der Schnurspannung müssen Sie das Bürstenträgerprofil nicht entfernen. Für das Nachstellen der Rechtwinkligkeit der Zugleiste ist dies jedoch erforderlich.

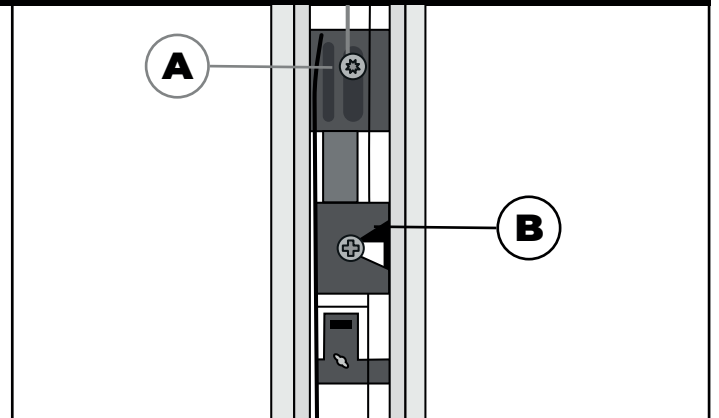


- A) Schnurende (rot): nicht nachstellbar.
- B) Stellschraube (weiß): zum Nachstellen der Rechtwinkligkeit der Zugleiste.

Einstellen der Rechtwinkligkeit der Zugleiste

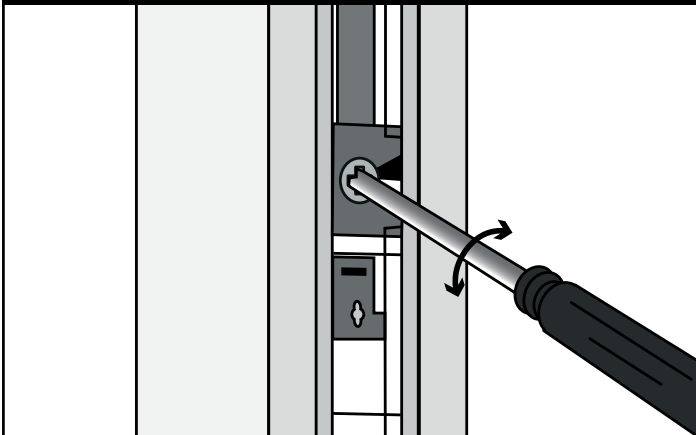


Drehen Sie die Nachstellschraube im weißen Halter etwas loser. Achten Sie jedoch darauf, sie nicht vollständig herauszudrehen, da sich sonst die Mutter von der Schraube löst.

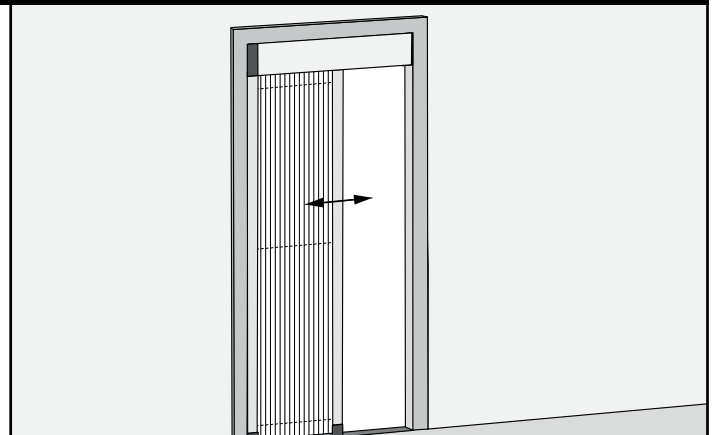


Stellen Sie die Zugleiste in den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie anschließend die Nachstellschraube wieder fest.

Einstellen Schnurspannung

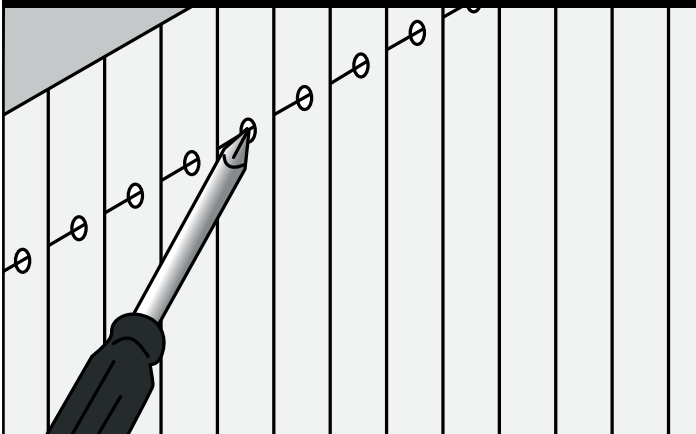

Die Schnurspannung bestimmt, wie die Fliegengittertür läuft. Ist die Schnur zu locker, läuft die Tür sehr leicht und die Zugleiste fällt ein wenig zurück. Ist die Schnur zu straff, läuft die Tür dagegen schwer.

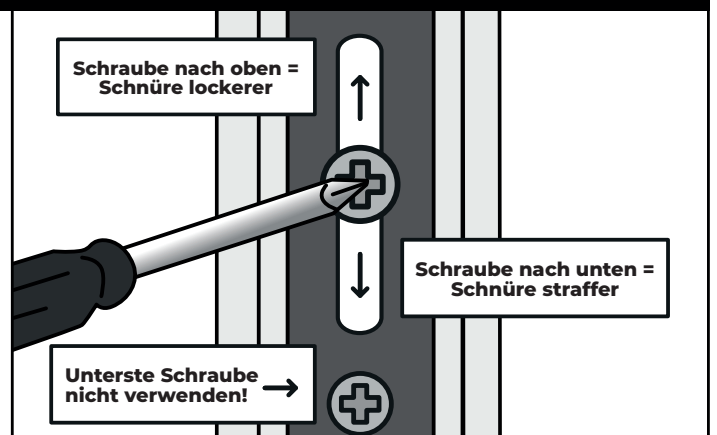

Bei der 960-Tür befinden sich unten an der Vorderleiste zwei Schrauben. Die untere wird nicht verwendet. Die obere sitzt in einem Schlitz und kann eine Vierteldrehung gelöst werden, um sie nach oben (Schnur geben) oder nach unten (Schnur nehmen) zu verstellen und anschließend wieder festzuziehen. Bei den 1300-, 1600- und 1900-Türen befinden sich zwei dieser Schrauben: eine in der Vorderleiste und eine in der Hinterleiste, beide ebenfalls an der Unterseite. Das Verstellen funktioniert auf die gleiche Weise.