


# Programmeerhandleiding Huismerk Radio accumulomotor

## Afstandsbediening toevoegen

1. Kies het gewenste kanaal op de afstandsbediening (alleen van toepassing bij meerkanaals afstandsbediening).
2. Druk 3 seconden op de P1 knop.
3. Druk op de P2 knop.
4. Druk nogmaals op de P2 knop.
5. Druk op de OMHOOG knop indien de motor rechts zit.  
- of -  
Druk op de OMLAAG knop indien de motor links zit.

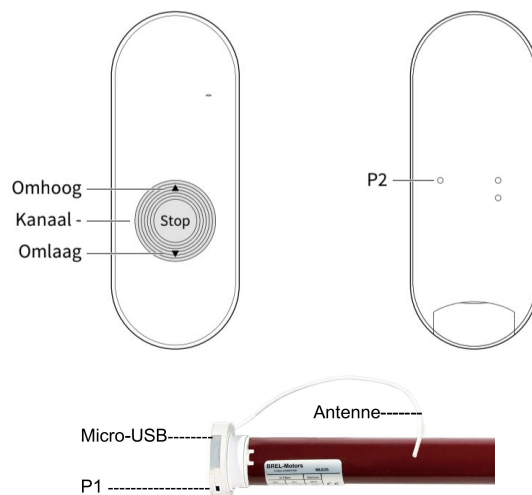

## Afstellen van de begin- en eindpositie

1. Kies het gewenste kanaal op de afstandsbediening (alleen van toepassing bij meerkanaals afstandsbediening).
2. Druk op de P2 knop.
3. Druk op de OMHOOG knop.
4. Druk op de P2 knop.
5. Zet het product in de gewenste bovenste positie
6. Druk de STOP knop 6 seconden in totdat de motor een korte op-en-neer beweging maakt.
7. Zet het product in de gewenste onderste positie.
8. Druk de STOP knop 6 seconden in totdat de motor een korte op-en-neer beweging maakt.

## Extra afstandsbediening toevoegen

1. Kies het gewenste kanaal op de afstandsbediening (alleen van toepassing bij meerkanaals afstandsbediening).
2. Druk 2 keer op de P2 knop van de bestaande afstandsbediening.
3. Druk 1 keer op de P2 knop van de nieuwe afstandsbediening.

## Motor in de fabrieksstand zetten

1. Kies het gewenste kanaal op de afstandsbediening (alleen van toepassing bij meerkanaals afstandsbediening).
2. Haal de motor voor minimaal 10 seconden van de spanning en sluit de spanning weer aan.
3. Druk 1 keer op de P2 knop
4. Druk 1 keer op de STOP knop.
5. Druk 1 keer op de P2 knop.