


1 Motor aan de netspanning

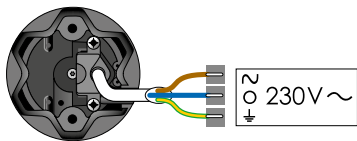

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)




Korte beweging
Eindpunten zijn al
ingesteld

De motor is afgesteld maar er is nog geen bediening op geprogrammeerd. (bij de S&SO-RS100 is hier geen terugmelding)

Ga naar de specifieke paragraaf van de betreffende motor.

2 Als de motor niet reageert:



Geen beweging


- A De motor is nog niet afgesteld en geprogrammeerd:
Ga naar de specifieke afstelling van de betreffende motor.
- B De motor is al geprogrammeerd op de bijgeleverde zender:
Test door de NEER toets in te drukken.
- C De motor is geprogrammeerd op een zender die niet bij de motor geleverd is:
Ga naar pagina 73: "Een verloren of defecte 1 weg bediening vervangen".

Uitrusting van het rolluik

Bij een Oximo io motor heeft men voor elk eindpunt de keuze tussen het instellen van een vast eindpunt instellen of kan men een eindpunt automatisch op weerstand laten stoppen. De keuze wordt bepaald door de uitrusting van het rolluik.

LET OP: Rolluik met Oximo S Auto io kan alleen automatisch afgesteld worden.


Genoemde afstellingen staan op de volgende pagina's

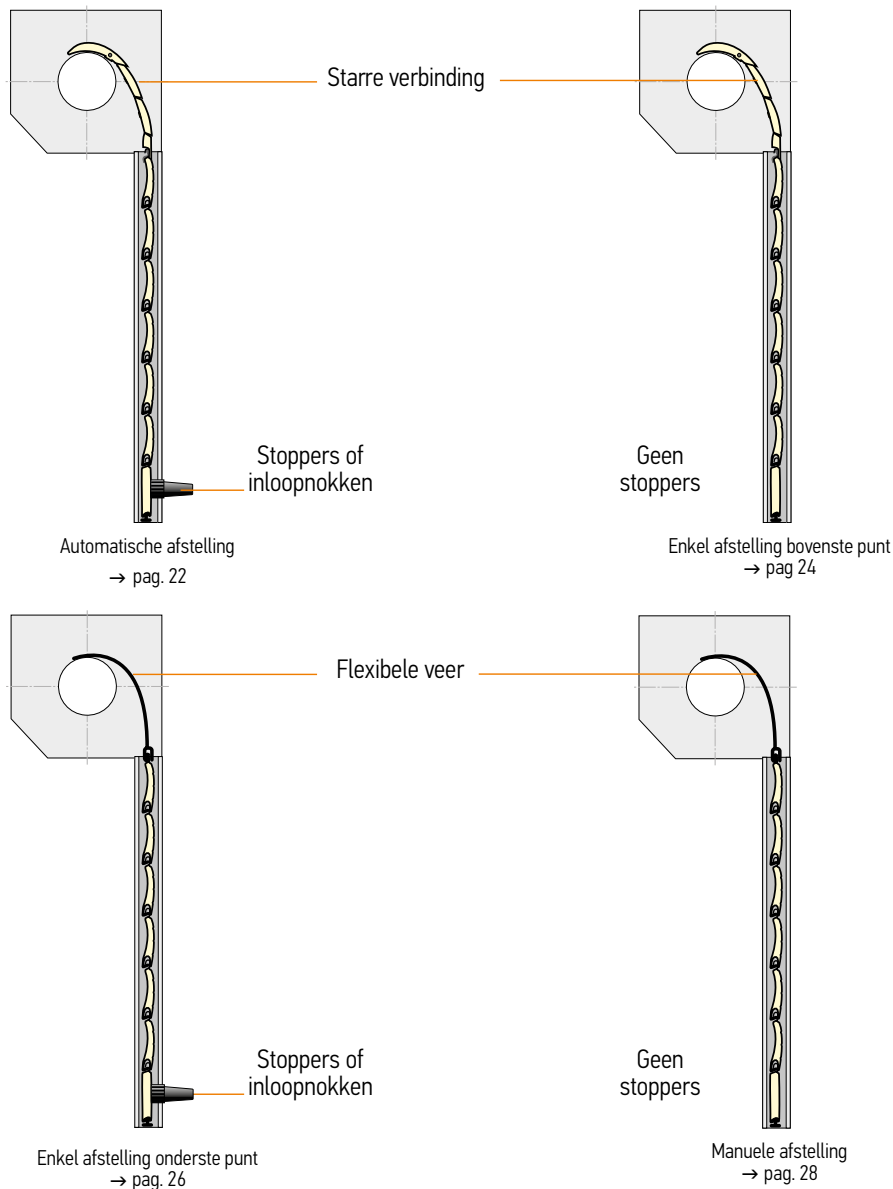

Motor afgesteld door de fabrikant

Maar er is geen bediening op geprogrammeerd. Toevoegen van een lokale bediening (1W)

1 Sluit de spanning aan

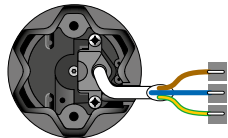

Plaats 1 motor onder spanning

**Slechts 1 rolluik
tegelijk onder
spanning**



Korte beweging

2 Neem controle over de motor



Druk kort op de OP
en NEER toetsen tot...



...korte beweging

3 Programmeer de zender op de motor



Druk kort op de PROG toets tot...




Achterkant Situo



...korte beweging
→ OK

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)
Automatische afstelling - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor

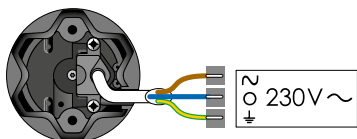

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken



OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



Indrukken tot...



...korte beweging → OK

4 Automatische afstelling



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging




Indrukken tot...



...korte beweging → OK

5 Programmeren van een bediening

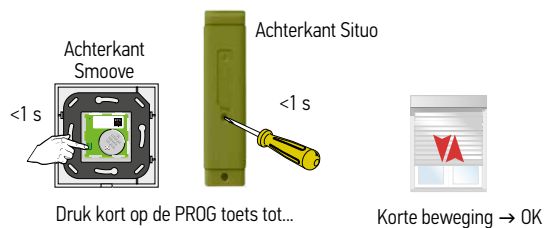

Let op:


Bij volledig automatische afstelling met een **1-weg** bediening, 4x helemaal omhoog **en** omlaag sturen, na drukken op programmeerknop!

Na deze 4 cycli zal de motor met lagere kracht stoppen in de eindpunten.

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Half automatische afstelling, vast eindpunt bovenaan - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor

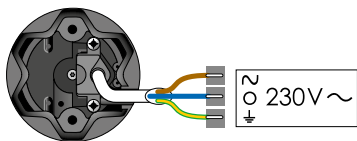

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken




OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



Indrukken tot...



...korte beweging → OK

4 Manuele afstelling bovenste eindpunt



Vasthouden tot...



...bovenste eindpositie



Afstellen bovenste eindpunt; kort tegelijk indrukken



product beweegt naar beneden




Stop



Bevestigen, indrukken tot korte beweging → OK


5 Programmeren van een bediening

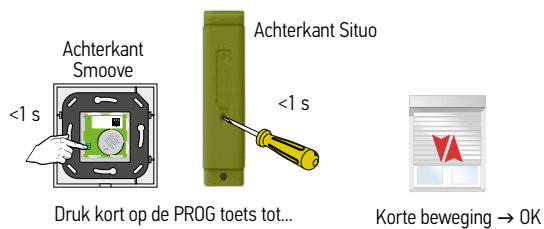

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Half automatische afstelling, vast eindpunt onderaan - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor

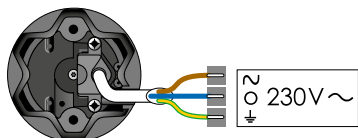

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken




OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



Indrukken tot...



...korte beweging → OK
→ volgende pagina

4 Manuele afstelling onderste eindpunt



Vasthouden tot...



...onderste eindpositie



Afstellen onderste eindpunt; kort tegelijk indrukken



Product beweegt naar boven



Stop



Bevestig, indrukken tot korte beweging → OK


5 Programmeren van een bediening



Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Manuele afstelling - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor

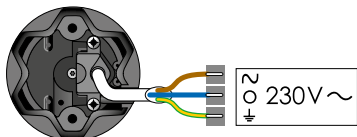

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken




OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



Indrukken tot...



...korte beweging → OK
→ volgende pagina

4 Afstelling bovenste eindpunt



Vasthouden tot...



...bovenste eindpositie



Afstellen bovenste eindpunt; kort tegelijk indrukken



product beweegt naar beneden



Stop vlak voor het onderste eindpunt




of



Bijstellen tot in de onderste positie

5 Afstelling onderste eindpunt



1 s




Afstellen onderste eindpunt,
kort tegelijk indrukken



Stop



6 Instellingen bevestigen



2 s

Bevestig,
indrukken tot...



...korte beweging
→ OK → volgende pagina

7 Programmeren van een bediening



<1 s

Achterkant
Smoove

Druk kort op de PROG toets tot...



Achterkant Situo

<1 s



Korte beweging → OK

Draairichting veranderen met een 1-weg bediening

De draairichting kan ook achteraf, zonder reset, veranderd worden.
Stuur daarvoor uw rolluik of zonwering ongeveer naar het midden.



Gelijktijdig
indrukken tot...



...korte beweging




Direct (binnen 2 s)
STOP/My-toets
drukken tot...



...korte beweging
→ OK

Een verloren of defecte 1-weg bediening vervangen


(alle andere 1-weg bedieningen worden gewist)

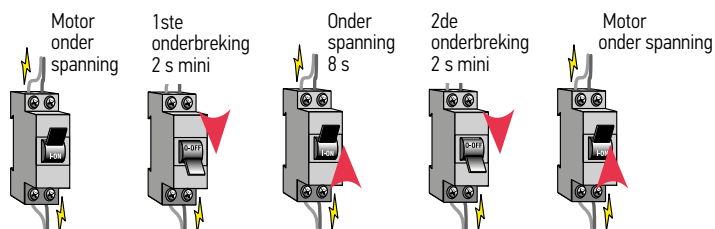

Voer een dubbele spanningsonderbreking uit



Beweging van 5 s of korte op en neer beweging indien de toepassing in een eindpunt stond

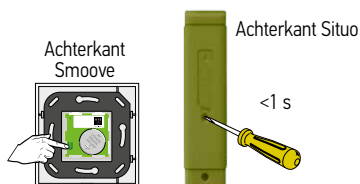

Druk kort op de PROG toets tot...



...korte beweging → OK