


1 Motor aan de netspanning

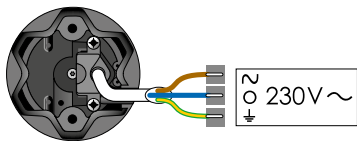

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)




Korte beweging
Eindpunten zijn al
ingesteld

De motor is afgesteld maar er is nog geen bediening op geprogrammeerd. (bij de S&SO-RS100 is hier geen terugmelding)

Ga naar de specifieke paragraaf van de betreffende motor.

2 Als de motor niet reageert:




Geen beweging

- A De motor is nog niet afgesteld en geprogrammeerd:
Ga naar de specifieke afstelling van de betreffende motor.
- B De motor is al geprogrammeerd op de bijgeleverde zender:
Test door de NEER toets in te drukken.
- C De motor is geprogrammeerd op een zender die niet bij de motor geleverd is:
Ga naar pagina 73: "Een verloren of defecte 1 weg bediening vervangen".

Afstelling: motor afgesteld door de fabrikant maar er is geen bediening op geprogrammeerd


Toevoegen van een lokale bediening (1W)

1 Sluit de spanning aan

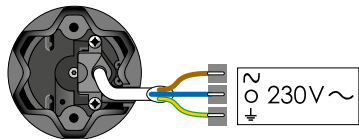


Plaats 1 motor onder spanning

Slechts 1 screen
tegelijk onder
spanning



Korte op en neer
beweging

2 Neem controle over de motor



Druk kort op de OP
en NEER toetsen tot...

...korte beweging

3 Programmeer de zender op de motor



Achterkant
Smoove



Achterkant Situo




Druk kort op de PROG toets tot...

...korte beweging
→ OK

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

(Cassette zonwering) Automatische afstelling van het bovenste eindpunt en manuele afstelling van het onderste eindpunt - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant


1 Neem controle over de motor

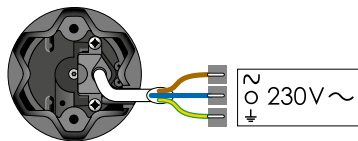

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...




...korte beweging

2 Controleer de draairichting




Kort indrukken



OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 s




Indrukken tot... ...korte beweging → OK
→ stap 4

4 Afstellen van de onderste eindpositie, stuur product omlaag




<2 s indrukken, product gaat in stapjes omlaag. Product stopt bij loslaten



of




>2 s indrukken, product gaat automatisch omlaag



STOP op onderpunt


5 Afstellen van de onderste eindpositie (vervolg)

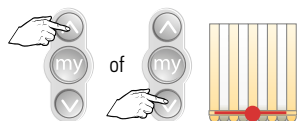

Regel bij, indien nodig




Kort tegelijk drukken




Stopt tegen de aanslag

6 Bevestig de eindafstellingen



Indrukken tot...



...korte beweging

7 Programmeren van een bediening




Druk kort op de PROG toets tot...



Achterkant Situo

<1 s



Controleer de eindafstellingen


Korte beweging → OK

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

(Standaard zonwering, bijv. uitvalschermb, markies)

Manuele afstelling van de eindpunten - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant


1 Neem controle over de motor

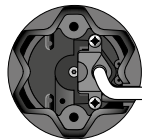

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting




Kort indrukken



OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig




2 s



Indrukken tot...

...korte beweging → OK
→ stap 4


4 Zet het eindproduct in de hoogste positie



5 Afstellen van de bovenste eindpositie




Tegelijk kort indrukken



Product beweegt omlaag



Stop op onderpunt




Regel bij indien nodig


6 Afstellen van de onderste eindpositie



Tegelijk kort
indrukken



Product beweegt
omhoog




Motor stopt zelf
→ OK

7 Bevestig de eindafstellingen




Indrukken tot...




...korte beweging

8 Programmeren van een zender

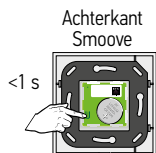


<1 s

Druk kort op de PROG toets tot...

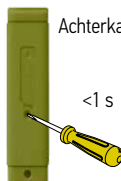

Achterkant Situo

<1 s



Korte beweging → OK

Controleer de
eindafstellingen

Aanpassen van de sluitkracht

Neem contact op met de fabrikant van de zonwering vooraleer de sluitkracht te verhogen of te verlagen.

Verhogen of verlagen van de sluitkracht


Standaard worden de motoren geleverd in niveau 2 = middelste niveau

Verlagen van de sluitkracht naar niveau 1 of verhogen naar niveau 3 kan enkel gebeuren na:

- De bevestiging van de eindpunten via door 2s op de stop-toets te drukken
- Gedurende de eerste 4 cycli na de programmatie van de eerste zender
- Gedurende de eerste 4 cycli na een eenvoudige spanningsonderbreking

Verhogen of verlagen van de sluitkracht: procedure

1

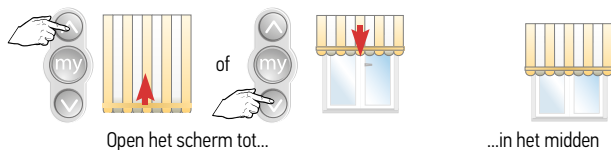

2



Om de sluitkracht aan te passen binnen 10 seconden stap 3 uitvoeren


3 Sluitkracht aanpassen

U wil een lagere sluitkracht (niveau 1)




of

U wil een hogere sluitkracht (niveau 3)

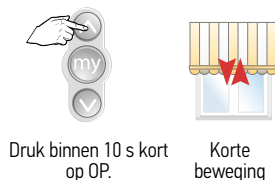

4 Bevestigen sluitkracht

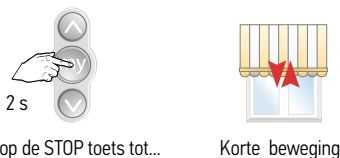

Hogere of lagere sluitkracht is bevestigd

Controleren van het niveau van de sluitkracht

Standaard worden de motoren geleverd in niveau 2 = middelste niveau

Controle na het aanpassen van het niveau

Herhaal stap 1 en 2, daarna 1 van de volgende stappen (conform stap 3)




Druk binnen 10 s kort op neer.



Korte beweging
→ sluitkracht staat op
niveau 2

of




Dubbele beweging met een
tussenpose van ongeveer 1,5 s →
sluitkracht staat op niveau 1

of




Druk binnen 10 s kort op OP.



Korte beweging
→ sluitkracht staat op
niveau 2


of



Dubbele beweging met een
tussenpose van ongeveer 1,5 s →
sluitkracht staat op niveau 3

Back release functie activeren – deactiveren

Deze functie is standaard uitgeschakeld.



Stuur de zonwering naar het
bovenste eindpunt



Druk tegelijk op de STOP
en NEER toets tot...




...korte beweging


- Als de toepassing uitgeschakeld was, wordt ze ingeschakeld
- Als de toepassing ingeschakeld was, wordt ze uitgeschakeld

Werken met terugtrekpuls functie (Back-impuls)

1 Instellen van de terugtrekpuls functie

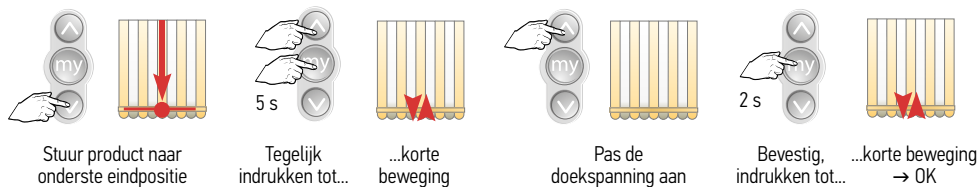

2 Wissen van de terugtrekpuls functie

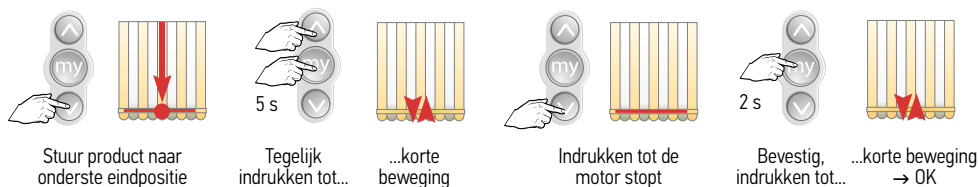


Let op:

De motor in de fabrieksstand zetten wist de Back-impuls instelling niet.

Een verloren of defecte 1-weg bediening vervangen


(alle andere 1-weg bedieningen worden gewist)

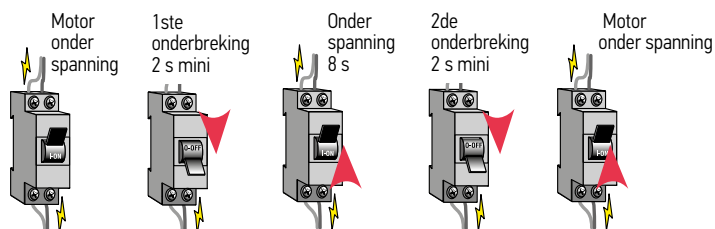

Voer een dubbele spanningsonderbreking uit



Beweging van 5 s of korte op en neer beweging indien de toepassing in een eindpunt stond

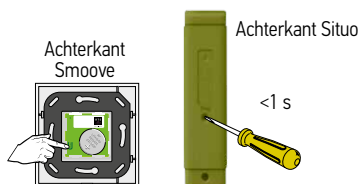

Druk kort op de PROG toets tot...



...korte beweging → OK