


1 Motor aan de netspanning

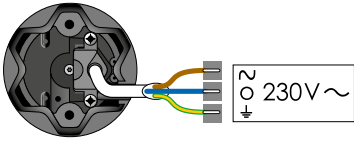

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)




Korte beweging
Eindpunten zijn al ingesteld

De motor is afgesteld maar er is nog geen bediening op geprogrammeerd. (bij de S&SO-RS100 is hier geen terugmelding)

Ga naar de specifieke paragraaf van de betreffende motor.

2 Als de motor niet reageert:




Geen beweging

- A De motor is nog niet afgesteld en geprogrammeerd:
Ga naar de specifieke afstelling van de betreffende motor.
- B De motor is al geprogrammeerd op de bijgeleverde zender:
Test door de NEER toets in te drukken.
- C De motor is geprogrammeerd op een zender die niet bij de motor geleverd is:
Ga naar pagina 73: "Een verloren of defecte 1 weg bediening vervangen".

Afstelling: motor is afgesteld door de fabrikant. Maar er is geen bediening op geprogrammeerd.

Toevoegen van een lokale bediening (1W)

1 Sluit de spanning aan

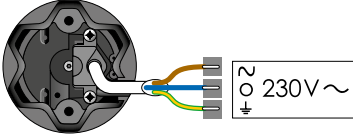

Slechts 1 screen tegelijk onder spanning



Plaats 1 motor onder spanning

Korte op en neer beweging

2 Neem controle over de motor



Druk kort op de OP en NEER toetsen tot...
...korte beweging

3 Programmeer de zender op de motor



Druk kort op de PROG toets tot...


...korte beweging
→ OK

Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

(Standaard zonwering, bijv. uitvalscherm, markies)

Manuele afstelling van de eindpunten - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem controle over de motor

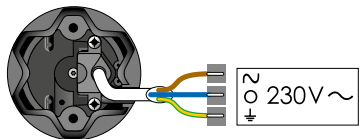

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

2 Controleer de draairichting



Kort indrukken



OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 s



Indrukken tot... ..korte beweging → OK
→ stap 4

4 Zet het eindproduct in de hoogste positie



5 Afstellen van de bovenste eindpositie




Kort tegelijk
drukken



Product gaat
omlaag



Stop op onderpunt



Regel bij, indien nodig

6 Afstellen van de onderste eindpositie



Tegelijk kort
indrukken



Product beweegt
omhoog



Motor stopt zelf
→ OK

7 Bevestig de eindafstellingen



2 s

Indrukken tot...




...korte beweging

8 Programmeren van een zender



<1 s

Druk kort op de PROG toets tot...

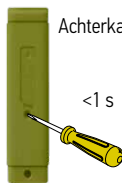

Achterkant Situo

<1 s




Korte beweging → OK

Controleer de
eindafstellingen

Een verloren of defecte 1-weg bediening vervangen


(alle andere 1-weg bedieningen worden gewist)

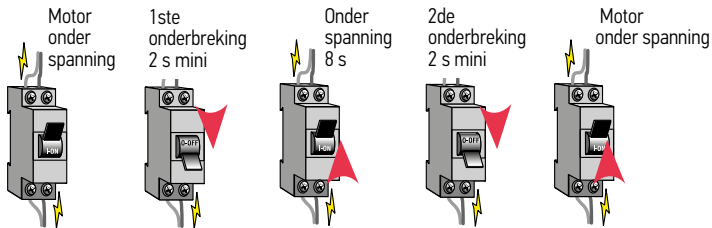

Voer een dubbele spanningsonderbreking uit



Beweging van 5 s of korte op en neer beweging indien de toepassing in een eindpunt stond

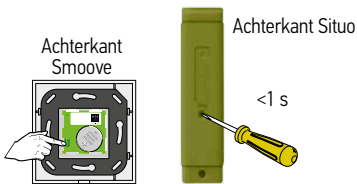

Druk kort op de PROG toets tot...



...korte beweging → OK