



Bedrading


DC RTS-ontvanger

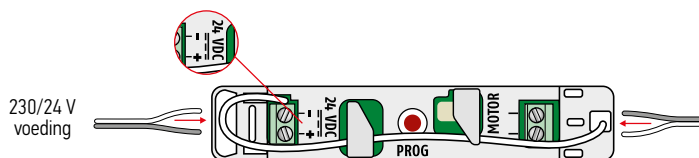

Geïntegreerde DC RTS-ontvanger

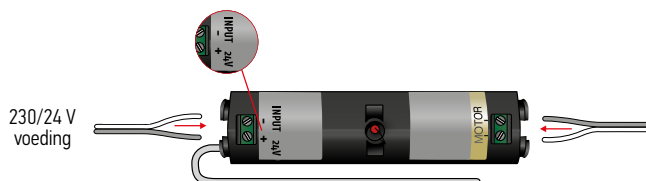


Voeding 1 x 2,5 DC RTS (Voeding 4 x 2,5 DC RTS, Voeding 2,7 DC)

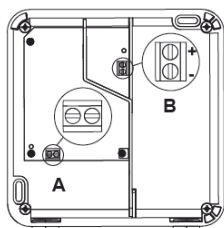


Power 2,7 DC

A: 19B - 255V AC 50Hz
B: 24Vdc

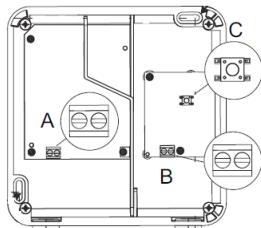


Power 1x2,5 DC RTS

A: 198 - 255V ~ 50Hz
B: 24V
C: PROG

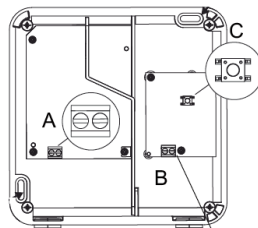


Power 4x
2,5 DC RTS

A: 198 - 255V ~ 50Hz
B: 24V
C: PROG



Instellen vanaf de RTS-ontvanger

1 De RTS-ontvanger in de programmeermodus zetten

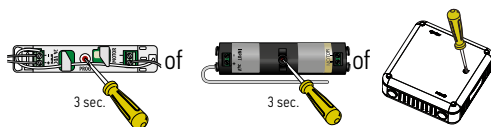

Druk op Prog-knop tot...



...korte OP en NEER beweging.

Als product niet reageert:

- wissel de 24 V voedingskabels om
- probeer opnieuw vanaf begin

2 De eerste RTS-bediening programmeren

Wanneer u een meerkanaalsbediening programmeert, kiest u eerst het juiste kanaal



Druk op Prog-knop achterop tot...



...korte OP en NEER beweging → OK

Voeding 4 x 2,5 DC RTS

Het uitgangskanaal selecteren (standaard is uitgang 1 actief)



Druk kort op Prog-knop

Bij elke druk wijzigt kanaal



Uitgang 1 = 1 piepje



Uitgang 2 = 2 piepjes



Uitgang 3 = 3 piepjes




Uitgang 4 = 4 piepjes

Nadat uitgangskanaal is gekozen



Druk de programmeer toets in totat...



Korte OP en NEER beweging → OK

Volg in de programmeermodus de programmeerstappen van Power 1 x 2,5 DC RTS voor elk uitgangskanaal

Instellen vanaf de RTS-afstandsbediening

1 De RTS-afstandsbediening op de RTS-ontvanger programmeren

- Enkel bij een in de fabriekstand staande ontvanger
- Bij meerdere ontvangers, enkel die ontvanger van spanning voorzien waarmee gewerkt wordt

Wanneer u een meerkanaalsbediening programmeert, kiest u eerst het juiste kanaal



Kort gelijktijdig indrukken tot...



...korte OP en NEER beweging

Als product niet reageert:

- wissel de 24 V voedingskabels om
- probeer opnieuw vanaf begin

2 De eerste RTS-bediening programmeren



Druk op Prog-knop achterop tot...




...korte OP en NEER beweging
→ OK


Type product instellen: Rolgordijn of Jaloezie modus

Voor rolgordijnen, plisségordijnen of vouwgordijnen gebruikt u de onderstaande instelling (standaard = Jaloezie modus)

1 De ontvanger in de configuratie stand zetten



5 sec.



Gelijktijdig
indrukken tot...

...korte OP en NEER
beweging

2 Instelling van type product wijzigen



2 sec.



Gelijktijdig
indrukken tot...

...snelle OP en NEER beweging
→ rolgordijn modus

3 Instelling bevestigen (en configuratie stand sluiten)



5 sec.



Indrukken tot...

...2x korte OP en NEER beweging

4 Om terug te gaan naar de jalouzie modus, herhaalt u stap 1-3




...langzame OP en NEER beweging
→ jaloezie modus

De draairichting van de motor wijzigen

Plaats product halverwege open

1 De ontvanger in de configuratie stand zetten



5 sec.



Gelijktijdig
indrukken tot...

...korte OP en NEER
beweging

2 De draairichting controleren



OK → 4



NIET OK → 3



3 De draairichting wijzigen



5 sec.



Indrukken tot...

...korte OP en NEER
beweging

4 Afsluiten configuratie stand



5 sec.



Indrukken tot...

...2x korte OP en NEER beweging

De looptijd instellen


Deze instelling is nodig voor:

- instelling en gebruik van een my-positie
- aansluiting en gebruik van een zonnensensor
- stel een looptijd in voor de dakzonwering van de serre

1 De ontvanger in de configuratie stand zetten



Gelijktijdig
indrukken tot...



...korte OP en NEER
beweging

2 Het product in de bovenste eind-positie plaatsen



3 De looptijd voor de neer richting instellen



Kort gelijktijdig
indrukken



Product gaat omlaag

Als het product binnen
10 sec. de NEER-positie
bereikt, gaat u naar stap 4



Als het product binnen
10 sec. de NEER-positie niet
bereikt, gaat u naar stap 5

4



Druk op stop



Ga naar stap 7

5 De NEER-tijd instellen



Ingedrukt houden



Product
gaat omlaag

Tijdmetering gaat door
(max. 10 sec.)



Wanneer product stopt,
laat u de knop los



6

Als product niet in de NEER-positie is, herhaalt u stap 5

7 De looptijd voor de op richting instellen



Kort gelijktijdig
indrukken



Als het product binnen
10 sec. de OP-positie be-
reikt, gaat u naar stap 8



Als het product binnen
10 sec. de OP-positie niet
bereikt, gaat u naar stap 9

8



Druk op stop



Ga naar stap 11

9



Ingedrukt
houden



het product gaat
omhoog



Wanneer het product stopt,
laat u de knop los



10

Als jaloezie niet in de OP-positie is, herhaalt u stap 9

11 Tijd voor openen en sluiten bevestigen



Indrukken tot...



...korte OP en NEER
beweging

Er wordt automatisch
een my-positie ingesteld

Kantel- en hefmodus:

- onderste balk in NEER-positie
- lamellen gekanteld tot ong. 45 graden

Oprolmodus:

3/4 neer

12 Afsluiten configuratie stand



Indrukken tot...



...2x korte OP en NEER beweging



De my-positie aanpassen, in Jaloezie modus

Wanneer de tijden voor op en neer zijn ingesteld, is de my-positie vooraf ingesteld op:

- onderlat in NEER-positie
- lamellen gekanteld tot 45 graden

1 Een nieuwe my-positie instellen in jaloezie modus



Verplaats de jaloezie naar de OP-positie



of
5 sec.



Indrukken tot...



...de jaloezie naar de ingestelde my-positie gaat

2 Naar de nieuwe gewenste my-positie verplaatsen



of



3 De nieuwe gewenste my-positie bevestigen



of

5 sec.



Indrukken tot...



...korte OP en NEER beweging

De my-positie aanpassen, in rolgordijn modus

Wanneer de tijden voor op en neer zijn ingesteld,
is de my-positie vooraf ingesteld op:

- 3/4 neer

1 Een nieuwe my-positie instellen in rolgordijn modus



Verplaats het product naar de
nieuwe gewenste my-positie

2 De nieuwe gewenste my-positie bevestigen



Indrukken tot... 5 sec. ...korte OP en NEER
beweging

Een geprogrammeerde my-positie verwijderen

1



of



of



Verplaats het product naar de geprogrammeerde my-positie

2



of



of



Indrukken tot... 5 sec.

...korte OP en NEER beweging

De doorlooptijd uitschakelen

Aansturing tot de geprogrammeerde werkingstijd

Alleen aanbevolen voor eindproducten zonder mechanische stop



2 sec.
Gelijktijdig
indrukken tot...



of



...korte OP en NEER beweging



2 sec.
Gelijktijdig
indrukken tot...



of



...korte OP en NEER beweging



Indrukken tot...



of



...korte OP en NEER beweging



5 sec.
Indrukken tot...



of



...korte OP en NEER beweging