




Voorzijde




Zijaanzicht



Afdekking

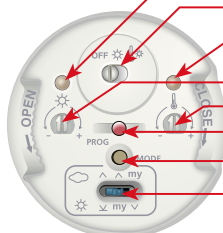

- Indicatielampje, zonnensensor
- AAN/UIT-Knop
- Indicatielampje - temperatuursensor
- Zon, aanpassing gevoeligheid
- Aanpassing temperatuurgevoeligheid
- Programmeerknop
- MODE-knop
- Schakelaar met 3 standen
 - ^ OP-positie
 - ∨ NEER-positie
 - ☼ positie van sensor
 - my favoriete my-positie

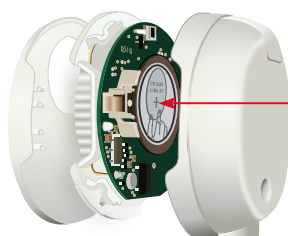

Batterij, type CR 2430

Wanneer de batterij bijna leeg is, brandt zowel het zonne- als het temperatuurlampje oranje

Let op: voor het vervangen van de batterij mag geen gereedschap worden gebruikt.

Gebruik



Pos 1 Instelling voor buitenzonwering



Pos 2 Instelling A voor binnenzonwering



Pos 3 Instelling B voor binnenzonwering



Plaats de zonnesensor met de voorzijde naar buiten toe gericht



De Thermosunis is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis!

Voor bevestiging in een raamkozijn monteert u de zuignap aan de onderzijde van de Thermosunis

Voor bevestiging op het raam(kozijn) monteert u de zuignap op de achterzijde van de Thermosunis

Gebruiksopties voor Thermosunis Indoor Wirefree RTS

Instelling voor jaloezieën, schermen of rolluiken buiten



Plaats de schakelaar met drie standen in positie 1. De Thermosunis wordt onder de gewenste stoppositie van het product geplaatst



Instelling A voor binnenzonwering



Plaats de schakelaar met drie standen in positie 2. De Thermosunis wordt onder de my-positie geplaatst, of tussen de binnenzonwering en het raam



Instelling B voor binnenzonwering



Plaats de schakelaar met drie standen in positie 3. De Thermosunis wordt tussen de binnenzonwering en het raam geplaatst



Opmerkingen

- Als de temperatuur beneden de ingestelde waarde ligt, wordt de zonnefunctie gedeactiveerd.
- Als de temperatuur boven de ingestelde waarde is, wordt de zonnefunctie geactiveerd.
- Als de sensor door het product wordt bedekt, wordt deze gedeactiveerd (privacyfunctie).
- Om positie 2 en 3 te kunnen gebruiken, moet het product een geprogrammeerde my-positie hebben.

Pos. 1



Geen zon ☁ ^

Als de ingestelde zongevoeligheid gedurende 30 min. niet wordt gepasseerd, wordt het product gestuurd naar de OP-positie.

Zon ☀ v

Als de ingestelde zongevoeligheid gedurende meer dan 5 min. wordt gepasseerd, wordt het product omlaag gestuurd tot deze de sensor bedekt. Vervolgens trekt hij zich voldoende terug om de sensor bloot te stellen aan de zon.

Pos. 2



Geen zon ☁ ^

Als de ingestelde zongevoeligheid gedurende 30 min. niet wordt gepasseerd, wordt het product gestuurd naar de OP-positie.

Zon ☀ my

Als de ingestelde zongevoeligheid gedurende meer dan 5 min. wordt gepasseerd, wordt het product omlaag gestuurd tot aan de geprogrammeerde my-positie.

Pos. 3



Geen zon ☁ my

Als de ingestelde zongevoeligheid gedurende 30 min. niet wordt gepasseerd, wordt het product gestuurd naar de geprogrammeerde my-positie.

Zon ☀ v

Als de ingestelde zongevoeligheid gedurende meer dan 5 min. wordt gepasseerd, wordt het product omlaag gestuurd tot aan de NEER-positie.

De sensor activeren



De sensor is ingesteld op Uit



De zonnensensorfunctie is actief. Het indicatielampje van de sensor voor zon brandt 5 sec.

OF



De zonne- en temperatuursensor is actief. Het indicatielampje van de sensor voor zon brandt 5 sec.

1 De RTS-motor/-ontvanger in de programmeermodus zetten




Druk op Prog-knop achterop tot...



...korte OP en NEER beweging

2 De sensor programmeren



Druk kort op de Prog-knop



Korte OP en NEER beweging

De sensor is nu geprogrammeerd en actief

1 De motor/ontvanger in de programmeermodus zetten




Houd 2 sec.
ingedrukt



Korte OP en
NEER beweging

2 De sensor wissen



Druk kort op de
Prog-knop



Korte OP en
NEER beweging

De sensor is nu van de motor gewist



Druk kort op de
MODE-knop



De indicatielampjes
voor zon en temperatuur
branden rood



Draai de knop voor het aanpassen
van de gevoeligheid voor zon of
temperatuur volledig naar rechts



De indicatielampjes
voor zon en temperatuur
branden rood

2



Draai de knop voor 'zon'
langzaam naar links tot...



...het indicatielampje voor
zon groen brandt



Draai de knop voor
'temperatuur' langzaam
naar links tot...



...het indicatielampje
voor temperatuur
groen brandt

- Het licht en de temperatuur ten tijde van de aanpassing worden als drempelwaarden gebruikt.
- De indicatielampjes gaan na 15 sec. uit zonder aan de knoppen te draaien.

- De DEMO-modus kan worden gebruikt om de werking te demonstreren en de drempelwaarden aan te passen.
- De reactietijd is korter dan in de gebruikersmodus.
- De sensor keert terug naar de gebruikersmodus als deze gedurende 3 min. niet wordt bediend.
- Als de gevoeligheidsknop geheel naar links wordt gedraaid, simuleert de sensor de zon, in demo- en gebruikersmodus. Het product beweegt naar de NEER-positie of naar de geprogrammeerde my-positie.

De sensor in DEMO-modus zetten



Houd de MODE-knop
2 sec. ingedrukt



De indicatielampjes voor zon en
temperatuur knipperen 30 sec.

De sensor bevindt zich nu in de DEMO-modus

Terugkeren naar gebruikersmodus



Houd de MODE-knop
2 sec. ingedrukt




De indicatielampjes voor zon en
temperatuur branden 30 sec.

De sensor bevindt zich nu in de gebruikersmodus


Omschrijving



Muursteun

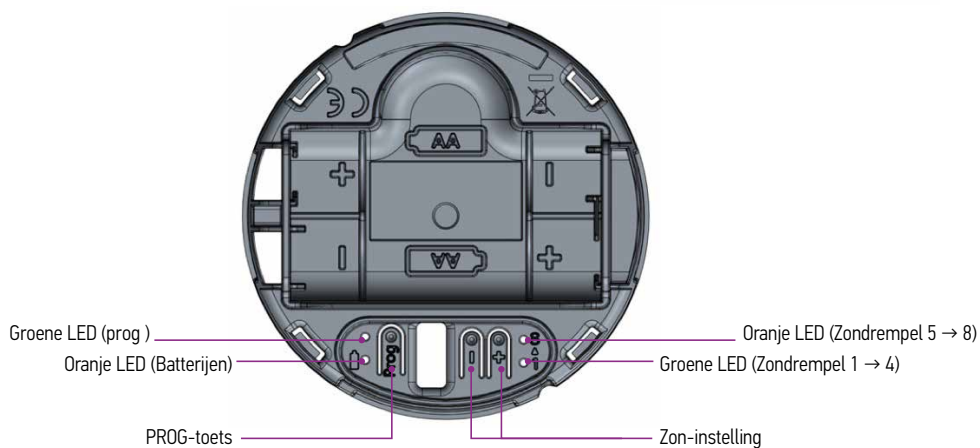


Programmeren op een motor met een 1-weg bediening

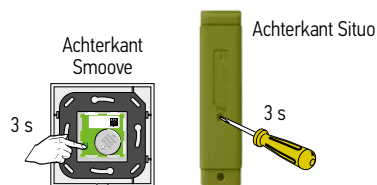

Druk op de PROG toets van de Smoove A/M io of van de Situo 5 VAR A/M io tot...



...korte op en neer beweging

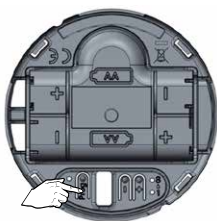


Druk kort op de PROG toets van de Sunis WireFree II io sensor, daarna...



...korte op en neer beweging

Omschakelen van de “standaard” modus naar de “My” modus

Een nieuwe sensor wordt steeds geleverd in “Standaard” modus




Om de modus te wijzigen
druk 5s op de “+”toets tot...



...de LEDs knipperen.
De “My” modus is geactiveerd.

Omschakelen van de “My” modus naar de “standaard” modus

Een nieuwe sensor wordt steeds geleverd in “Standaard” modus



Om de modus te wijzigen druk
5s op de “+”toets tot...



...de LEDs branden.
De “standaard” modus is
geactiveerd.