




Zon- en windautomaat Soliris Sensor RTS in combinatie met de afstandsbediening Telis Soliris RTS


- Sluit alleen de motor waarmee u werkt aan op de 230 V netspanning.
- De overige motoren niet op de 230 V netspanning aansluiten.
- De zonpotentiometer staat op + (de Sensor mag geen licht meten, dek de Sensor af)
- De windpotentiometer staat op – (de Sensor mag niet in de demonstratiestand staan).
- De motor is al afgesteld.
- De motor is al geprogrammeerd op de Telis Soliris RTS.
- Soliris Sensor RTS is tijdelijk aangesloten op de 230 V netspanning.
- Het kort heen en weer bewegen van het eindproduct is een bevestiging van de commando's die met de handzender Telis Soliris RTS gegeven worden. Kijk daarom altijd naar het eindproduct.

Onderaanzicht Soliris Sensor RTS

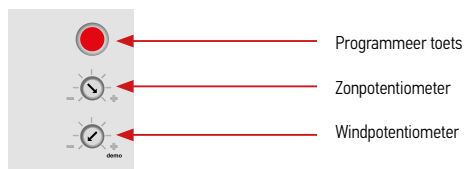

Alleen voor Soliris Sensor RTS met LED aanduiding

Onderaanzicht Soliris Sensor RTS met Led aanduiding

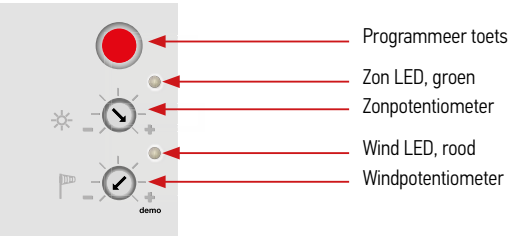

				
Drempelwaarde	 	 	 	 
Demonstratiestand	 LED is uit		 LED knippert groen	
Gebruikersstand	 LED brandt rood	 LED is uit	 LED brandt groen	 LED is uit

Programmeren van de Soliris Sensor RTS op de RTS motor of op de buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'




Druk op programmeer
toets Telis Soliris RTS



Korte beweging
→ OK



Druk op programmeer
toets Soliris Sensor RTS



Korte beweging
→ OK

Controleer de stand van de zon/wind of windfunctie



Druk kort op
keuzetoets



Linker lampje brandt:
naar 1



Rechter lampje brandt:
naar 2

1



Druk toets in en
vasthouden


Laat los als
rechter lampje brandt



Korte beweging → 3

Alleen beweging als
de motor nog niet in
"zon en wind" staat

2



Druk toets in en
vasthouden

Laat los als
linker lampje brandt



Korte beweging → OK

Alleen beweging als
de motor nog niet
in "wind" staat



Druk toets in en
vasthouden


Laat los als
rechter lampje brandt




Korte beweging → 3

Controles en inregelen

3




Draai naar DEMO




Korte beweging g ok




Stuur scherm uit ongeveer
50 cm uit



4



Geef zwengel aan
de molen




na ± 3 s




Draai zon naar -

5




Laat de automaat voldoende "licht" zien



na ± 10 s

6



Haal de "zon" weg. Dek de Sensor weer af



na ± 15 s



Draai zon naar + tijdens
insturen

Als het scherm gesloten is, uit DEMO draaien



Korte beweging
→ OK

Soliris Sensor RTS nu inregelen op de gewenste waarden die passend zijn voor het type zonwering en voor de plaatselijke situatie.

Wilt u nog een motor of de buitenontvanger RTS ontvanger 'Universeel' inregelen op de Soliris Sensor RTS, begin dan weer op pagina 132

Indicatie zon-instelling Soliris Sensor RTS

De aangegeven waarden zijn slechts een indicatie.



Wat wenst de eindgebruiker?

Indicatie van de zon-instelling minimaal maximaal

Veel



zonlicht toetreding
in de woning

(de zonwering gaat niet zo snel omlaag)
(stel "zon" ongevoelig in)

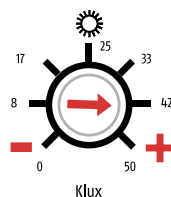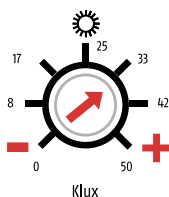

Gemiddelde



zonlicht toetreding
in de woning

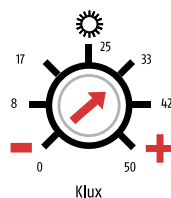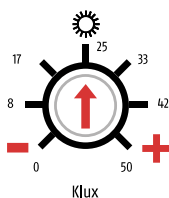

Weinig

zonlicht toetreding
in de woning

(de zonwering gaat al snel omlaag)
(stel "zon" gevoelig in)

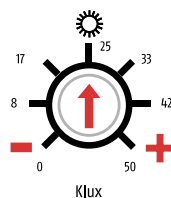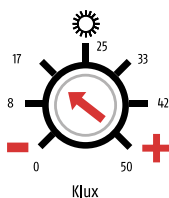


Indicatie wind-instelling Soliris Sensor RTS

De aangegeven waarden zijn slechts een indicatie.

Type eindproduct Indicatie van de wind-instelling


Zonwering die bestand is tegen een lage wind-belasting

(stel “wind” gevoelig in)

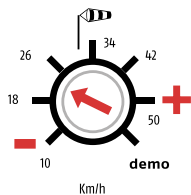


Km per uur	Beaufort
12-19	3
20-28	4
29-38	5
39-49	6
50-61	7

Zonwering die bestand is tegen een gemiddelde windbelasting

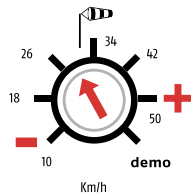


Zonwering die bestand is tegen een hogere windbelasting

(stel “wind” ongevoelig in)

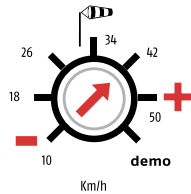

Somfy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zonwering die bestuurd wordt door een, door Somfy geleverde, zon- en windautomaat die door de gebruiker zelfstandig ingesteld kan worden. (algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden).

Zon- en windautomaat Soliris Sensor RTS in combinatie met de afstandsbediening Telis 4 Soliris Patio RTS

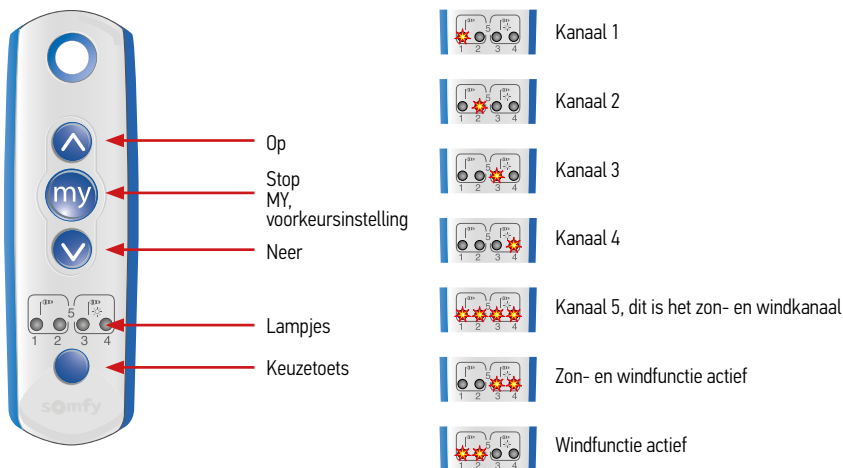

Aandachtspunten

- Sluit alleen de motor waarmee u werkt aan op de 230 V. netspanning.
- De overige motoren niet op de 230 V. netspanning.
- De zonpotentiometer staat op “+” (de Sensor mag geen licht meten, dek de Sensor af).
- De windpotentiometer staat op “-” (de Sensor mag niet in demonstratiestand staan).
- De Soliris Sensor RTS is tijdelijk aangesloten op de 230 V. netspanning.
- Het kort heen en weer bewegen van het eindproduct is een bevestiging van de commando's die met de handzender Telis 4 Soliris RTS PATIO gegeven worden. Kijk daarom altijd naar het eindproduct.

Uitgangspunten


De motor is al afgesteld en geprogrammeerd op kanaal 1, 2, 3 of 4 van de Telis 4 Soliris Patio RTS. Voor het afstellen en programmeren van de motoren, zie bij de betreffende motor.

Motor programmeren op kanaal 5, het zon- en windkanaal

Uitgangspunt: In dit voorbeeld is de motor geprogrammeerd op kanaal 1




Kies het
geprogrammeerde
kanaal




Druk op de
programmeertoets



Kies kanaal 5



Programmeer kanaal 5




Korte beweging → OK


Programmeren van de Soliris Sensor RTS op de RTS motor




Kies kanaal 5




Druk op de
programmeertoets



Korte beweging

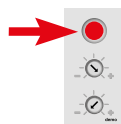

Druk op
programmeertoets
Soliris Sensor RTS




Korte beweging → OK

Controleer de stand van de zon/wind of windfunctie



Kies kanaal 5

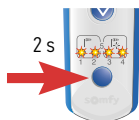

Druk op de keuzetoets
en 2 s **VASTHOUDEN**



Linker lampjes branden:
naar 1




Rechter lampjes
branden:
naar 2

1 Zonfunctie inschakelen




Kies kanaal 5



Druk op de keuzetoets
en 3 s **VASTHOUDEN**



Laat los als
rechter lampjes
branden




Korte beweging → 4

Alleen beweging als
de motor nog niet in
"zon en wind" staat.

2 Zonfunctie inschakelen



Kies kanaal 5



Druk op de keuzetoets
en 3 s **VASTHOUDEN**



Laat los als
linker lampjes
branden




Korte beweging

Alleen beweging als
de motor nog niet in
"wind" staat.

3 Vervolgens




Kies kanaal 5



Druk op de keuzetoets
en 3 s **VASTHOUDEN**



Laat los als
rechter lampjes
branden




Korte beweging → 4

Controles en inregelen

4




Draai naar DEMO




Korte beweging → ok




Stuur scherm ongeveer
50 cm uit



5



Geef zwenkel aan
de molen.




na ± 3 s




Draai zon naar "+"

6




Laat de automaat voldoende
"licht" zien.



na ± 10 s


7



Haal de "zon" weg. Dek de Sensor weer af



Draai zon naar "+"



na ± 15 s

Als het scherm gesloten is, uit DEMO draaien.



Korte beweging → OK

Als u nog een motor wilt inregelen op de Soliris Sensor RTS met de Telis 4 Soliris RTS PATIO begin dan weer op pagina 132.

LET OP: KIES WEL HET JUISTE KANAAL

Zijn alle motoren ingeregeld en wilt u de waarde voor de zon en de wind instellen, kijk dan op pagina 134 en 135.