



Samenstelling

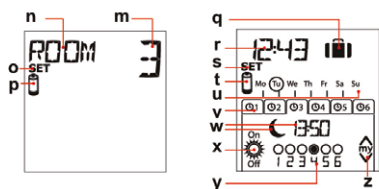

Nr.	Aantal	Omschrijving
A	1	Telis 6 Chronis RTS
B	1	Wandhouder met afdekkap
C	1	Set met schroeven
D	2	Batterijen type AAA (LR03)

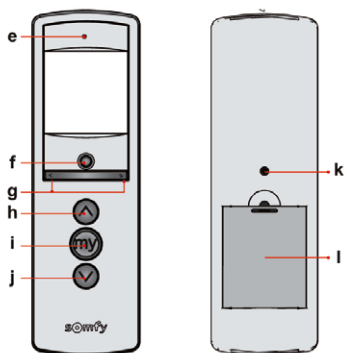

- e) Rood controlelampje (controlelampje draadloze transmissie)
- f) Selectietoets (●)
- g) Navigatietoetsen (◀ of ▶)
- h) Op toets (ophalen, inschakelen, openen, positie instellen en lichtsterkte verhogen of verwarming hoger zetten)
- i) Stop of my toets (stoppen, naar voorkeurspositie [my] gaan)
- j) Neer toets (neerlaten, uitschakelen, sluiten, positie instellen en lichtsterkte verminderen of verwarming lager zetten)
- k) Programmeertoets (PROG)
- l) Deksel van batterijvak

■ Display in handmatige modus:

- m) Nummer van het gekozen kanaal (1...6)
- n) Naam van het gekozen kanaal (5 alfanumerieke tekens)
- o) Instelmodus actief: **SET**
- p) Symbool laag batterijniveau:

■ Display in automatische modus:

- q) Functie "aanwezigheidssimulatie" actief:
- r) Huidige tijd
- s) Instelmodus actief: **SET**
- t) Symbool laag batterijniveau:
- u) Dagen van de week: **Mo** = maandag, **Tu** = dinsdag, **We** = woensdag, **Th** = donderdag, **Fr** = vrijdag, **Sa** = zaterdag, **Su** = zondag
- v) Tabbladen met de geprogrammeerde automatische commando's (1 t/m 6)
- w) Gekozen tijdstip om commando te activeren: vast tijdstip **of** "schemering"
- x) Commando's **of**
- y) Te selecteren kanalen
- z) Commando's , stop/[my],

In gebruik nemen

De Telis 6 Chronis RTS kan net als de Telis 1 RTS of Telis 4 RTS-afstandsbediening worden gebruikt voor de inbedrijfstelling van motoren (instelling van eindposities).

Batterijen plaatsen



Verwijder het batterijdeksel op de achterkant van de Telis 6 Chronis RTS.



Plaats 2 batterijen van het type AAA (LR03) met de polen in de aangegeven richting.



Plaats het batterijdeksel terug op de achterkant van de Telis 6 Chronis RTS



Vervang de batterijen wanneer het symbool op het display verschijnt.

Gebruik geen oplaadbare batterijen.



Na een langdurige stroomonderbreking (batterijen leeg of verwijderd) moeten de algemene parameters van de afstandsbediening opnieuw worden ingesteld. Automatische commando's blijven echter in het geheugen bewaard.

Na het plaatsen van de batterijen wordt de modus "Instellingen afstandsbediening" direct geactiveerd: **SET** (instellen) en **YEAR** (jaartal) verschijnen op het display en het jaartal knippert (dit is de eerste parameter die moet worden ingesteld). Indien niet druk op een willekeurige toets.



Ook wanneer na een langdurige stroomonderbreking de automatische modus wordt gekozen, wordt de modus "Instellingen afstandsbediening" direct geactiveerd.

Instellen afstandsbediening

In elke stap knipt de parameter die moet ingesteld worden.



Na plaatsen van batterijen verschijnt **YEAR** op het display
Indien niet druk op een willekeurige toets.



Wijzig met de navigatietoetsen het jaartal



Bevestig kort met de selectietoets



MONTH verschijnt op het display



Wijzig met de navigatietoetsen de maand



Bevestig kort met de selectietoets



DAY verschijnt op het display



Wijzig met de navigatietoetsen de dag



Bevestig kort met de selectietoets



TIME verschijnt op het display.
Het uur knippert



Wijzig met de navigatietoetsen het uur



Bevestig kort met de selectietoets

De volgende parameter verschijnt.

Ga zo door tot alle parameters zijn ingesteld. (Zie volgorde met uitleg hieronder.)

Volgorde parameters

- 1 YEAR (huidig jaartal)
- 2 MONTH (nummer van huidige maand)
- 3 DAY (nummer van huidige dag)
- 4 TIME (huidige tijd in uren)
- 5 TIME (huidige tijd in minuten)
- 6 AREA (woonplaats)*
- 7 JUNE (schemertijd in de zomer, in juni, in uren)**
- 8 JUNE (schemertijd in de zomer, in juni, in minuten)**
- 9 DEC (schemertijd in de winter, in december, in uren)**
- 10 DEC (schemertijd in de winter, in december, in minuten)**
- De schemertijd moet worden ingesteld tussen 6:00 en 23:00 uur.
- 11 Aan- of afwezigheid van zensensoren
SUN (een of meer zensensoren) of NO SUN (geen zensensoren)***




Druk kort op de selectietoets om de laatste parameter te bevestigen: de modus "Instellingen afstandsbediening" wordt gedeactiveerd en de Telis 6 Chronis RTS keert terug naar de automatische modus.

* De Telis 6 Chronis RTS is in de fabriek zo geconfigureerd dat hij automatisch omschakelt tussen de zomer- en de wintertijd op basis van de woonplaats. Selecteer Europa (EU) of de Verenigde Staten (US) als woonplaats of kies OFF om de automatische tijdschakelfunctie uit te schakelen en de tijd handmatig te wijzigen.


** Schemering

In de automatische modus kunt u met de functie "Schemering" (☾) een commando gelijktijdig met de zonsondergang activeren op basis van de datum (zie grafiek). Geef het tijdstip op waarop het commando moet worden gegeven in juni (tijd in de zomer) en in december (tijd in de winter). De Telis 6 Chronis RTS herberekent de schemertijd automatisch voor de andere dagen van het jaar.

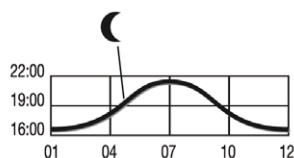

*** Rekening houden met de aanwezigheid van zonsensoren in de woning

- Selecteer SUN als motoren of ontvangers aan een of meer RTS-zensoren (Sunis WireFree RTS of Soliris RTS) zijn gekoppeld.
- Selecteer NO SUN als er geen RTS-zensoren aanwezig zijn in de woning.

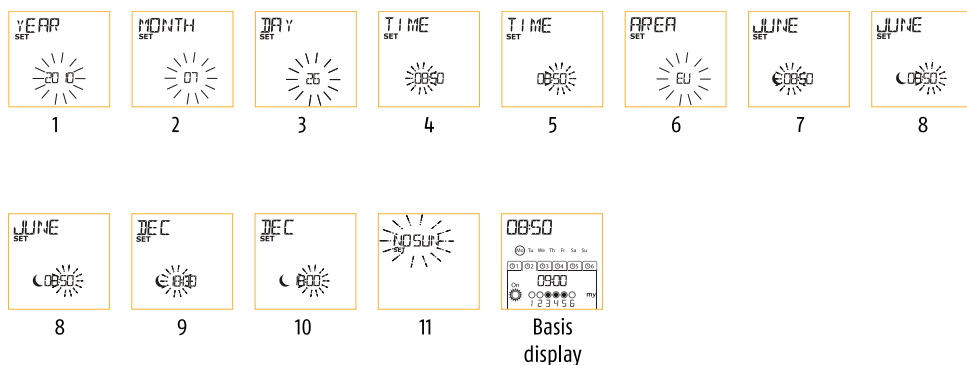

De 6 kanalen een naam geven

Kanaalnamen invoeren is alleen mogelijk in de handmatige modus.



Indien nodig; druk kort op selectietoets om naar handmatige modus te gaan.




Indrukken om juiste kanaal te kiezen (1 - 6)*




Houd de selectietoets ingedrukt tot...



...SET op display verschijnt. Eerste teken knippert.



Druk kort op selectietoets om teken op deze plaats in te voeren/te wijzigen.**

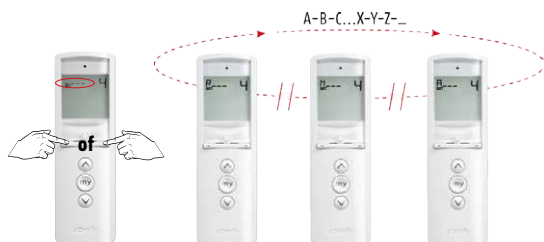

Selecteer met de navigatietoetsen de juiste letter

Bevestig kort met selectietoets. Volgende teken knippert.

Herhaal vanaf ** voor alle letters.



Bevestig hele naam met selectietoets. SET verdwijnt van display.


Naam invoeren voor elk volgende kanaal, herhaal vanaf *

Telis 6 Chronis RTS toevoegen



Achterkant Smoove RTS

of

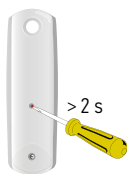

Achterkant Telis RTS



Korte OP en NEER beweging



Indien nodig; druk kort op selectietoets om naar handmatige modus te gaan.



Druk tot nummer te programmeren kanaal op display staat.



Programmeer-toets Telis 6 Chronis RTS kort indrukken




Korte OP en NEER beweging
Het gewenste kanaal van de Telis 6 Chronis RTS is geprogrammeerd op de zonwering of op het rolluik

Telis 6 Chronis RTS wissen



Achterkant Smoove RTS

of

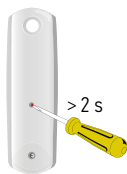

Achterkant Telis RTS



Korte OP en NEER beweging



Indien nodig; druk kort op selectietoets om naar handmatige modus te gaan.



Druk tot nummer te wissen kanaal op display staat.



Programmeertoets van de Telis 6 Chronis RTS kort indrukken



Korte OP en NEER beweging
Gekozen kanaal van de Telis 6 Chronis RTS is gewist van de zonwering of van het rolluik

Kantelmodus instellen

Als de toepassing kantelbare lamellen heeft (binnen- of buitenjaloezieën, rolluiken met kantelbare lamellen), kan de kantelmodus van de lamellen ingesteld worden in EU of US modus voor elk kanaal. Voor de motoren van andere toepassingen zonder kantelbare lamellen (schermen, rolluiken, screens enz.) wordt aanbevolen de kantelmodus op US in te stellen. Alle kanalen zijn standaard ingesteld op de modus US



Indien nodig; druk kort op selectietoets om naar handmatige modus te gaan.



Druk tot nummer geprogrammeerd kanaal op display staat.



Houd de selectietoets ingedrukt tot **SET** en **MODE** op het display verschijnen en **US** of **EU** knippert.



Druk om de modus te wijzigen.



Druk kort op selectietoets om te bevestigen 2 s.

Programmeren (automatische modus)

De dagen van de week programmeren

De Telis 6 Chronis RTS kan automatisch commando's verzenden naar één of meer groepen van toepassingen wanneer hij in de automatische modus staat (eerst programma aanmaken). Voor elke dag van de week kunnen tot 6 automatische commando's worden geprogrammeerd.

Elk van deze automatische commando's:

- Kan op een vast tijdstip of op de schemertijd ingesteld worden
- Kan op 1 tot 6 kanalen toegepast worden (alle toepassingen op hetzelfde kanaal worden tegelijkertijd bediend)
- (☀), (🌙), (⏮), (☀) of (☀) ^{On} / (☀) ^{Off}



Kies de te programmeren dag



0.5 s

Indien nodig, druk kort op selectietoets om naar automatische modus te gaan.



Houd de selectietoets ingedrukt tot **SET** op het display verschijnt. "Automatische commando's programmeren" is geactiveerd.



De huidige dag gaat knipperen



Selecteer de dag die u wilt programmeren met de navigatietoetsen



Bevestig dat u deze dag wilt programmeren. Druk kort op selectietoets.



EDIT verschijnt op display.



Een automatisch commando aanmaken



EDIT knippert.
Druk kort op selectietoets.



Een automatisch commando gaat knipperen.



Selecteer een leeg of het te wijzigen commando



Bevestig met selectietoets. Tijd knippert.



Selecteer schemertijd of een vast tijdstip.



Bevestig met selectietoets. Uur knippert.

Als u heeft gekozen voor schemertijd, ga dan naar 'Kanalen selecteren'.



Stel het gewenste uur in.



Bevestig uur, minuten knipperen.



Stel de gewenste minuten in.



Bevestig minuten, kanaal knippert.

Ga naar 'Kanalen selecteren'.



Kanalen selecteren



Kanaal knippert.



Activeer (●) of deactiveer (○) alle 6 kanalen met de navigatietoets. Bevestig elk kanaal met de selectietoets.



Druk tot alle 6 kanalen tegelijk knipperen.



Bevestig de selectie van kanalen. Het op commando gaat knipperen



Commando selecteren



Het op commando knippert.



Selecteer een commando,
 of



0.5 s
 Bevestig kort met de selectietoets. De dag knippert.



5 s
 Bevestig dag met de selectietoets. **SET** verdwijnt, u gaat terug naar het startdisplay.



De commando's 'zon aan' en 'zon uit' worden niet weergegeven bij het programmeren van de dagen van de week als **NO SUN** (geen zonsensoren) werd gekozen tijdens het instellen van de algemene parameters van de klok. Zie pagina 61 ***.

- Herhaal de procedure vanaf * pagina 66 om een ander automatisch commando te wijzigen.
- Herhaal de procedure vanaf * pagina 66 om een andere dag te programmeren.

Het programma van een dag kopiëren naar een andere dag

Wanneer het programma voor een bepaalde dag identiek is aan dat van een andere dag van de week, kunt u met de functie knippen/plakken het volledige reeds geconfigureerde programma van een dag kopiëren en op een andere dag plakken.



0.5 s

Indien nodig; druk kort op selectietoets om naar automatische modus te gaan.



Houd de selectietoets ingedrukt tot **SET** op het display verschijnt. "Automatische commando's programmeren" is geactiveerd.



De huidige dag gaat knipperen



Selecteer de dag die u wilt kopiëren met de navigatietoetsen



Bevestig dat u deze dag wilt kopiëren. Druk beide navigatietoetsen tegelijk in.



COPY verschijnt op display.



Selecteer de dag waarnaar het programma moet worden gekopieerd met de navigatietoetsen.



Druk beide navigatietoetsen gelijktijdig in. **PASTE** verschijnt op display

Gekopieerde programma wordt op de andere dag geplakt.



5 s

Bevestig gekopieerde dag met de selectietoets. **SET** verdwijnt, u gaat terug naar het startdisplay.



Een automatisch commando wissen



0,5 s

Indien nodig; druk kort op selectietoets om naar automatische modus te gaan.



Houd de selectietoets ingedrukt tot **SET** op het display verschijnt. "Automatische commando's programmeren" is geactiveerd.



De huidige dag gaat knipperen



Selecteer de dag die u wilt wijzigen met de navigatietoetsen



2 s

Bevestig dat u deze dag wilt wijzigen met de selectietoets



EDIT knippert op display.



Druk op één navigatietoets om het menu te wijzigen: **DELET** (wissen) knippert.



Druk kort op de selectietoets om te bevestigen: een automatisch commando knippert.



Selecteer het automatische commando dat u wilt wissen met de navigatietoetsen.



0,5 s

Druk kort op de selectietoets. Het knipperende automatische commando wordt gewist.



5 s

Bevestig met de selectietoets. **SET** verdwijnt, u gaat terug naar het startdisplay.



Bediening

Wisselen van automatisch en handmatige modus



Druk kort op selectietoets om van automatische naar handmatige modus te gaan en andersom.

Handmatige modus

De handmatige modus op de Telis 6 Chronis RTS wordt gebruikt om:

- Commando's te verzenden naar de toepassingen die aan de 6 verschillende kanalen zijn toegewezen
- De automatische commando's niet uitvoeren

Bijvoorbeeld, kanaal 1 ROOM wordt gebruikt om de rolluiken van de slaapkamer van de ouders te openen, kanaal 2 LIVIN om het rolluik in de woonkamer naar de ideale positie te verplaatsen om lichtweerkaatsing op computer- en tv-schermen te vermijden en kanaal 3 TERRA om het terrasscherm neer te laten wanneer men buiten gaat zitten...



Wanneer de handmatige modus wordt gekozen, wordt de zonfunctie automatisch gedeactiveerd. De functie wordt opnieuw geactiveerd bij het volgende geprogrammeerde ^{On} automatische commando.

De kanalen handmatig bedienen



Indien nodig; druk kort op selectietoets om naar handmatige modus te gaan.



Selecteer het te gebruiken kanaal van de Telis 6 Chronis RTS met de navigatietoetsen: elk kanaal wordt geïdentificeerd met een nummer en de gekozen naam.



Druk op de toets die overeenkomt met het gewenste commando.



Toepassing of groep van toepassingen wordt geactiveerd.



MY-toets (voorkeurspositie), werkt alleen indien deze vooraf is geprogrammeerd.

Automatische modus

De automatische modus op de Telis 6 Chronis RTS wordt gebruikt om:

- De toepassingen die aan de 6 verschillende kanalen zijn toegewezen automatisch te bedienen met de automatische commando's die voor de verschillende dagen van de week zijn geprogrammeerd
- De activering of deactivering van de zonfunctie te programmeren voor de verschillende kanalen
- Automatische commando's voor elke dag van de week programmeren (zie "De dagen van de week programmeren").
- In de automatische modus worden de huidige dag en het volgende geplande automatische commando voor die dag weergegeven.
- U kunt alle geprogrammeerde automatische commando's bekijken door met de navigatietoetsen van het ene naar het andere commando gaan.
- Als u een automatisch commando wilt stopzetten terwijl het wordt uitgevoerd, keert u terug naar de handmatige modus door kort op de selectietoets te drukken, selecteert u het kanaal dat overeenkomt met de betrokken toepassingen en drukt u op de toets stop/my.



Voorbeeld van een geprogrammeerde dag in de winter:

Om 06:45 uur, commando my om de rolluiken van de slaapkamer van de ouders (ROOM 1) gedeeltelijk te openen;




om 07:00 uur, commando Ⓐ om alle rolluiken en zonweringen op de benedenverdieping te openen en het zonlicht binnen te laten (LIVIN, DININ, en KITCH);

om 07:45 uur, commando my om de rolluiken van de slaapkamer van de kinderen (ROOM 2) gedeeltelijk te openen;




om 09:00 uur, commando Ⓐ om de rolluiken van de slaapkamers te openen en de warmte binnen te laten via de ramen (ROOM 1 and ROOM 2);

bij schemering, commando Ⓜ voor alle toepassingen om de woning tegen de kou te beschermen.


Zonfunctie activeren/deactiveren

De zonfunctie kan alleen worden geactiveerd in de automatische modus door een automatisch  commando te programmeren. Wanneer een automatisch  commando wordt geprogrammeerd voor één dag van de week, raadt Somfy aan ook een automatisch  commando later die dag te programmeren, vooral als daarna andere automatische commando's worden geprogrammeerd.

In de automatische modus:

- Als een automatisch  commando wordt geprogrammeerd, betekent dit dat de motoren of ontvangers die aan een of meer RTS-zonsensoren zijn gekoppeld op het opgegeven tijdstip rekening zullen houden met de commando's die door die sensoren worden gegenereerd. De betrokken toepassingen reageren afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht tot het volgende automatische  commando.
- Als een automatisch  commando wordt geprogrammeerd, betekent dit dat deze motoren of ontvangers op het opgegeven tijdstip geen rekening meer zullen houden met de commando's van de RTS-zonsensoren.



De zonfunctie is alleen actief in de automatische modus. Wanneer de Telis 6 Chronis RTS overgaat naar de handmatige modus, wordt deze functie automatisch gedeactiveerd. Ze kan pas worden geactiveerd bij het volgende geprogrammeerde automatische  commando.

Functie "aanwezigheidssimulatie"

In de automatische modus verandert de functie "aanwezigheidssimulatie" willekeurig de tijdstippen waarop de geprogrammeerde automatische commando's worden geactiveerd binnen een tijdspanne van 0 tot 30 minuten. Deze functie is handig om uw aanwezigheid te simuleren als u voor langere tijd van huis weggaat.



Indien nodig; druk kort op selectietoets om naar automatische modus te gaan.



Druk beide navigatietoetsen gelijktijdig in. verschijnt op het display



Druk beide navigatietoetsen gelijktijdig in. verdwijnt van het display

de functie "aanwezigheidssimulatie" is uitgeschakeld.



Door naar de handmatige modus over te gaan, wordt de functie "aanwezigheidssimulatie" ook gedeactiveerd. Bij terugkeer naar de automatische modus moet de functie (indien nodig) opnieuw geactiveerd worden.

De algemene parameters van de afstandsbediening wijzigen

In elke stap knippert de parameter die moet ingesteld worden.



0.5 s

Indien nodig; druk kort op selectietoets om naar automatische modus te gaan.



10 s

Houd de selectietoets ingedrukt tot SET en vervolgens YEAR op het scherm verschijnen.



Wijzig met de navigatietoetsen het jaartal



Bevestig kort met de selectietoets



MONTH verschijnt op het display



Wijzig met de navigatietoetsen de maand



Bevestig kort met de selectietoets



DAY verschijnt op het display



Wijzig met de navigatietoetsen de dag



Bevestig kort met de selectietoets



TIME verschijnt op het display
Het uur knippert



Wijzig met de navigatietoetsen het uur



Bevestig kort met de selectietoets

De volgende parameter verschijnt.

Ga zo door tot alle parameters zijn ingesteld. (Zie volgorde met uitleg op pagina 61.)

Gebruik

Producten sturen




Indien nodig: druk kort op selectietoets om naar hand-matige modus te gaan.



Selecteer het gewenste kanaal



^-Toets indrukken



Producten bewegen naar boven. Druk kort op de "My"-toets om de producten te stoppen.




Indien nodig: druk kort op selectietoets om naar hand-matige modus te gaan.



Selecteer het gewenste kanaal



v-Toets indrukken



Producten bewegen naar beneden. Druk kort op de "My"-toets om de producten te stoppen.

Voorkeurspositie (MY) instellen



Indien nodig: druk kort op selectietoets om naar hand-matige modus te gaan.




Selecteer het gewenste kanaal



Stuur product naar gewenste positie




Stop op gewenste positie




5 s

MY-toets 5 seconden vasthouden tot...



...korte beweging. MY positie is ingesteld.

Voorkeurspositie gebruiken



of




Het product staat stil.



Selecteer het gewenste kanaal



"My"-toets kort indrukken




Product loopt automatisch naar de voorkeurspositie

MY-toets indrukken tijdens beweging: Product stopt direct.

Monteren

Monteren van de Telis 6 Chronis RTS aan de muur


Controleer het draadloze bereik alvorens de Telis 6 Chronis RTS te monteren. Het draadloze bereik bedraagt 20 m door 2 betonnen muren.




Markeer de plaatsen van de schroeven



Boor gaten en bevestig de houder met de schroeven (gebruik indien nodig verankeringen).



Breng de schroefkap aan.

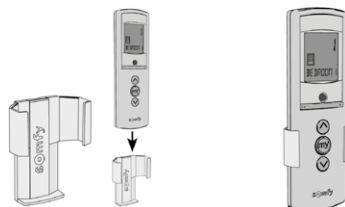





De Telis 6 Chronis RTS kunt u nu los in de wandhouder plaatsen.

Het gebruik van radioapparatuur (bv. een draadloze hifi-hoofdtelefoon) die op dezelfde frequentie werkt, kan storingen veroorzaken en de prestaties van het product negatief beïnvloeden.

Installeer de Telis 6 Chronis RTS nooit op of in de buurt van metalen oppervlakken, want hierdoor kan het draadloze bereik afnemen.

Tips en aanbevelingen

Opmerkingen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De toepassingen in het geselecteerde kanaal reageren niet wanneer een toets op de Telis 6 Chronis RTS wordt ingedrukt.	De batterijen zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen.
	De toepassing(en) bevindt (bevinden) zich niet in het geselecteerde kanaal.	Selecteer het juiste kanaal of voeg de motor of ontvanger toe aan het kanaal.
	De afstandsbediening is niet geprogrammeerd.	Zie "Een Telis 6 Chronis RTS toevoegen/ wissen".
	Een extern draadloos apparaat stoort de draadloze ontvangst.	Schakel draadloze apparaten in de buurt uit.
	De afstandsbediening staat in de automatische modus.	Druk kort op de selectietoets om naar de handmatige modus te gaan.
	De oververhittingsbeveiliging van de motor(en) of ontvanger(s) is geactiveerd.	Wacht tot de motor is afgekoeld en druk dan opnieuw op de gewenste toets.
Een toepassing stopt terwijl ze wordt geactiveerd.	De toepassing is op een obstakel gestuit.	Verwijder het obstakel en probeer het opnieuw.
	Een andere zender verzendt een commando naar de motor of ontvanger.	Wacht tot de activering van de toepassing is voltooid en probeer het daarna opnieuw.
De toepassingen reageren niet op commando's van de zensor.	De functie is  niet geprogrammeerd voor de huidige dag.	Voeg een automatisch commando  toe aan het programma van de dag.
	De zonfunctie is gedeactiveerd door over te gaan naar de handmatige modus.	Wacht op het volgende geprogrammeerde commando  of programmeer een automatisch commando  voor de huidige dag.
Het commando wordt niet op het geprogrammeerde tijdstip uitgevoerd.	De functie "aanwezigheidssimulatie" is actief.	Deactiveer de functie "aanwezigheidssimulatie".