


Voor het afstellen van een WT motor is een afstelkabel nodig met een shunt (WT) schakelaar. Deze schakelaar laat toe om beide richtingen gelijktijdig te voeden en is nodig om het afstelproces op te starten en af te sluiten..


1 Sluit de motor aan mbv een afstelkabel



2 Controleer de draairichting (Maak motor eerst spanningsloos)

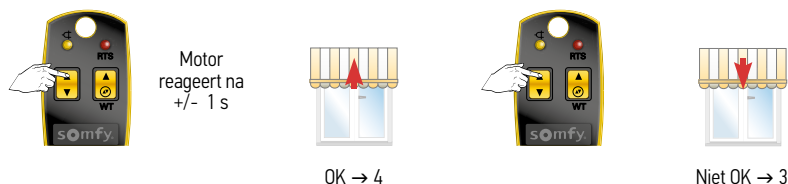


3 Pas de draairichting aan

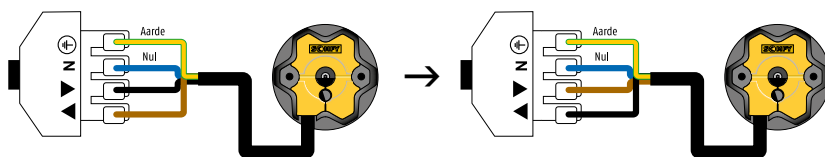

Wissel de zwarte en de bruine draad om.

4 Instelmodus activeren



WT toets indrukken tot...

...korte op en neer beweging

5 Instellen van het onderste eindpunt




Druk op de op toets tot...



...korte op en neer beweging



Stel het juiste eindpunt in



6 Bevestig het onderste eindpunt



Op toets kort indrukken +

+




Op toets ingedrukt houden tot...



...korte op en neer beweging

7 Instelmodus afsluiten

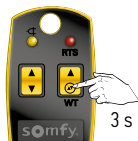

WT toets indrukken tot...



...korte op en neer beweging


Afstelling Orea WT motor (Aanpassen sluit kracht, motoren vanaf 2015)

Voor het afstellen en bijstellen van een WT-motor is een afstelkabel nodig met een shunt (WT) schakelaar. Deze schakelaar laat toe om beide richtingen gelijktijdig te voeden en is nodig om het afstelproces op te starten en af te sluiten.


1 Sluit de motor aan mbv een afstelkabel



2 Controleer de draairichting




OK → 4




Niet OK → 3

3 Pas de draairichting aan (Eerst spanningsloos maken)

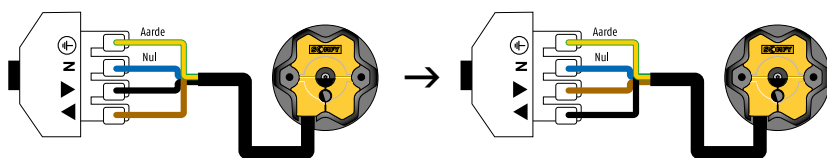


Wissel de zwarte en de bruine draad om.


4 Plaats het scherm in het midden



of

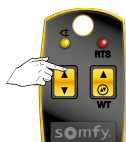

5 Schakel de functie in

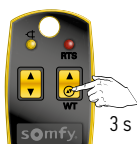


Druk 3 s op de WT toets tot...



...korte op en neer beweging

6 Sluitkracht verhogen

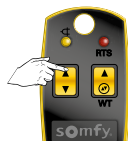

Druk op de op toets tot...



...korte op en neer beweging

7 Sluitkracht verlagen



Druk op de neer toets tot...




...korte op en neer beweging

8 Reacties

- Bij een korte/snelle heen en weer beweging na het verhogen of verlagen van de sluitkracht staat de motor ingesteld op het normale niveau
- Bij een langzame heen en weer beweging na het verhogen of verlagen van de sluitkracht staat de motor ingesteld op het hoogste of laagste niveau.

9 Bevestigen van de nieuwe sluitkracht

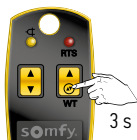

Druk 3 s op de WT toets tot...



...korte op en neer beweging

Aanpassing bovenste eindpunt Oximo WT-motor (Met vast eind punt) of Altus WT- motor

Voor het afstellen en bijstellen van een WT-motor is een afstelkabel nodig met een shunt (WT) schakelaar. Deze schakelaar laat toe om beide richtingen gelijktijdig te voeden en is nodig om het afstelproces op te starten en af te sluiten.

1 Sluit de motor aan mbv een afstelkabel



2 Controleer de draairichting




OK → 4



Niet OK → 3

3 Pas de draairichting aan (Motor eerst spanningsloos maken)

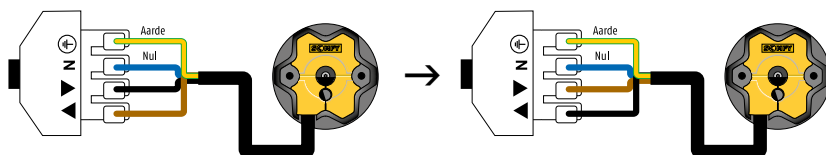

Wissel de zwarte en de bruine draad om.

4 Plaats het roluijk in zijn bovenste eindpunt



5 Aanpassen van het bovenste eindpunt



6




Na 6 s reageert het rolluik

Maximaal 6 s tussen handelingen

7 Pas het bovenste eindpunt aan



8 Bevestig het nieuwe bovenste eindpunt en sluit af

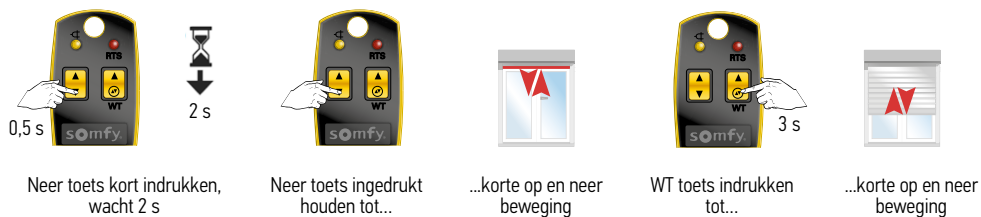

Aanpassing onderste eindpunt Oximo WT-motor (Met vaste eind positie), Altus WT- motor of Orea WT-motor

Voor het afstellen en bijstellen van een WT-motor is een afstelkabel nodig met een shunt (WT) schakelaar. Deze schakelaar laat toe om beide richtingen gelijktijdig te voeden en is nodig om het afstelproces op te starten en af te sluiten.

1 Sluit de motor aan mbv een afstelkabel



2 Controleer de draairichting (Motor eerst spanningsloos maken)




OK → 4



Niet OK → 3

3 Pas de draairichting aan

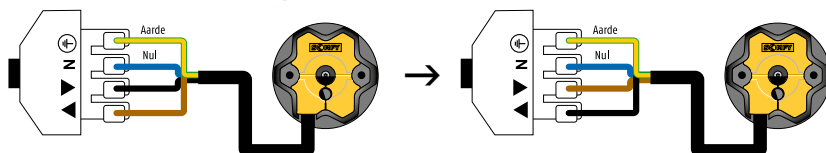

Wissel de zwarte en de bruine draad om.

4 Plaats het rolluik in zijn onderste eindpunt



5 Aanpassen van het onderste eindpunt



6




Na 6 s reageert het rolluik

Maximaal 6 s tussen handelingen

7 Pas het onderste eindpunt aan



8 Bevestig het nieuwe onderste eindpunt en sluit af

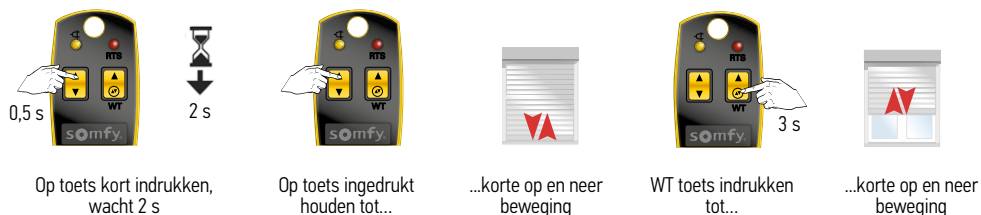

Reset van een WT-motor


WT

Voor het afstellen en bijstellen van een WT-motor is een afstelkabel nodig met een shunt (WT) schakelaar. Deze schakelaar laat toe om beide richtingen gelijktijdig te voeden en is nodig om het afstelproces op te starten en af te sluiten.


1 Sluit de motor aan mbv een afstelkabel



2 Reset de motor

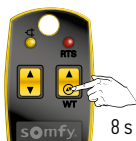

Druk 8 s op de WT
toets tot...



...2 maal korte op en neer beweging

3 De motor is gereset