

Ysia Patio io



NL Handleiding

VERTAALENDE HANDLEIDING

Deze handleiding is geldig voor elke Ysia Patio io, waarvan de verschillende versies in de huidige catalogus staan.

Deze complete handleiding vormt een aanvulling op de korte installatiegids die bij het product wordt geleverd. Houd u ook aan de instructies in het document met **veiligheidsinstructies** dat bij dit product is gevoegd en online beschikbaar is op www.somfy.info.

INHOUD

1. Informatie vooraf	3
1.1. Inleiding	3
1.2. Veiligheid en aansprakelijkheid	3
1.3. Meegeleverde artikelen	3
1.4. Ysia Patio io in detail	3
2. Installatie	4
2.1. Starten	4
2.2. Creëren van vooraf gekoppelde kanalen (optioneel)	5
2.3. Aanmaak van productkanalen of groepskanalen	7
2.4. Reeds ingestelde producten aan een productkanaal of groepskanaal koppelen	9
2.5. Een gemotoriseerd product instellen of opnieuw instellen	9
2.6. Muurmontage	10
2.7. Instellingenmenu	11
2.8. Tips en adviezen voor de installatie	18
3. Gebruik en onderhoud	19
3.1. Op, Stop/my, Neer en variator toetsen	19
3.2. De favoriete positie (my) opslaan, wijzigen of verwijderen	24
3.3. Automatisch/handmatig modusbeheer	25
3.4. Schermhelderheid	26
3.5. Slaapmodus	26
3.6. Batterijen vervangen	27
3.7. Tips en aanbevelingen voor het gebruik	27
4. Technische gegevens	28

ALGEMEEN

Veiligheidsvoorschriften



GEVAAR

Signaleert een gevaar dat de dood of een ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



WAARSCHUWING

Signaleert een gevaar dat de dood of een ernstig letsel kan veroorzaken.



VOORZICHTIG

Signaleert een gevaar dat een licht of middelmatig letsel kan veroorzaken.



VOORZICHTIG

Signaleert een gevaar dat het product kan beschadigen of vernielen.

1. INFORMATIE VOORAF

1.1. Inleiding

Ysia Patio io is een afstandsbediening waarmee de gebruiker gemotoriseerde producten kan bedienen met behulp van io-homecontrol® radiotechnologie, met name op het terras.

De gebruiker kan tot 16 kanalen bedienen die bestaan uit een enkel gemotoriseerd product of uit groepen identieke gemotoriseerde producten. De afstandsbediening heeft een scherm waarop de gebruiker dankzij pictogrammen en teksten gemakkelijk kan zien wat hij/zij bestuurt.

Afhankelijk van het product dat de gebruiker bestuurt, past de afstandsbediening zijn ergonomie aan. Besturingsmodi hoeven niet geselecteerd te worden.


Ook al is de afstandsbediening ontworpen om gemotoriseerde producten buitenshuis te besturen, moet deze binnen worden opgeborgen als hij niet wordt gebruikt.

1.2. Veiligheid en aansprakelijkheid

Raadpleeg vóór de installatie en het gebruik van Ysia Patio io de instructies in het document Veiligheidsvoorschriften dat in de productdoos zit en online beschikbaar is op www.somfy.info.

1.3. Meegeleverde artikelen

- a) Ysia Patio io-bedieningspunt
- b) Korte montagehandleiding
- c) Veiligheidsvoorschriften
- d) Wandsteun
- e) Set bevestigingsmiddelen
- f) Batterijlade (inclusief 2 batterijen van het type AAA LR03)
- g) Dubbelzijdige tape

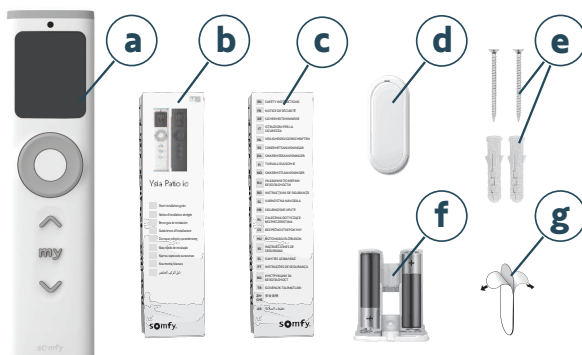


1.4. Ysia Patio io in detail

① OPMERKING

Zie de hoofdstukken *Installatie of Gebruik en onderhoud* voor meer informatie over de functies van de toetsen.

- a) Helderheidssensor
- b) Scherm
- c) Activeringstoets
- d) Variator
- e) OP toets
- f) STOP/my toets
- g) NEER toets
- h) Plaats van de muursteen
- i) PROG toets
- j) Batterijladevergrendeling
- k) Wandsteun
- l) Batterijlade

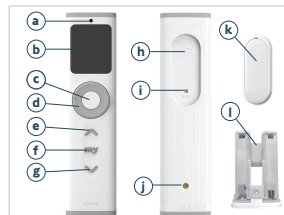

OPMERKING

- De Op, Stop/my, Neer en PROG toetsen zijn alleen actief als het scherm aan staat.
- Het scherm inschakelen: druk op een willekeurige toets of blader met de variator (er vindt geen commando plaats).

2. INSTALLATIE

2.1. Starten



GEVAAR

Lees het document *Veiligheidsvoorschriften*.

Het vervangen van de batterij door een ongeschikte batterij kan explosiegevaar veroorzaken.

- 1] Plaats de batterijlade met de 2 meegeleverde type AAA LR03-batterijen aan de voorkant, totdat de vergrendeling van de batterijlade op zijn plaats klikt: het scherm licht op.

OPMERKING

De vergrendeling van de batterijlade moet goed vastgeklemd zijn!

- 2] Selecteer de taal door te bladeren met de variator en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken: op het scherm verschijnt "**Nieuw kanaal**".
- 3] Creëer de benodigde kanalen, te beginnen met de vooraf gekoppelde kanalen (optioneel, als gemotoriseerde producten al vooraf zijn gekoppeld aan Ysia Patio io door een professional) en creëer vervolgens productkanalen en/of groepskanalen (Zie **2.2. Creëren van vooraf gekoppelde kanalen** en **2.3. Creëren van productkanalen of groepskanalen**).

OPMERKING

- Maak alleen het vereiste aantal kanalen aan (maximaal 16 kanalen) om sneller van het ene naar het andere kanaal te gaan.
- De kanalen worden gerangschikt in de volgorde waarin ze zijn aangemaakt. Deze volgorde kan niet worden bewerkt.



2.2. Creëren van vooraf gekoppelde kanalen (optioneel)

OPMERKING

Dit type kanaal is alleen beschikbaar na de eerste start als gemotoriseerde producten al door een professional zijn vooraf gekoppeld op Ysia Patio io (via een tool van de fabrikant of een installateur, vóór de configuratie).

Als producten al vooraf zijn gekoppeld door een professional, maak dan eerst vooraf gekoppelde kanalen aan en daarna de product- en groepkanalen (indien nodig).

Er zijn 2 mogelijke procedures om vooraf gekoppelde kanalen te maken:

- 1] Als de professional het aantal en het type vooraf gekoppelde gemotoriseerde producten heeft aangegeven, in welke volgorde.
- 2] Als de professional alleen het aantal vooraf gekoppelde gemotoriseerde producten heeft aangegeven.

2.2.1. Aanmaken van vooraf gekoppelde kanalen met volledige informatie

De professional geeft bijvoorbeeld aan dat een rolluik is gekoppeld op kanaal 1, en een groep lichten is gekoppeld op kanaal 2.

Op het scherm verschijnt "Nieuw kanaal".

- 1] Druk op de activeringstoets om het eerste kanaal te maken.
- 2] Selecteer het type kanaal dat overeenkomt met het eerste vooraf gekoppelde gemotoriseerde product door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
 - **"Product" (in het voorbeeld).**
- 3] Selecteer het type product dat overeenkomt met het eerste vooraf gekoppelde gemotoriseerde product in de lijst door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
 - **"Rolluik" (in het voorbeeld).**
- 4] Kies een naam om het kanaal te beschrijven en te personaliseren:
 - Selecteer een vooraf gegeven naam door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
 - Of selecteer **"Aanpassen"** door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken: er wordt een virtueel toetsenbord weergegeven om een persoonlijke naam in te voeren. Wanneer de naam is geschreven, bevestig de tekst door op het selectievakje met de activeringstoets te drukken.



OPMERKING


Als de naam te lang is (meer dan 20 tekens), wordt hij ingekort weergegeven.

Op het scherm verschijnt "**Kanaal aangemaakt!**".

- 5] Druk op de activeringstoets om "**Klaar**" te selecteren en ga verder.
- Het eerste kanaal wordt aangemaakt met het gekoppelde gemotoriseerde product dat nu kan worden bestuurd met Ysia Patio io.

Op het scherm verschijnt de vraag "**Wilt u een nieuw kanaal instellen?**":

- 6] Het tweede kanaal aanmaken: selecteer "**Ja**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 7] Selecteer het type kanaal dat overeenkomt met het tweede vooraf gekoppelde gemotoriseerde product door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
- "**Groep**" (in het voorbeeld).
- 8] Selecteer het type product dat overeenkomt met de tweede vooraf gekoppelde gemotoriseerde producten in de lijst door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
- "**Lichten**" (in het voorbeeld).

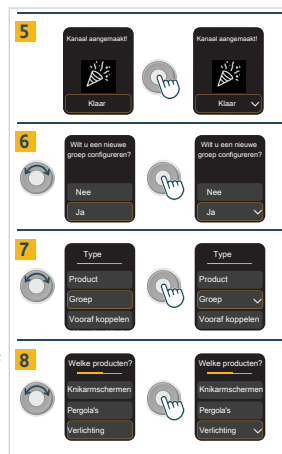

- 9] Voor sommige producttypes moet een tweede keuze worden gemaakt om het nauwkeuriger te definiëren (bijvoorbeeld voor een verlichting, of het "**Aan/Uit**" of "**Dimbaar**" of "**Wit-warm/koud**" of "**Kleuren**" is). Om de producttypen te zien waarvoor een tweede criterium moet worden gedefinieerd, zie **Kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen** in 2.7. **Instellingenmenu**).

- 10] Kies een naam om het kanaal te beschrijven en te personaliseren:

- Selecteer een vooraf gegeven naam of selecteer "**Aanpassen**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken: er wordt een virtueel toetsenbord weergegeven om een persoonlijke naam in te voeren. Wanneer de naam is geschreven, bevestig de tekst door op het selectievakje met de activeringstoets te drukken.

Op het scherm verschijnt "**Kanaal aangemaakt!**".

- 11] Druk op de activeringstoets om "**Klaar**" te selecteren en ga verder.
- Het tweede kanaal wordt aangemaakt met het gekoppelde gemotoriseerde product dat nu kan worden bestuurd met Ysia Patio io.
- 12] Op het scherm verschijnt de vraag "**Wilt u een nieuw kanaal instellen?**":
- Herhaal dezelfde stappen om alle benodigde kanalen aan te maken.
 - Om het aanmaken van een kanaal te beëindigen, selecteer "**Nee**" en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.



OPMERKING

- Om deze instellingen te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in 2.7. **Instellingenmenu**.
- Het pictogram is gekoppeld aan het producttype en kan niet worden bewerkt.


2.2.2. Aanmaken van vooraf gekoppelde kanalen met alleen informatie over het aantal kanalen

Op het scherm verschijnt "**Nieuw kanaal**".

- 1] Druk op de activeringstoets om de vooraf gekoppelde kanalen aan te maken.
- 2] Selecteer het type kanaal door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
 - "**Vooraf koppelen**".
- 3] Selecteer het aantal aan te maken kanalen door met de variator te bladeren op "+" of "-", of door de Op of Neer toetsen te gebruiken (maximaal 16 kanalen). Als het aantal weergegeven kanalen correct is, selecteer dan "**Volgende**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.

Op het scherm verschijnt "**Kanalen aangemaakt!**".

- 4] Druk op de activeringstoets om "**Klaar**" te selecteren en ga verder.

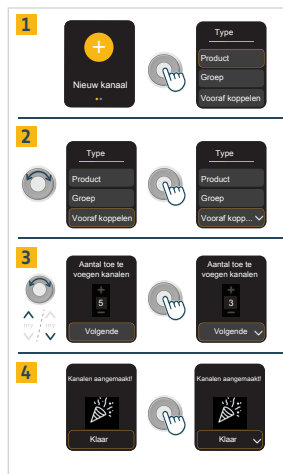


De kanalen worden aangemaakt en krijgen een naam: "**Kanaal 1**", "**Kanaal 2**",...

- Standaard worden deze kanalen gemaakt als buitenjaloezie (in producttype) en Somfy (autonoom) (in motortype).

Configureer vervolgens kanalen die passen bij vooraf gekoppelde gemotoriseerde producten:

- 5] Selecteer "**Kanaal 1**" door met de variator te bladeren en druk op de activeringstoets om over te schakelen naar de bedieningsmodus.
- 6] Druk kort op de **Op** of **Neer** toets om het gemotoriseerde product te identificeren dat vooraf is gekoppeld aan dit kanaal.
- 7] Personaliseer dit kanaal (naam, producttype, autonomeodus,...). Zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in **2.7. Instellingenmenu**.

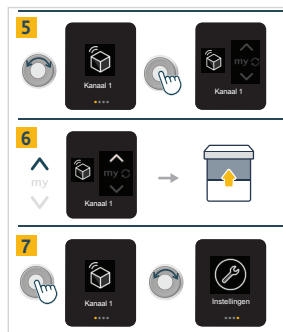

Herhaal deze handeling voor elk aangemaakt kanaal dat vooraf is gekoppeld.


2.3. Aanmaak van productkanalen of groepskanalen

OPMERKING

- Volg de onderstaande stappen pas na de eerste start.
- Zie **2.7. Instellingenmenu** om later product- of groepskanalen te maken.

Op het scherm verschijnt "**Nieuw kanaal**".

- 1] Druk op de activeringstoets om een nieuw kanaal aan te maken.
- 2] Selecteer het type kanaal door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
 - "**Product**" (één gemotoriseerd product in dit kanaal)
 - "**Groep**" (meerdere gemotoriseerde producten van hetzelfde type)
- 3] Selecteer het producttype in de lijst door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
 - Voor sommige producttypes moet een tweede keuze worden gemaakt om het nauwkeuriger te definiëren (bijvoorbeeld voor een verlichting, of het "**Aan/Uit**" of "**Dimbaar**" of "**Wit-warm/koud**" of "**Kleuren**" is). Om de producttypen te zien waarvoor een tweede criterium moet worden gedefinieerd, zie **Kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen** in 2.7. **Instellingenmenu**).
 - Voor Velux-producten, selecteer aan het einde van de lijst: "**Velux (solar)**" voor een product op zonne-energie of zonder bedrading, of "**Velux**" voor een product met bedrading.
 - Voor een groepskanaal wordt het producttype in het meervoud geschreven.
- 4] Kies een naam om het kanaal te beschrijven en te personaliseren:
 - Selecteer een vooraf gegeven naam door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
 - Of selecteer "**Aanpassen**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken: er wordt een virtueel toetsenbord weergegeven om een persoonlijke naam in te voeren. Wanneer de naam is geschreven, bevestig de tekst door op het selectievakje met de activeringstoets te drukken.

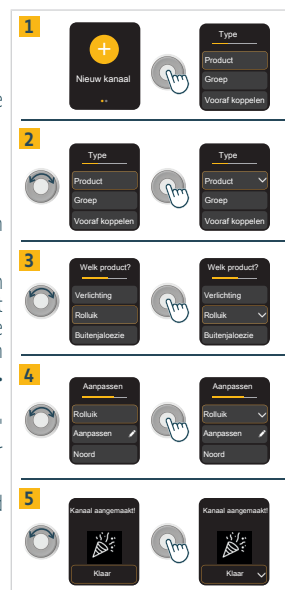

① **OPMERKING**

Als de naam te lang is (meer dan 20 tekens), wordt hij ingekort weergegeven.

Op het scherm verschijnt "**Kanaal aangemaakt!**".

- 5] Druk op de activeringstoets om "**Klaar**" te selecteren en ga verder.

Op het scherm verschijnt de vraag "**Wilt u een nieuw kanaal instellen?**":

- Om nog een kanaal aan te maken: selecteer "**Ja**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken. Herhaal vervolgens de bovenstaande stappen vanaf het scherm "**Nieuw kanaal**".
- Om het aanmaken van een kanaal te beëindigen, selecteer "**Nee**" en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken. De volgende stap is het koppelen van gemotoriseerde producten (Zie 2.4. **Reeds ingestelde producten koppelen aan een productkanaal of een groepskanaal**).

De aanbevolen methode is om het vereiste aantal kanalen aan te maken en vervolgens de producten aan elk kanaal te koppelen.

De alternatieve methode is om het eerste kanaal aan te maken, de producten aan dit kanaal te koppelen, vervolgens een ander kanaal aan te maken, de producten aan dit kanaal te koppelen en dit te herhalen voor elke benodigd kanaal.

① **OPMERKING**

- Om deze instellingen te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen in Kanaalinstellingen**, in 2.7. **Instellingenmenu**.
- Het pictogram is gekoppeld aan het producttype en kan niet worden bewerkt.

2.4. Reeds ingestelde producten aan een productkanaal of groepskanaal koppelen

OPMERKING


- Zie om het eerste bedieningspunt te programmeren de handleiding voor de io-motorisatie of -ontvanger.
- Als Ysia Patio io het eerste bedieningspunt is, selecteer het gewenste kanaal door met de variator te bladeren en druk op de activeringstoets om over te schakelen naar de bedieningsmodus voordat het product wordt gekoppeld.
- De Op, Stop/my, Neer en PROG toetsen zijn alleen actief als het scherm aan staat. Het scherm inschakelen: druk op een willekeurige toets of blader met de variator (er vindt geen commando plaats).

Een gemotoriseerd product koppelen aan een al aangemaakt kanaal:

- 1] Selecteer het kanaal door met de variator te bladeren en druk op de activeringstoets om over te schakelen naar de bedieningsmodus.
- 2] Op het aparte bedieningspunt dat al aan het gemotoriseerde systeem is gekoppeld:
 - Druk op de PROG toets totdat het product feedback geeft: de programmeermode is ingeschakeld.
- 3] Aan Ysia Patio io:
 - Druk kort op de PROG toets: het product geeft feedback en wordt gekoppeld aan het kanaal.

Meerdere producten koppelen in een groepskanaal:

- Herhaal stap 2 en 3 voor elk product dat in dit kanaal gekoppeld moet worden.

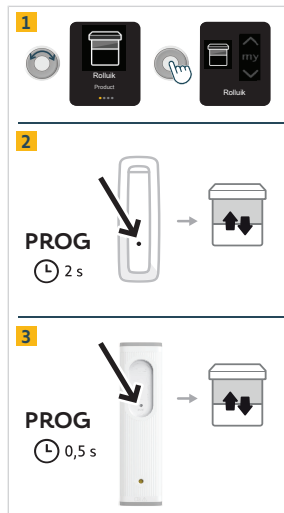

OPMERKING

- De procedure voor het ontkoppelen van een gemotoriseerd product van een kanaal is identiek. Maar als een gemotoriseerd product alleen is gekoppeld aan Ysia Patio io, kan het niet worden ontkoppeld.
- Alleen gemotoriseerde producten die al ingesteld zijn, kunnen gekoppeld worden.
- In een groepskanaal kunnen alleen producten van hetzelfde type worden gekoppeld.

2.5. Een gemotoriseerd product instellen of opnieuw instellen

OPMERKING

Het instellen en opnieuw instellen van een gemotoriseerd product met Ysia Patio io is alleen mogelijk in een productkanaal dat al is aangemaakt. De Op, Stop/my, Neer en PROG toetsen zijn alleen actief als het scherm aan staat. Het scherm inschakelen: druk op een willekeurige toets of blader met de variator (er vindt geen commando plaats).

Een gemotoriseerd product instellen of opnieuw instellen met Ysia Patio io:

- Selecteer het gewenste kanaal door met de variator te bladeren en druk op de activeringstoets om over te schakelen naar de bedieningsmodus.
 - Een al gekoppeld product instellen of opnieuw instellen: zie de handleiding van de io-motor of ontvanger.
 - Een nieuw product instellen en koppelen: zie de handleiding van de io-motor of ontvanger.

2.6. Muurmontage



VOORZICHTIG

Ook al is Ysia Patio io ontworpen om gemotoriseerde producten buitenshuis te besturen, moet deze binnen worden opgeborgen als hij niet wordt gebruikt.

Er zijn twee manieren voor muurmontage van Ysia Patio io:

- 1] Door bevestiging met de meegeleverde schroeven.
- 2] Door bevestiging met de meegeleverde dubbelzijdige tape.


2.6.1. Muurmontage met schroeven



VOORZICHTIG

Gebruik geen elektrische schroevendraaier.

- 1] Open de muursteen.
- 2] Bevestig deze op een vlakke ondergrond met de meegeleverde schroeven.
- 3] Klik de afdekking op de muursteen.
- 4] Plaats Ysia Patio io op de muursteen.

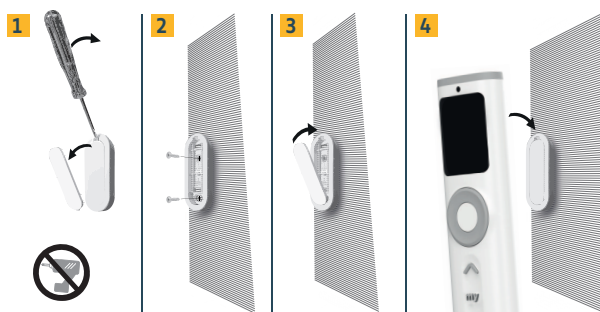


2.6.2. Muurmontage met dubbelzijdige tape



OPMERKING

Het product is ontworpen voor bevestiging op de meeste muuroppervlakken, zoals verf, behang, aardewerk, hout, gelakt hout, primer/coating. De muren moeten wel vlak en schoon zijn.

- 1] Verwijder de beschermfolie van de meegeleverde dubbelzijdige tape.
- 2] Neem de muursteen en plak de dubbelzijdige tape op de achterkant.
- 3] Verwijder de tweede beschermfolie van de opgeplakte dubbelzijdige tape.
- 4] Druk deze op een vlak, schoon en droog oppervlak. Zorg ervoor dat hij stevig op het oppervlak is bevestigd.
- 5] Plaats Ysia Patio io op de muursteen.

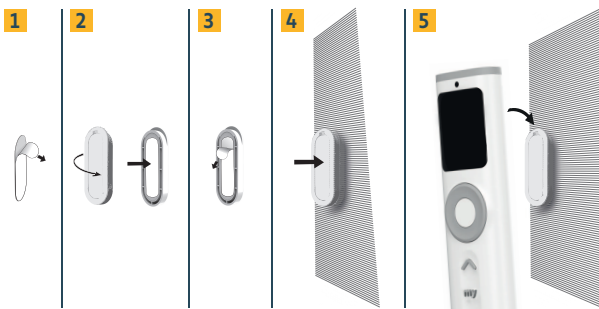

2.7. Instellingenmenu

① OPMERKING

- Het scherm inschakelen: druk op een willekeurige toets of blader met de variator (er vindt geen commando plaats).
- In de navigatiemodus om van het ene kanaal naar het andere te gaan en het Instellingenmenu te openen: blader met de variator en bevestig de keuze door kort op de activeringstoets te drukken. Blader aan het einde van de lijst in het menuscherm Instellingen met de variator tegen de klok in om terug te keren naar de vorige schermen.
- Om te schakelen tussen navigatiemodus en bedieningsmodus: druk kort op de activeringstoets.
- Voor sommige product types, zoals gekleurde lichten, zijn twee besturingsschermen beschikbaar (bijvoorbeeld intensiteit en kleur), herkenbaar aan de twee kleine puntjes onderaan het scherm. Om van het ene besturingsscherm naar het andere over te schakelen, druk kort op de activeringstoets.


2.7.1. Kanaalinstellingen

Het menu **Kanaalinstellingen** biedt toegang tot de volgende instellingen:

- 1] Nieuw kanaal
- 2] Een kanaal wijzigen
- 3] Automatiseringen
- 4] Een kanaal verwijderen

① OPMERKING

Selecteer "Terug" om de menu's te verlaten.

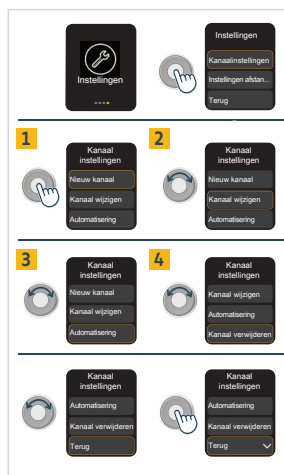

2.7.1.1. Nieuw kanaal

Met dit menu kan een nieuw productkanaal of een nieuw groepskanaal worden aangemaakt.

- 1] Selecteer "**Nieuw kanaal**" door op de activeringstoets te drukken.
- 2] Selecteer het type kanaal door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
 - "**Product**" (één gemotoriseerd product in dit kanaal)
 - "**Groep**" (meerdere gemotoriseerde producten van hetzelfde type)
- 3] Selecteer het producttype in de lijst door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 4] Voor sommige producttypes moet een tweede keuze worden gemaakt om het nauwkeuriger te definiëren (bijvoorbeeld voor een verlichting, of het "**Aan/Uit**" of "**Dimbaar**" of "**Wit-warm/koud**" of "**Kleuren**" is). Om de producttypen te zien waarvoor een tweede criterium moet worden gedefinieerd, zie **Kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen** in **2.7. Instellingenmenu**.
 - Voor Velux-producten, selecteer aan het einde van de lijst: "Velux (solar)" voor een product op zonne-energie of zonder bedrading, of "Velux" voor een product met bedrading.
 - Voor een groepskanaal wordt het producttype in het meervoud geschreven.
- 5] Kies een naam om het kanaal te beschrijven en te personaliseren:
 - Selecteer een vooraf gegeven naam door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
 - Of selecteer "**Aanpassen**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken: er wordt een virtueel toetsenbord weergegeven om een persoonlijke naam in te voeren. Wanneer de naam is geschreven, bevestig de tekst door op het selectievakje met de activeringstoets te drukken.

① **OPMERKING**

Als de naam te lang is (meer dan 20 tekens), wordt hij ingekort weergegeven.

Op het scherm verschijnt "**Kanaal aangemaakt!**".


- 6] Druk op de activeringstoets om "**Klaar**" te selecteren en ga verder.

Op het scherm verschijnt de vraag "**Wilt u een nieuw kanaal instellen?**":

- Om nog een kanaal aan te maken: selecteer "**Ja**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken. Herhaal vervolgens de bovenstaande stappen vanaf het scherm "Nieuw kanaal".
- Om het aanmaken van een kanaal te beëindigen, selecteer "**Nee**" en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken. De volgende stap is het koppelen van gemotoriseerde producten (Zie **2.4. Reeds ingestelde producten koppelen aan een productkanaal of een groepskanaal**).

① **OPMERKING**

- Om deze instellingen te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in **2.7. Instellingenmenu**.
- Het pictogram is gekoppeld aan het producttype en kan niet worden bewerkt.

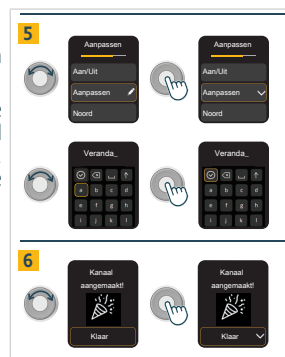


2.7.1.2. Een kanaal wijzigen

Met dit menu kan een bestaand productkanaal of groepskanaal worden gewijzigd.

① **OPMERKING**

Het kanaaltipe (product of groep) kan niet worden bewerkt. Verwijder zo nodig het kanaal en maak een nieuw kanaal aan van het gewenste type (Zie 2.7.1.4. Een kanaal verwijderen).



- 1] Selecteer "**Kanaal wijzigen**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 2] Selecteer het te wijzigen kanaal door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 3] Selecteer het te wijzigen item door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.

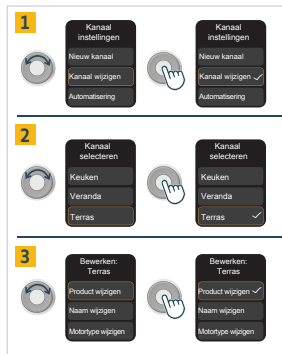

OPMERKING

Elk item kan onafhankelijk van de andere worden gewijzigd.

- "**Product(en) wijzigen**" (hiermee kunt u de overeenkomstige ergonomie toepassen op het te besturen product en het gekoppelde pictogram bijwerken): Selecteer het nieuwe producttype in de lijst door met de variator te bladeren en bevestig de keuze met een druk op de activeringstoets. Het scherm keert terug naar het **Menu bewerken** van het kanaal.
 - Voor deze producttypes moet een tweede keuze worden gemaakt om het nauwkeuriger te definiëren:
 - "**Pergola**": selecteer "**Kantelbare lamellen**" (voor alleen kantelen product) of "**Horizontaal screen**" voor doekzonwering geleid door rails) of "**Screen**" (voor screens aan de zijkanten) of "**Intrekbare en kantelbare lamellen**" (voor verstelbare lamellen die volledig kunnen worden gestapeld).
 - "**Verlichting**": selecteer "**Aan/Uit**" of "**Dimbaar**" of "**Wit-warm/koud**" of "**Kleuren**".
 - "**Verwarming**": Selecteer "**Aan/Uit**" of "**Dimbaar**".
 - Voor Velux-producten, selecteer aan het einde van de lijst: "**Velux (solar)**" voor een product op zonne-energie of zonder bedrading, of "**Velux**" voor een product met bedrading.
- "**Naam wijzigen**": de kanaalnaam verschijnt, deze kan worden gewijzigd met het virtuele toetsenbord. Bevestig de keuze door het selectievakje te selecteren met de activeringstoets, het scherm keert terug naar het **Menu bewerken** van het kanaal.

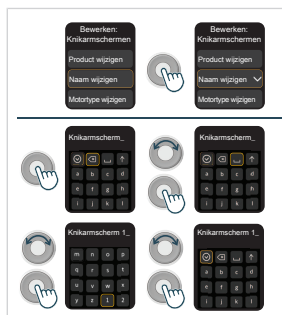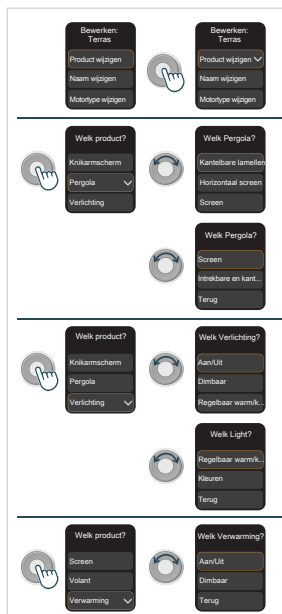

- **"Motortype wijzigen"**: (maakt het mogelijk om het overeenkomstige motortype toe te passen tussen **"Niet autonoom"** voor bedrade motoren / **"Somfy (autonoom)"** voor Somfy-motoren op zonne-energie of draadloos / **"Velux (autonoom)"** voor Velux-motoren op zonne-energie of draadloos): Selecteer het nieuwe motortype in de lijst door met de variator te bladeren en bevestig de keuze met een druk op de activeringstoets. Het scherm keert terug naar het **Menu bewerken** van het kanaal.



- **"Draairichting lamellen wijzigen"**: (alleen beschikbaar voor buitenjaloeziën en pergola's met intrekbare en kantelbare lamellen): Selecteer de nieuwe richting door met de variator te bladeren en bevestig de keuze met een druk op de activeringstoets. Het scherm keert terug naar het **Menu bewerken** van het kanaal.



- **"Kantelstap wijzigen"**: (alleen beschikbaar voor buitenjaloeziën en pergola's met intrekbare en kantelbare lamellen. De waarde is standaard 7%): Verhoog of verlaag een voor een de waarde door de keuze van "+1" of "-1" en bevestig de keuze met een druk op de activeringstoets. Het scherm keert terug naar het **Menu bewerken** van het kanaal.



2.7.1.3. Automatisering

Met dit menu kan de gebruiker de modus voor automatiseringen selecteren, kanaal per kanaal, **alleen voor productkanalen**.

In **automatische modus**: het in dit kanaal gekoppelde gemotoriseerde product reageert ook op de automatiseringen, zoals tijdprogrammering, scène, slimme programmering, lichtsensor, enz...

In **handmatige modus (M)**: het in dit kanaal gemotoriseerde product reageert alleen op handmatig uitgevoerde commando's op Ysia Patio io, op andere gekoppelde bedieningspunten, automatiseringen of sturingen. Automatisch verzonden commando's worden in deze modus geblokkeerd (zoals tijdprogrammering, scène, slimme programmering, lichtsensor, etc...). Er wordt alleen nog rekening gehouden met zogenaamde veiligheidscommando's (bijv. windsensor). Het wordt voornamelijk gebruikt om te voorkomen dat een product automatisch beweegt.


Standaard wordt elk kanaal aangemaakt in automatische modus.

- 1) Selecteer **"Automatisering"** door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:

- Wanneer een kanaal in handmatige modus staat, wordt rechts van de naam een pictogram **M** weergegeven.

- 2) Selecteer het te wijzigen productkanaal door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:

- Het gekoppelde product in dit kanaal geeft feedback.
 - De modus voor dit kanaal is gewijzigd: als het in de handmatige modus is, wordt rechts van de naam een pictogram **M** weergegeven. Als het in de automatische modus is, wordt het pictogram **M** niet meer weergegeven.

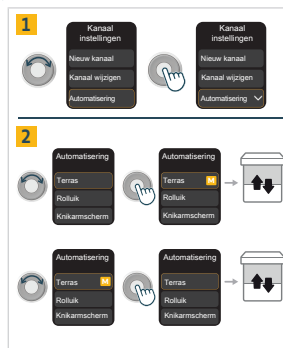


① OPMERKING

Selecteer **"Terug"** om de menu's te verlaten.

Er is een andere manier om de modus van een kanaal te wijzigen (van automatische naar handmatige modus en omgekeerd) zonder het **Instellingenmenu** te doorlopen.

- Selecteer in het beginscherm het productkanaal dat u wilt bewerken door met de variator te bladeren.
- Hetzij vanuit dit scherm, hetzij na het indrukken van de activeringstoets om in de bedieningsmodus voor dit kanaal te komen:
 - **Lang indrukken** van de activeringstoets (meer dan 3 s): het product gekoppeld aan dit kanaal geeft feedback.

De modus voor dit kanaal is gewijzigd: als het in de handmatige modus is, wordt bovenaan rechts van het kanaalscherm een pictogram **M** weergegeven. Als het in de automatische modus is, wordt het pictogram **M** niet meer weergegeven.

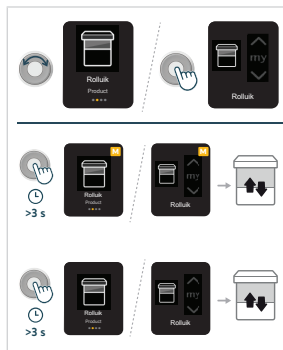

❶ OPMERKING

Als er meerdere bedieningspunten zijn die de modus kunnen veranderen: het is de laatste verandering waarmee rekening wordt gehouden. Maar als de modus door een ander bedieningspunt wordt gewijzigd, wordt de weergave op het kanaal van Ysia Patio io niet ververst.

2.7.1.4. Een kanaal verwijderen

Met dit menu kunt u een bestaand productkanaal of groepskanaal verwijderen.


⚠ VOORZICHTIG

Het verwijderen van een kanaal ontkoppelt de gemotoriseerde producten van dit kanaal niet. Volg deze stappen voordat u een kanaal verwijdert:

- Controleer welke gemotoriseerde producten zijn gekoppeld aan dit kanaal.
- Controleer of deze producten gekoppeld zijn aan een ander bedieningspunt, want als een gemotoriseerd product alleen gekoppeld is aan Ysia Patio io, kan het niet ontkoppeld worden.
- Ontkoppel de gemotoriseerde producten van dit kanaal (Zie 2.4. Reeds ingestelde producten koppelen aan een productkanaal of een groepskanaal).

- 1] Selecteer "**Kanaal verwijderen**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 2] Selecteer het te verwijderen kanaal door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 3] Bevestig "**Heeft u het/ de product(en) ontkoppeld?**" door het antwoord "**Ja**" te selecteren.
- 4] Controleer het waarschuwingsscherm door het antwoord "**Verwijderen**" te bevestigen.

Het kanaal is verwijderd, het scherm keert terug naar het **Menu kanaalinstellingen**.

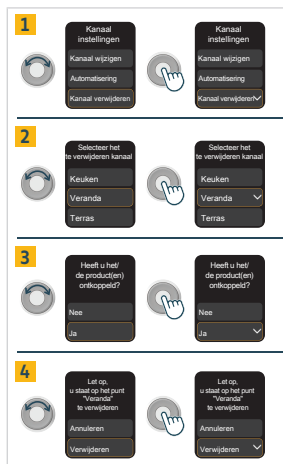

① **OPMERKING**

Als na het verwijderen van een kanaal een nieuw kanaal wordt aangemaakt, neemt dit de plaats in van het verwijderde kanaal in de lijstvolgorde.


2.7.2. Instellingen van afstandsbediening

Het menu **Instellingen van afstandsbediening** biedt toegang tot de volgende instellingen:

- 1] **Talen**
- 2] **Schermhelderheid**
- 3] **Resetten**

① **OPMERKING**

Selecteer "Terug" om de menu's te verlaten.

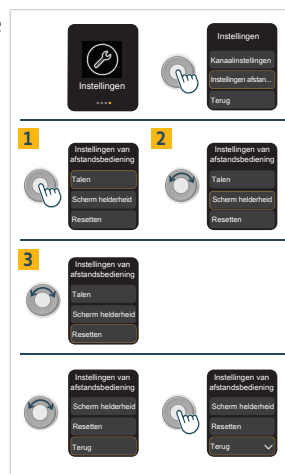

2.7.2.1. Talen

Met dit menu kan de taal van het scherm worden gewijzigd. Er zijn 15 talen beschikbaar.

- 1] Selecteer "**Talen**" en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 2] Selecteer het gewenste scherm door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 3] Wacht tot het scherm wordt bijgewerkt.

Het scherm keert terug naar het **Instellingenmenu** weergegeven in de nieuw geselecteerde taal.

① **OPMERKING**

Selecteer "Terug" om de menu's te verlaten.



2.7.2.2. Schermhelderheid

Met dit menu kunt u de instellingsmodus voor schermhelderheid wijzigen.

In **automatische modus**: de schermhelderheid wordt automatisch aangepast aan de helderheid van de omgeving dankzij een ingebouwde sensor (boven het scherm) voor een optimale weergave van het scherm en een langere levensduur van de batterij. De schermhelderheid wordt automatisch aangepast aan 3 niveaus: donker, binnen, buiten.


In **handmatige modus**: de gebruiker kiest een intensiteit van de schermhelderheid die niet varieert met de omgevingslichtsterkte. Denk eraan dat deze instelling de levensduur van de batterij kan beïnvloeden. Na het vervangen van de batterij blijft deze instelling behouden, maar na een reset keert Ysia Patio io terug naar de automatische modus (Zie 2.7.2.3. Resetten).

Standaard wordt de schermhelderheid ingesteld op automatische modus.

- 1] Selecteer "**Schermhelderheid**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken. Als de schermhelderheid is ingesteld op handmatige modus, wordt de helderheidsintensiteit in procenten weergegeven naast "**Handmatig**" naast het selectievakje.
- 2] Selecteer de gewenste schermhelderheidsinstelling door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken:
 - **Automatisch:** De modus wordt gewijzigd in de automatische modus, het scherm keert terug naar het **Menu Instellingen van afstandsbediening**.
 - **Handmatig:** Als de gewenste intensiteit van de schermhelderheid aangegeven wordt, hoeft u alleen maar op de activeringstoets te drukken om "**Klaar**" te selecteren. Indien gewenst, kan de intensiteit van de schermhelderheid worden gewijzigd door met de variator te bladeren. Druk op de activeringstoets om "**Klaar**" te selecteren. De modus wordt gewijzigd naar handmatige modus, het scherm keert terug naar het **Menu Instellingen van afstandsbediening**.

① OPMERKING

Selecteer "Terug" om de menu's te verlaten.

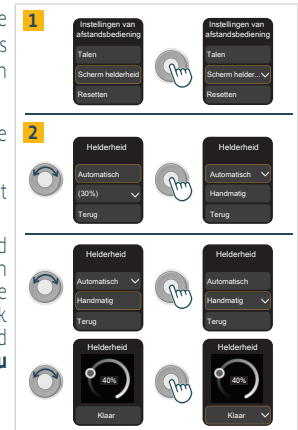

2.7.2.3. Resetten

Met dit menu kan Ysia Patio io worden gereset naar de oorspronkelijke configuratie.

① OPMERKING

Deze reset wist alle instellingen die sinds het opstarten zijn gemaakt: kanalen worden gewist en alle modi worden gereset naar de fabrieksmodus (automatisering in automatische modus, ergonomische modus voor buitenjaloezieproducten, modus Somfy (autonoom), automatische schermhelderheid).



VOORZICHTIG

Deze reset wist de koppeling met gemotoriseerde producten niet! Voordat u deze procedure volgt:

- Controleer of de gemotoriseerde producten gekoppeld zijn aan een ander bedieningspunt, want als een gemotoriseerd product alleen gekoppeld is aan Ysia Patio io, kan het niet ontkoppeld worden.
- Ontkoppel alle gemotoriseerde producten van Ysia Patio io (Zie 2.4. Reeds ingestelde producten koppelen aan een productkanaal of een groepskanaal).

- 1] Selecteer "**Resetten**" en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- 2] Bevestig "**Heeft u het/ de product(en) ontkoppeld?**" door het antwoord "**Ja**" te selecteren.
- 3] Bevestig het waarschuwingsscherm voordat u de afstandsbediening reset door het antwoord "**Ja**" te bevestigen.
- 4] Wacht tot het scherm wordt bijgewerkt.
 - Het scherm keert terug naar de eerste startmodus, Ysia Patio io wordt teruggezet naar de oorspronkelijke configuratie.
- 5] Selecteer de taal door te bladeren met de variator en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken: op het scherm verschijnt "**Nieuw kanaal**".
 - Herhaal de procedure voor in bedrijf stellen: zie **2.3. Productkanalen of groepskanalen aanmaken**.



2.8. Tips en adviezen voor de installatie

2.8.1. Vragen over het product?

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het scherm licht niet op.	De batterijen van het bedieningspunt zijn leeg.	Vervang indien nodig de batterij van het bedieningspunt (zie 3.6 Batterijen vervangen).
Linksboven in het scherm verschijnt een batterijpictogram.	De batterijen van het bedieningspunt zijn bijna leeg.	Ysia Patio io kan nog steeds normaal gebruikt worden voordat u de batterijen vervangt (zie 3.6 Batterijen vervangen).
Het gekozen gemotoriseerde product reageert helemaal niet als op een toets van Ysia Patio io wordt gedrukt.	Het bedieningspunt is niet gekoppeld aan dit gemotoriseerd product.	Zie 3.4. Reeds ingestelde producten aan een productkanaal of groepskanaal koppelen
Het geselecteerde gemotoriseerde product reageert niet zoals het zou moeten.	Het voor dit kanaal gedefinieerde producttype komt niet overeen met het geselecteerde gemotoriseerde product.	Zie Product wijzigen in Kanaal wijzigen in Kanaalinstellingen in 2.7. Instellingenmenu .
Het gemotoriseerde product reageert alleen op commando's die handmatig worden uitgevoerd, maar niet op commando's die automatisch worden verzonden (zoals tijdprogrammering, scène, slimme programmering, een lichtsensor, enzovoort).	Het kanaal staat in handmatige modus (een klein pictogram "M" wordt rechtsboven in het kanaalscherm weergegeven)	Zie 3.3. Beheer automatische/ handmatige modus

3. GEBRUIK EN ONDERHOUD

① OPMERKING


- De **Op**, **Stop/my**, **Neer** en **PROG** toetsen zijn *alleen actief als het scherm aan staat*.
- Het scherm inschakelen: druk op een willekeurige toets of blader met de variator (er vindt geen commando plaats).

3.1. Op, Stop/my, Neer en variator toetsen

Het gebruik van deze toetsen is afhankelijk van het type gemotoriseerde producten die aan hetzelfde kanaal zijn gekoppeld. Afhankelijk van het type product dat voor een kanaal is geselecteerd, wordt de bedieningsmodus aangepast aan de ergonomie van de producten. Zie **2.7. Instellingenmenu** om het producttype van een kanaal te wijzigen.


▪ Selecteer eerst het gewenste kanaal:

- Blader in de navigatiemodus met de variator om van het ene kanaal naar het andere te gaan totdat het gewenste kanaal wordt weergegeven. Blader aan het einde van de lijst in het menuscherm **Instellingen** met de variator tegen de klok in om terug te keren naar de vorige schermen.
- Wanneer het gewenste kanaal wordt weergegeven, drukt u kort op de activeringstoets om over te schakelen van navigatiemodus naar bedieningsmodus.

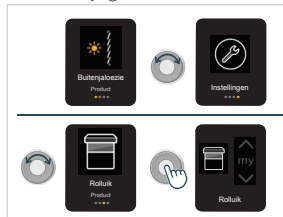


1] Als het product een "knikarmscherm", een "rolluik", een "screen", een "volant", of een "garage" deur is:

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om het gemotoriseerde product geheel omhoog of omlaag te laten gaan.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

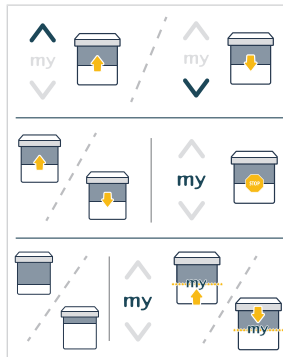

2] Als het product een "buitenjaloezie" is:

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om het gemotoriseerde product geheel omhoog of omlaag te laten gaan.
- Blader met de **variator** stapsgewijs om de kanteling van de lamellen aan te passen.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

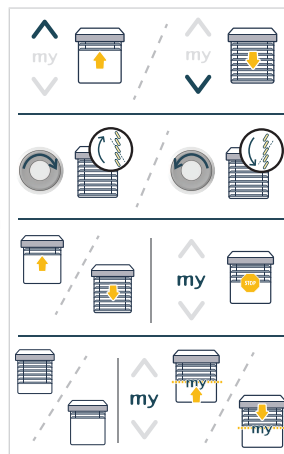

3] Als het product een "Pergola" is:


Er zijn 4 types pergola's beschikbaar, zodat de bedieningsmodus wordt aangepast aan de ergonomie van het product:

- **"Kantelbare lamellen"**: alleen voor product met kantelbare lamellen
- **"Horizontaal screen"**: voor een doekzonwering geleid door rails
- **"Screen"**: voor screens aan de zijkanten van de pergola
- **"Intrekbare en kantelbare lamellen"**: voor verstelbare lamellen die volledig gestapeld kunnen worden.

Het type pergola dat overeenkomt met het product moet worden geselecteerd in de fase waarin het kanaal wordt aangemaakt. Om te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in **2.7. Instellingenmenu**.


▪ "Kantelbare lamellen" type pergola:

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om de lamellen te openen (100% omhoog kantelen) of te sluiten (0% omlaag kantelen).
- Blader met de **variator** stapsgewijs om de kanteling van de lamellen aan te passen.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

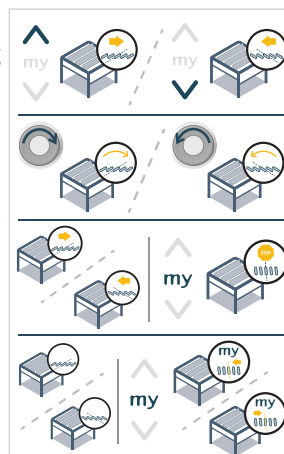


- **"Horizontaal screen" type pergola:**

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om het horizontale screen volledig te openen (in te trekken) of te sluiten (uit te rollen).
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

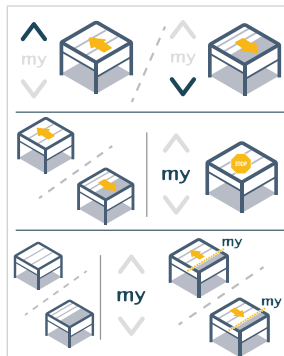


- **"Screen" type pergola:**

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om het screen geheel omhoog of omlaag te laten gaan.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

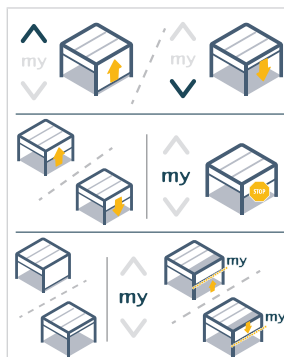

- **"Intrekbare en kantelbare lamellen" type pergola:**

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om de lamellen uit te schuiven of in te trekken.
- Blader met de **variator** stapsgewijs om de kanteling van de lamellen aan te passen.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

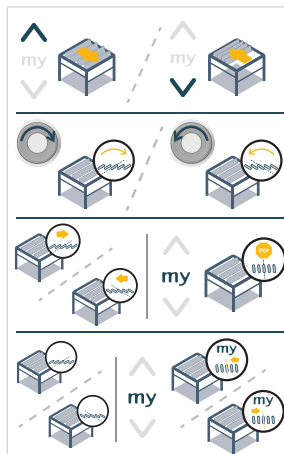


4] Als het product een "verlichting" is:

Er zijn 4 soorten verlichtingen beschikbaar, zodat de bedieningsmodus wordt aangepast aan de ergonomie van het product:

- **"Aan/Uit"**
- **"Dimbaar"**
- **"Wit-warm/koud"**
- **"Kleuren"**

Het type verlichting dat overeenkomt met het product moet worden geselecteerd in de fase waarin het kanaal wordt aangemaakt. Om te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in **2.7. Instellingenmenu**.


- **"Aan/Uit" type verlichting:**
 - Druk op de **Op** of **Neer** toets om de verlichting in of uit te schakelen.
- **"Dimbaar type verlichting:**
 - Druk op de **Op** of **Neer** toets om de verlichting in of uit te schakelen.
 - Blader met de **variator** stapsgewijs om de intensiteit van de verlichting aan te passen.
 - **Druk kort op my** om naar de favoriete intensiteit (my) te gaan.

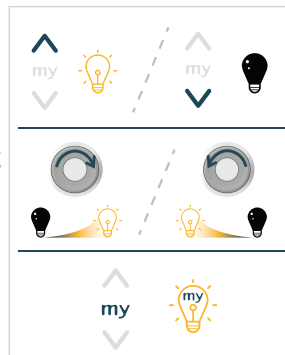


Om "**wit-warm/koud**" verlichtingen of "**kleuren**" van de verlichting te bedienen, worden achtereenvolgens 2 schermen weergegeven:

- Wanneer het gewenste kanaal wordt weergegeven, drukt u kort op de activeringstoets om over te schakelen van navigatiemodus naar bedieningsmodus:
 - Op het eerste scherm dat wordt weergegeven, kan de intensiteit van de verlichting worden aangepast.
- Druk kort op de activeringstoets:
 - Op het tweede weergegeven scherm kan de kleur van de verlichting aangepast worden (warm/koud of RGB).
- Druk kort op de activeringstoets om terug te keren naar de navigatiemodus.


Als de verlichting wordt uitgeschakeld, wordt het tweede scherm voor het aanpassen van de kleur van de verlichting niet weergegeven, maar keert het terug naar de navigatiemodus.

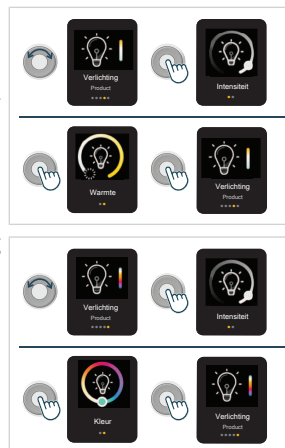

- Wanneer het instelscherm "**Intensiteit**" wordt weergegeven:
 - Druk op de **Op** of **Neer** toets om de verlichting wit-warm/koud of kleurverlichting in of uit te schakelen.
 - Blader met de **variator** stapsgewijs om de intensiteit van de verlichting aan te passen.
 - **Druk kort op my** om naar de favoriete intensiteit en kleur/warmte (my) te gaan.

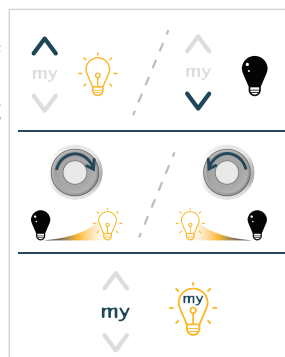

- Wanneer het instelscherm "**Kleur**" of "**Warmte**" wordt weergegeven:
 - Druk op de **Op** of **Neer** toets om de verlichting wit-warm/koud of kleurverlichting in of uit te schakelen.
 - Blader met de **variator** stapsgewijs om de kleur of warmte van de verlichting aan te passen.
 - **Druk kort op my** om naar de favoriete intensiteit en kleur/warmte (my) te gaan.

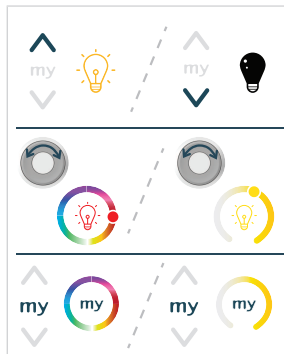


5] Als het product een "**verwarmings**"product is:

Er zijn 2 typen verwarmingsproducten beschikbaar, zodat de bedieningsmodus wordt aangepast aan de ergonomie van het product:

- "**Aan/Uit**"
- "**Dimbaar**"


Selecteer het type verwarmingsproduct dat overeenkomt met het product in de fase waarin het kanaal wordt aangemaakt. Om te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in **2.7. Instellingenmenu**.

- "**Aan/Uit type verwarming**:
 - Druk op de **Op** of **Neer** toets om het verwarmingsproduct in of uit te schakelen.
- "**Dimbaar** type verwarming:
 - Druk op de **Op** of **Neer** toets om het verwarmingsproduct in of uit te schakelen.
 - Blader met de **variator** stapsgewijs om de intensiteit van de verwarming aan te passen.
 - **Druk kort op my** om naar de favoriete intensiteit van verwarming (my) te gaan.

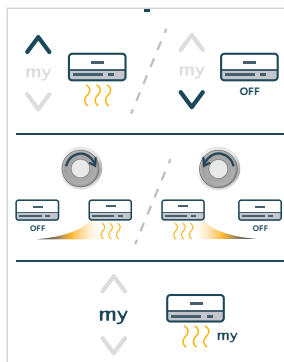

6] Als het product een "**kantelbaar rolluik**", een "**schuifraam**" of een "**poort**" is:

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om het gemotoriseerde product geheel te openen of te sluiten.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde product stoppen.
- Als het gemotoriseerde product is gestopt: druk **kort** op de **my** toets om het geselecteerde gemotoriseerde product in de favoriete positie (my) te zetten.

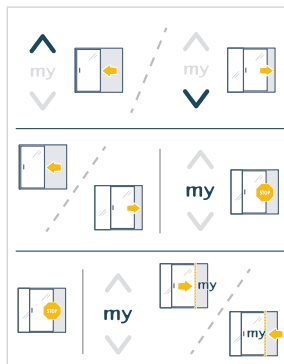

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om de Somfy-stekker in of uit te schakelen.



Er zijn 2 typen Velux-producten beschikbaar, zodat de bedieningsmodus wordt aangepast aan de ergonomie van het product:

- **"Velux (solar)":** voor een Velux-product op zonne-energie of draadloos
- **"Velux":** voor een bedraad Velux-product.

Selecteer het type Velux-product dat overeenkomt met het product in de fase waarin het kanaal wordt aangemaakt. Om te wijzigen, zie **Een kanaal wijzigen** in **Kanaalinstellingen**, in **2.7. Instellingenmenu**.

- Druk op de **Op** of **Neer** toets om het gemotoriseerde product geheel te openen of te sluiten.
- Indien het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: druk **kort** op de **mv** toets om het gemotoriseerde product stoppen.




OPMERKING

Raadpleeg de handleiding voor de io-drive of -ontvanger om er zeker van te zijn dat deze over deze functie beschikt.


- **Selecteer eerst het gewenste kanaal:**

- Blader in de navigatiemodus met de variator om van het ene kanaal naar het andere te gaan totdat het gewenste kanaal wordt weergegeven. Blader aan het einde van de lijst in het menu scherm **Instellingen** met de variator tegen de klok in om terug te keren naar de vorige schermen.
- Wanneer het gewenste kanaal wordt weergegeven, drukt u kort op de activeringstoets om over te schakelen van navigatiemodus naar bedieningsmodus.

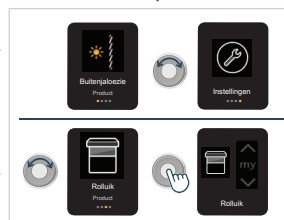


1] Om op te slaan of te wijzigen de favoriete positie of favoriete intensiteit of favoriete kleur/warmte (my):

- Plaats het gemotoriseerde product in de gewenste positie of gewenste intensiteit of gewenste kleur/warmte.
- Druk 5 seconden op **my** om de nieuwe favoriete positie of favoriete intensiteit of favoriete kleur/warmte (my) op te slaan.

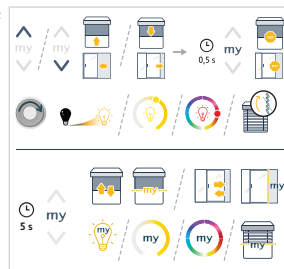

2] Om de favoriete positie of favoriete intensiteit of favoriete kleur/warmte (my) te verwijderen:

- Druk **kort** op **my** om het gemotoriseerde product in de gewenste positie of favoriete intensiteit of favoriete kleur/warmte (my) te plaatsen.
- Druk op en **houd my** ingedrukt tot het gemotoriseerde product wordt geactiveerd: de favoriete positie of favoriete intensiteit of favoriete kleur/warmte (my) wordt verwijderd.

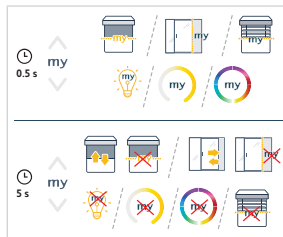

3.3. Automatisch/handmatig modusbeheer

Met Ysia Patio io kan de gebruiker de modus voor automatiseringen selecteren, kanaal per kanaal, **alleen voor productkanalen**.

In **automatische modus**: het in dit kanaal gekoppelde gemotoriseerde product reageert ook op de automatiseringen, zoals tijdprogrammering, scène, slimme programmering, lichtsensor, enz...


In **handmatige modus (M)**: het in dit kanaal gemotoriseerde product reageert alleen op handmatig uitgevoerde commando's op Ysia Patio io, op andere gekoppelde bedieningspunten, automatiseringen of sturingen. Automatisch verzonden commando's worden in deze modus geblokkeerd (zoals tijdprogrammering, scène, slimme programmering, lichtsensor, etc...). Er wordt alleen nog rekening gehouden met zogenaamde veiligheidscommando's (bijv. windsensor). Het wordt voornamelijk gebruikt om te voorkomen dat een product automatisch beweegt.

Omschakelen van automatische naar handmatige modus en omgekeerd gebeurt kanaal per kanaal. Standaard wordt elk kanaal aangemaakt in automatische modus.

Er zijn 2 manieren om de kanaalmodus te wijzigen:


1] Wanneer het kanaalscherm wordt weergegeven, in de navigatie- of bedieningsmodus:

- Houd de activeringstoets minstens 3 seconden ingedrukt totdat het product feedback geeft:
 - Als het kanaal in handmatige modus is, wordt een pictogram "M" weergegeven in de rechterbovenhoek van het kanaalscherm (in de navigatie- en bedieningsmodus), zolang het kanaal niet naar de automatische modus is geschakeld met Ysia Patio io.

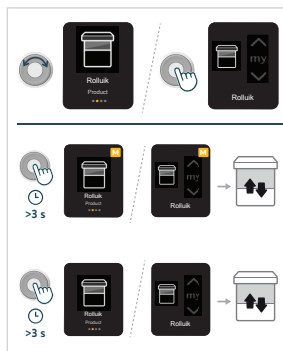

2] Via het menu "**Instellingen**" kunnen verschillende kanalen tegelijkertijd worden geschakeld:

- Selecteer in de navigatiemodus "**Instellingen**" door met de variator te bladeren en druk op de activeringstoets om het menu "**Instellingen**" te openen.
- Selecteer "**Kanaalinstellingen**" en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- Selecteer "**Automatisering**" door met de variator te bladeren en bevestig de keuze door op de activeringstoets te drukken.
- Selecteer het kanaal of de kanalen die u wilt wijzigen door met de variator te bladeren en druk kort op de activeringstoets voor elk kanaal om over te schakelen van automatische modus naar handmatige modus of omgekeerd.
 - Het product van het kanaal geeft feedback.
 - Als een kanaal in handmatige modus is, wordt rechts van de kanaalnaam een pictogram "**M**" weergegeven, zolang het kanaal niet naar automatische modus is geschakeld met Ysia Patio io.
- Blader ten slotte naar het einde van de lijst en selecteer "**Terug**" om het menu af te sluiten.

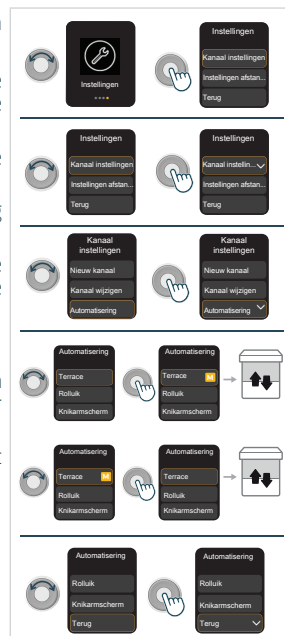

OPMERKING

Selecteer "**Terug**" om de menu's te verlaten.



VOORZICHTIG

*In het geval van een installatie waarbij meerdere bedieningspunten de automatische/handmatige modus kunnen beheren, wordt rekening gehouden met de laatste die van modus verandert. Als een product daarom door een ander bedieningspunt in de automatische modus wordt geschakeld, wordt het pictogram "**M**" nog steeds weergegeven op het kanaal op Ysia Patio io. Om de weergave op Ysia Patio io te verversen, wijzigt u de modus van dit kanaal.*

3.4.Schermhelderheid

De schermhelderheid van Ysia Patio io wordt automatisch aangepast aan de helderheid van de omgeving dankzij een ingebouwde sensor (boven het scherm) voor een optimale weergave van het scherm en een langere levensduur van de batterij. De schermhelderheid wordt automatisch aangepast aan 3 niveaus: donker, binnen, buiten. Dit is de **automatische modus** die standaard wordt toegepast.

Een **handmatige modus** kan door de gebruiker worden geactiveerd om één specifieke intensiteit van schermhelderheid te kiezen die niet varieert met de helderheid van de omgeving. Denk eraan dat deze instelling de levensduur van de batterij kan beïnvloeden.

- Om de modus of de intensiteit van de schermhelderheid te wijzigen, zie **Schermhelderheid in Menu Instellingen van afstandsbediening**, in 2.7. **Instellingenu**.

3.5.Slaapmodus

Om de levensduur van de batterijen te verlengen, schakelt Ysia Patio io automatisch over naar de slaapmodus na een periode van inactiviteit: het scherm gaat uit.

Om Ysia Patio io te activeren, druk op een willekeurige toets of blader met de variator:

- Het scherm licht op en geeft het laatst bekeken scherm weer.
- Er wordt geen bevel gegeven.

3.6. Batterijen vervangen

OPMERKING

- Als de batterij bijna leeg is, verschijnt linksboven in het scherm een batterijpictogram: Ysia Patio io kan nog steeds normaal worden gebruikt, maar het is tijd om de batterijen te vervangen.
- Als de batterijen leeg zijn: Ysia Patio io werkt niet meer: er wordt alleen een waarschuwingsscherf weergegeven wanneer het wordt geactiveerd.



GEVAAR

Lees het document *Veiligheidsvoorschriften*.
Het vervangen van de batterij door een ongeschikte batterij kan explosiegevaar veroorzaken.

Oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken.

- 1] Druk op de vergrendeling van de batterijlade met behulp van een pen of een schroevendraaier met een maximale diameter van 2,8 mm (gebruik geen schroeven, paperclips of spijkers!) om de batterijlade eruit te wippen.
- 2] Trek de batterijlade helemaal naar buiten en haal de batterijen uit het vak.
- 3] Plaats de batterijen van het type AAA LR03, 2 x 1.5 V, in overeenstemming met de aanduidingen van de polen (+ en -) in het batterijvak.



VOORZICHTIG

- Let op de polariteit.
- De voedingsklemmen mogen niet kortgesloten zijn.

- 4] Plaats de batterijlade met de batterijen naar voren totdat de vergrendeling van de batterijlade op zijn plaats klikt: het scherm licht op.



3.7. Tips en aanbevelingen voor het gebruik

3.7.1. Vragen over het product?

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het scherm licht niet op.	De batterijen van het bedieningspunt zijn leeg.	Vervang indien nodig de batterij van het bedieningspunt (zie 3.6 Batterijen vervangen).
Linksboven in het scherm verschijnt een batterijpictogram.	De batterijen van het bedieningspunt zijn bijna leeg.	Ysia Patio io kan nog steeds normaal gebruikt worden voordat u de batterijen vervangt (zie 3.6. Batterijen vervangen).

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het gekozen gemotoriseerde product reageert helemaal niet als op een toets van Ysia Patio io wordt gedrukt.	Het bedieningspunt is niet gekoppeld aan dit gemotoriseerd product.	Zie 3.4. Reeds ingestelde producten aan een productkanaal of groepskanaal koppelen
Het geselecteerde gemotoriseerde product reageert niet zoals het zou moeten.	Het voor dit kanaal gedefinieerde producttype komt niet overeen met het geselecteerde gemotoriseerde product.	Zie Product wijzigen in Kanaal wijzigen in Kanaalinstellingen in 2.7. Instellingenmenu.
Het gemotoriseerde product reageert alleen op commando's die handmatig worden uitgevoerd, maar niet op commando's die automatisch worden verzonden (zoals tijdprogrammering, scène, slimme programmering, een lichtsensor, enzovoort).	Het kanaal staat in handmatige modus (een klein pictogram "M" wordt rechtsboven in het kanaalscherf weergegeven)	Zie 3.3. Beheer automatische/handmatige modus

OPMERKING

Als het product nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

4. TECHNISCHE GEGEVENS

Gebruikte frequentiebandbreedtes en maximaal zendvermogen: 868.700 MHz - 869.200 MHz ERP: <25 mW

De omgeving waarin het product gebruikt wordt, kan het ontvangstbereik verminderen.

Afhankelijk van de omgeving is het radiobereik gegarandeerd in het gehele huis.

Ontvangstbereik in open veld: 250 m.

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C.

Beschermingsindex: IP44

Voeding: 2 x batterijen type AAA LR03, 2 x 1.5 V.



Hierbij verklaart SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE dat de radioapparatuur die behandeld wordt in dit document in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en de andere relevante bepalingen van de Europese Richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.somfy.com/ce.

[illegible]

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com

somfy®



5184244A

