




MONTAGEHANDLEIDING
UITVALSCHERM V124 - CALPE

Inhoud verpakking

1. uitvalschermer *
2. muursteunen
3. bediening
 - a. handbediening: draaistang
 - b. elektrisch: schakelaar + stekker
 - c. afstandbediend: afstandbediening + stekker

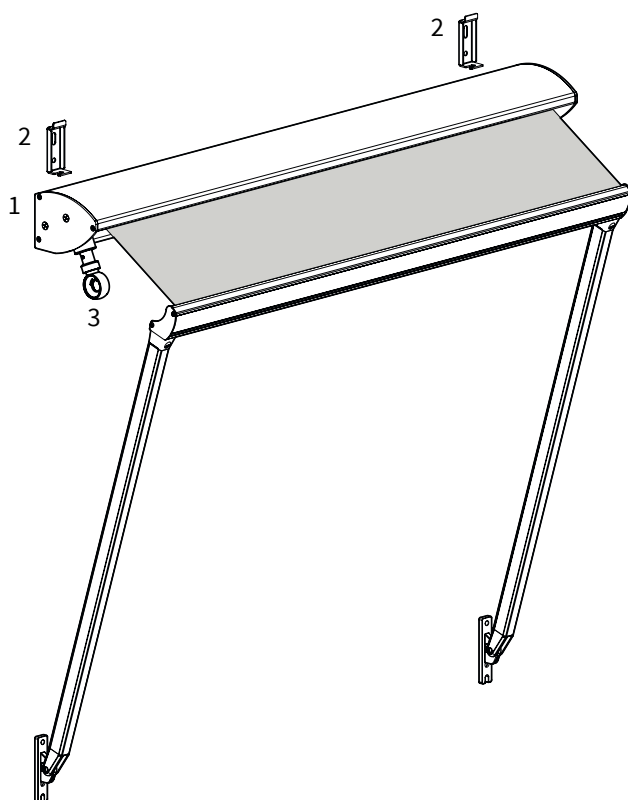

* afgebeeld scherm is handbediend

Benodigd gereedschap

- boormachine
- steenboor
- kruiskopschroevendraaier
- steeksleutel 10/13/17
- inbussleutelset
- ratel met verlengstuk, dop 10/17 mm
- rolmaat
- waterpas
- potlood

in geval van elektrische bediening:

- kniptang
- platte schroevendraaier

Belangrijk vóór het monteren

Algemene waarschuwing

Als u het zonnescherf zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke zonnescherf.

Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor professionele montage. Het montageteam van uw zonnescherf dealer staat graag voor u klaar.

Pas op voor beschadigingen

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken.

Leg de inhoud op een zachte ondergrond.


Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.

Controleer of het kozijn of de gevel vlak is.

Specificaties V124 - Calpe

Montage


Afmetingen in mm

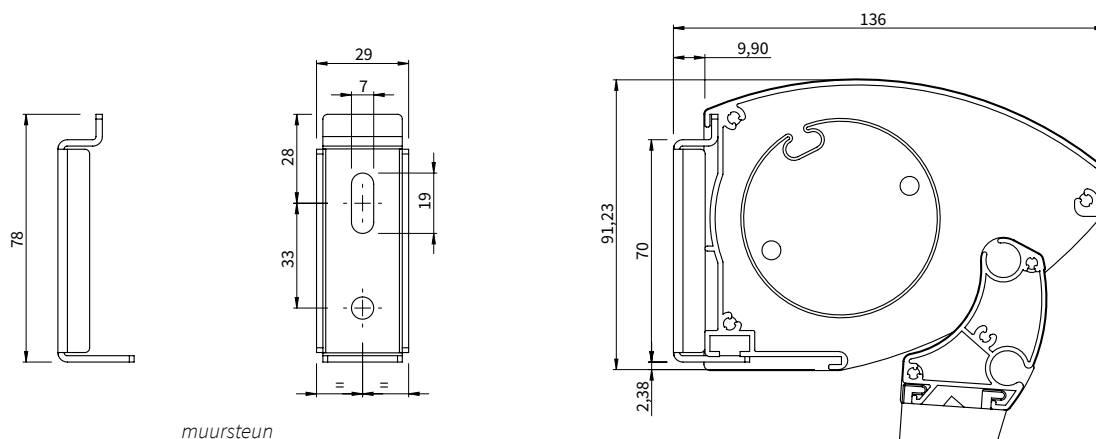

Breedte (B)

minimaal 600 mm

maximaal 3000 mm

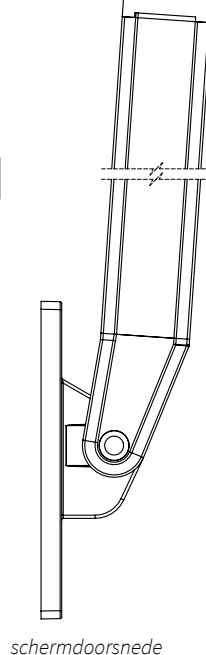

1. Montage muursteunen

1.1 Aftekenen muursteunen

De muursteunen moeten 10 cm tot 15 cm van de uiteinden geplaatst worden (fig. 1.1).

Eventuele overige muursteunen moeten gelijk verdeeld worden tussen de twee buitenste muursteunen.

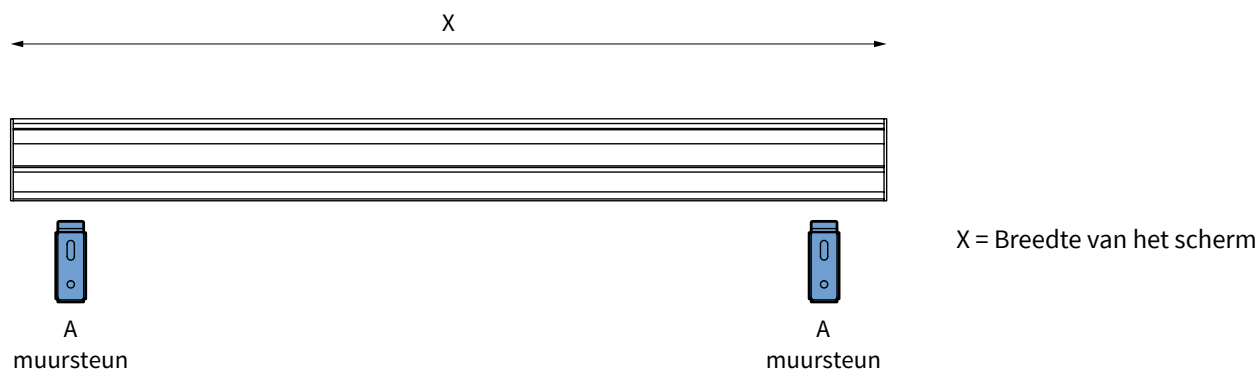


fig. 1.1 Aftekenen muursteunen

Teken de boorgaten van de muursteunen (A) af op de muur. Deze dienen, zowel horizontaal als verticaal, waterpas uitgelijnd te worden. Zie figuur 1.2.

Zorg er voor dat de 2 montagegaten per muursteen in het midden van een steen zitten. Zie figuur 1.3.

Gebruik eventueel een uitlijnkoord.

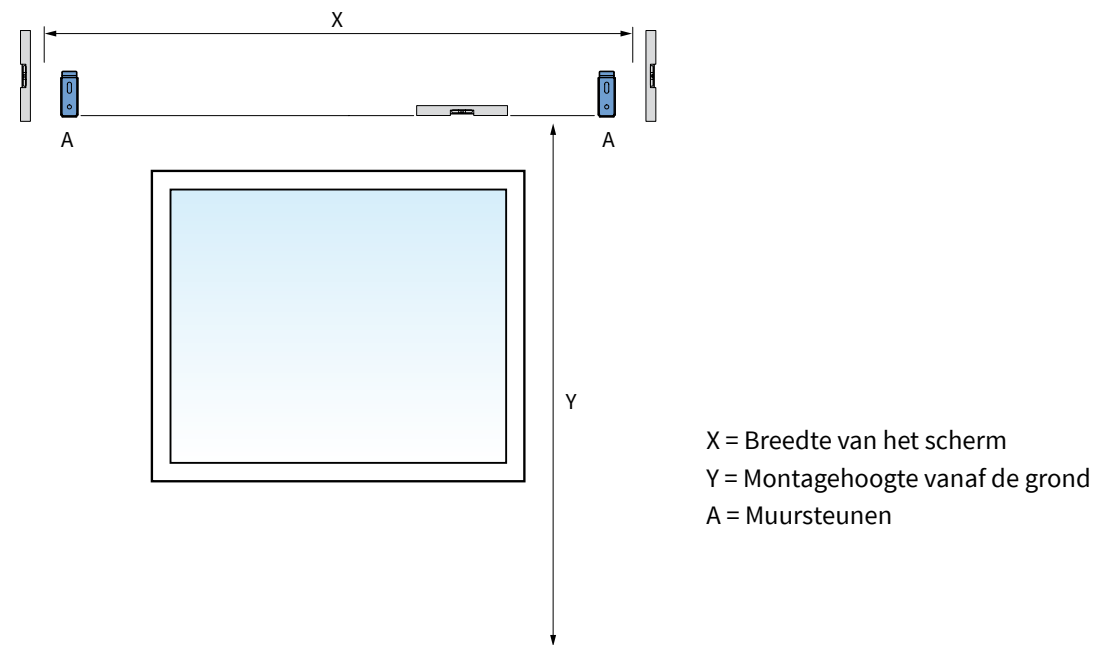


fig. 1.2 Plaatsing muursteunen

1.2 Boren van de gaten

Boor de montagegaten. Gebruik bijpassende pluggen en bouten van een goede kwaliteit.

Monteer de muursteunen en draai de bouten goed vast.

Zie figuur 1.3.

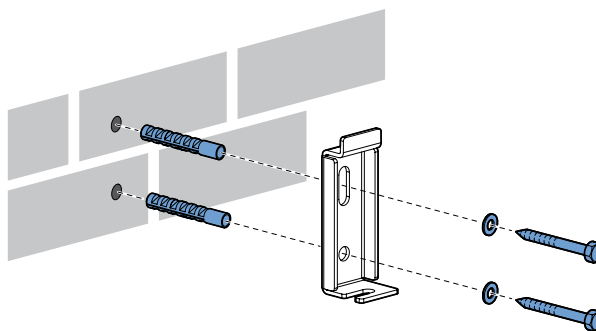


fig. 1.3 Monteren muursteun

1.3 Boren van het bedieningsgat

1. Teken nauwkeurig het doorvoergat af waar het snoer of de band naar binnen moet voor de bediening.
 - Voor het snoer moet dit op exact dezelfde hoogte zitten als de plek waar het snoer uit de kast komt!
 - Voor de band moet dit minimaal 50 mm onder de kast, recht onder waar de band uit de kast komt.
2. Boor het gat voor de muurdoorvoer.

Controleer goed dat er zich bij het boren van de muurdoorvoer geen leidingen e.d. in de muur bevinden!

Gebruik altijd een plankje aan de binnenzijde van het huis, zodat het stucwerk niet beschadigt.

 - Doorvoergat voor optrekband : 20 mm (boren 10 mm, dan 20 mm)
 - Doorvoergat voor elektrische snoer: 10 mm

1.4 Extra muursteunen bij zwakke muur

Indien er minder dan 5 rijen stenen boven de montageplaats zitten, moet een extra muursteun worden toegepast. Deze extra muursteun verdeelt de krachten over een groter wandoppervlak, zodat de muur of wand meer gewicht kan dragen. Zie figuur 1.4.

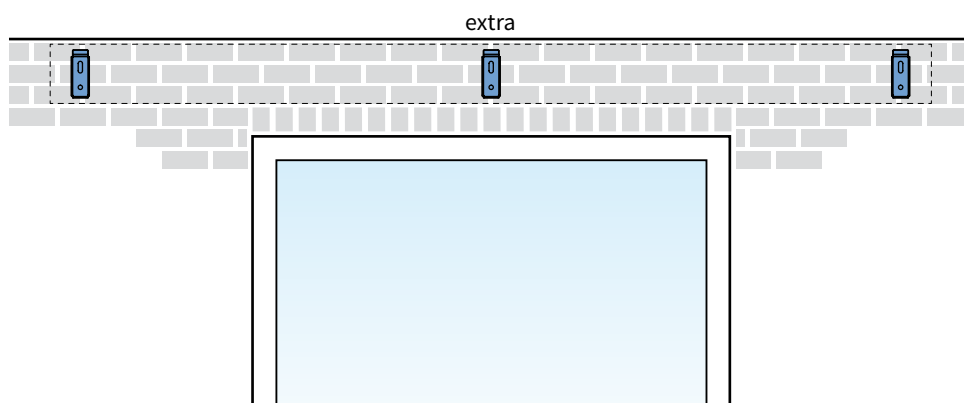


fig. 1.4 Toepassing van extra muursteunen

2. Montage scherm

2.1 Plaatsen van het scherm handbediening buiten

Hang het scherm in de muursteunen. Zie figuur 2.1 en 2.2. Ga verder bij stap 2.3 “Borgen van het scherm”.

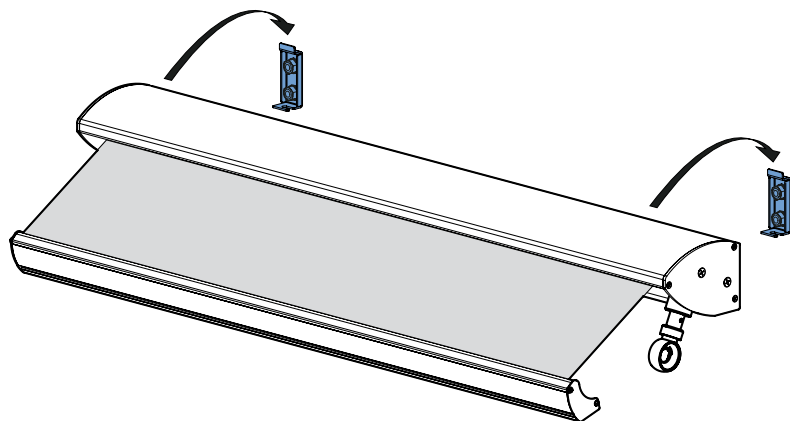


fig. 2.1 Ophangen scherm bediening buiten

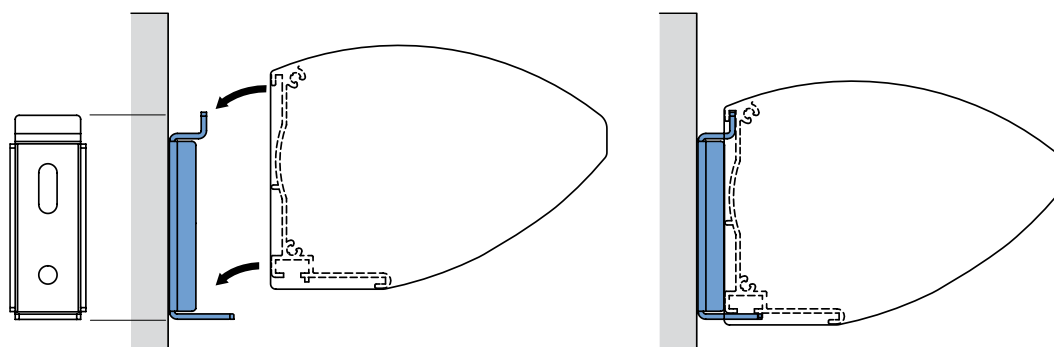


fig. 2.2 Detail muursteun

2.2 Plaatsen van het scherm met bediening binnen

1. Hang het scherm in de muursteunen. Zie figuur 2.3 voor elektrische bediening of 2.4 voor bandbediening.

2. Snoer: Voer het elektrische snoer door het geboorde doorvoergat naar binnen.

Band: Monteer de bandgeleider met de opening over het doorvoergat en de katrol aan de bovenzijde.

Voer de band door de bandgeleider en het geboorde doorvoergat naar binnen.

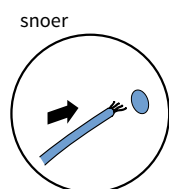
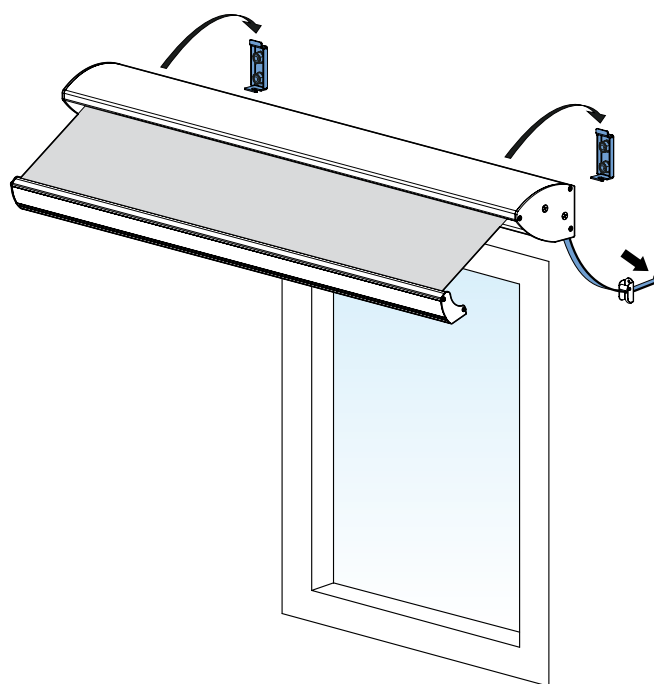
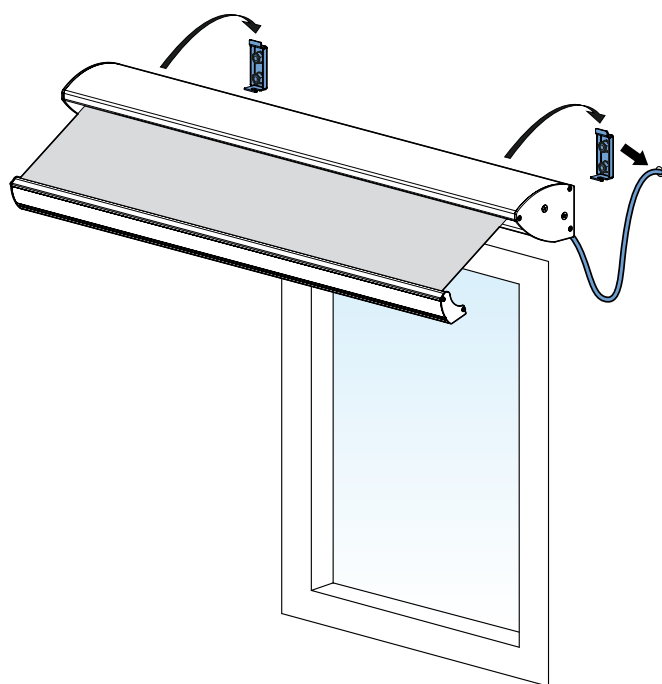


fig. 2.3 Ophangen scherm elektrische bediening

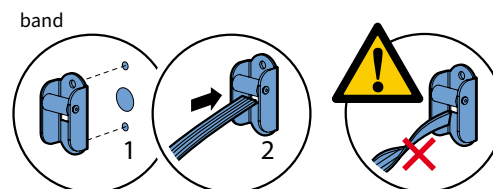


fig. 2.4 Ophangen scherm bandbediening binnenzijde


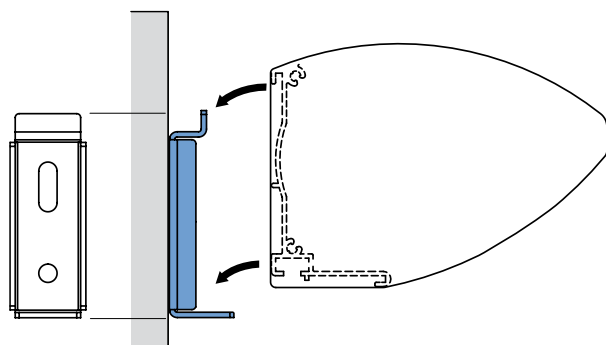


fig. 2.5 Detail muursteun

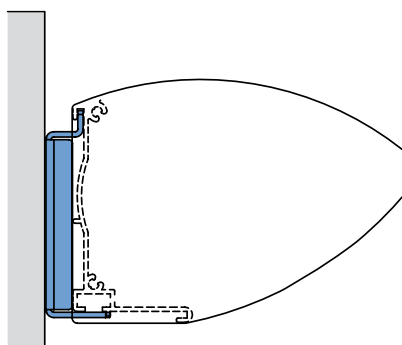

2.3 Borgen van het scherm

1. Vergrendel de muursteunen met behulp van de bijgeleverde vergrendelingsbouten. De vergrendelingsbouten moeten met de hand aangebracht kunnen worden. Lukt dit niet, dan zijn de muursteunen niet juist uitgelijnd!
2. Zet de vergrendelingsbouten vast door deze een kwartslag te draaien (tegen de klok in als u onder het scherm staat). Zet de vergrendelingsbout vast met de bijbehorende moer.

Let op! Het scherm mag nooit geopend worden voordat de vergrendelingsbouten zijn aangebracht.

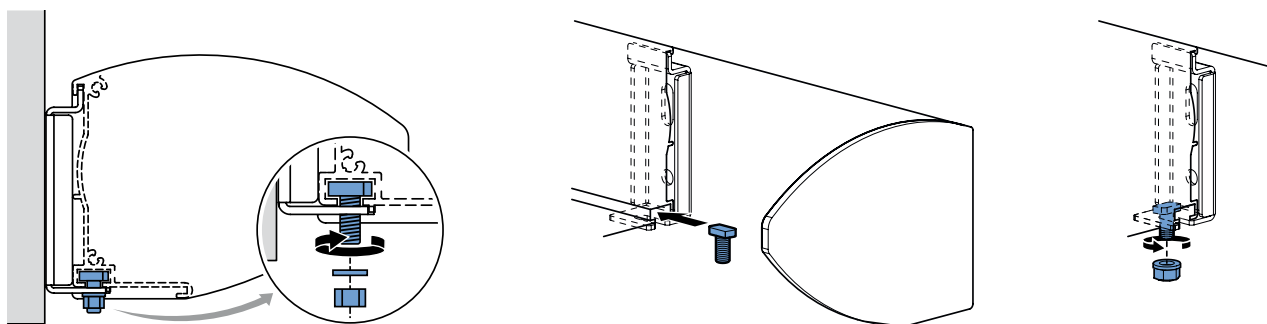


fig. 2.3 Aanbrengen vergrendelingsbouten

3. Montage uitvalarmen

3.1 Boren onderste armsteun gaten

Boor de gaten volgens onderstaande tekening. Getoonde maten zijn de minimale maten dat het boorgat van de zijkant van het scherm moet zitten.

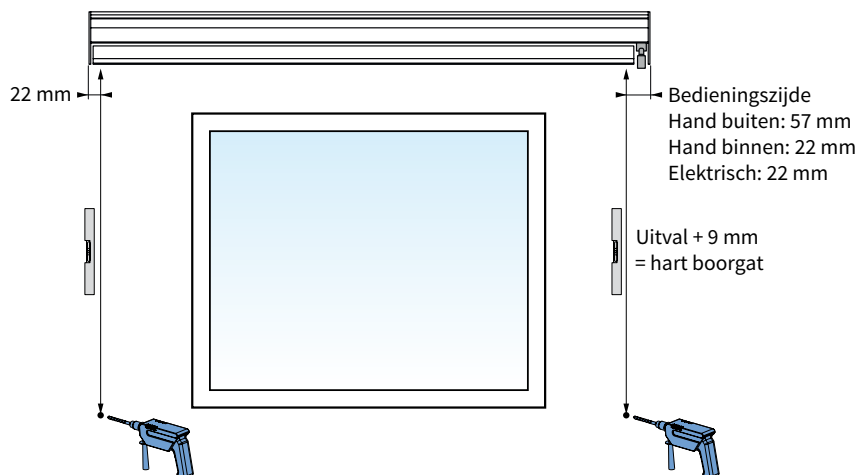


fig. 3.1 Uitmeten boorgaten

3.2 Bevestigen uitvalarmsteun

Doe de plug met bout en ring in het boorgat (fig. 3.2). Draai de bout aan totdat er ± 8 mm ruimte overblijft tussen de muur en de bout (fig. 3.3). Schuif de armsteun met het onderste gat over de bout (fig. 3.4). Draai de uitvalarm naar boven om de bout vast te draaien (fig. 3.5). LET OP! De veer in de arm staat gespannen! Draai de bout aan tot deze bijna vast zit.

Let op! Enige speling is nodig voor het stellen van de voorlijst.

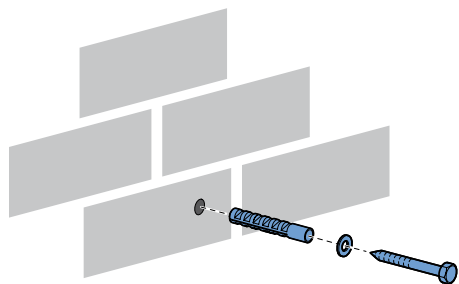


fig. 3.2 Plug, bout en ring in boorgat

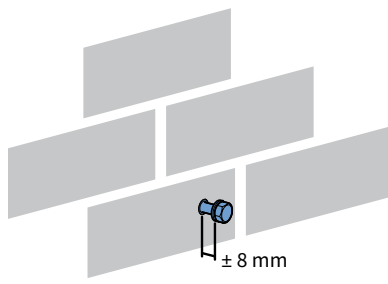


fig. 3.3 Bout aandraaien

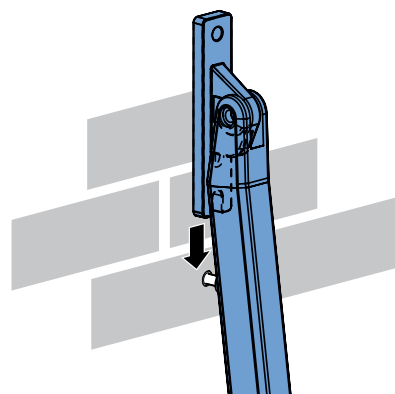


fig. 3.4 Uitvalarmsteun over bout schuiven

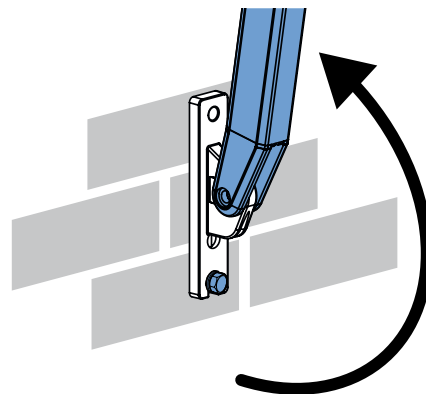


fig. 3.5 Draaien uitvalarm en aandraaien bout

3.3 Armen bevestigen aan de voorlijst

Draai de uitvalarm naar boven en haak hem in de voorlijst. Vergrendel de uitvalarm door de schroef aan de voorzijde vast te draaien (fig. 3.6).

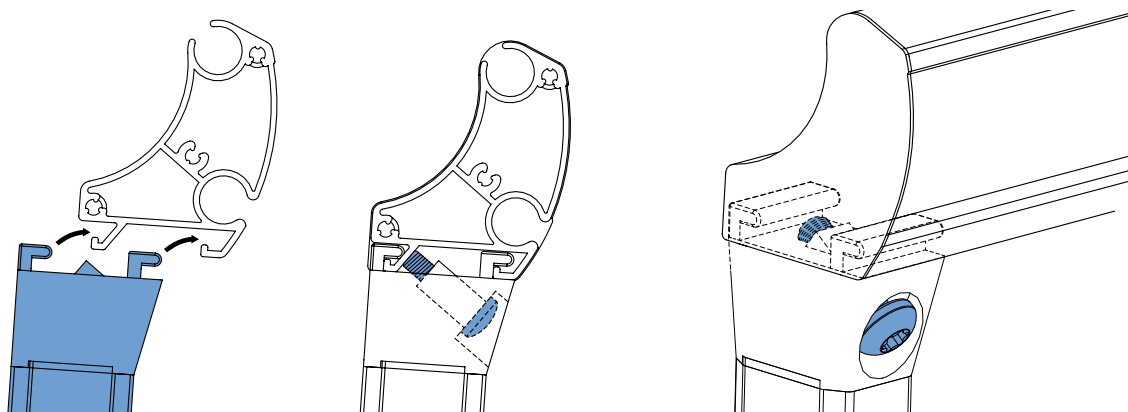


fig. 3.6 Aanbrengen vergrendelingsbouten

3.4 Stellen voorlijst

Zorg ervoor dat de voorlijst over de gehele breedte ± 15 mm van de bovenkap af zit (fig. 3.7). Het stellen van de voorlijst gebeurt door uitvalarmsteun iets naar boven of naar beneden te schuiven (fig. 3.9). Als de voorlijst goed is gesteld kunt u de bevestigingsbout van de uitvalarmsteun helemaal vastdraaien (fig 3.10).

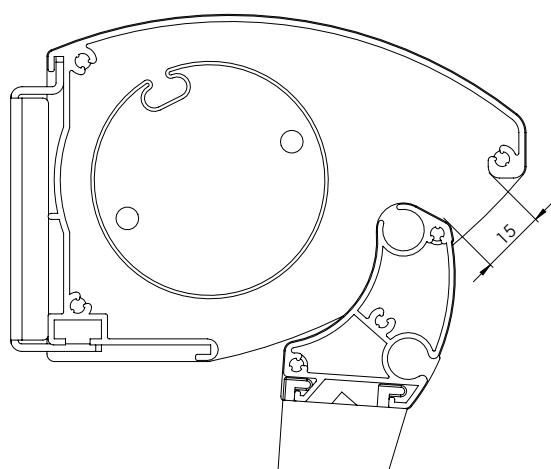


fig. 3.7 Afstand tussen voorlijst en bovenkap

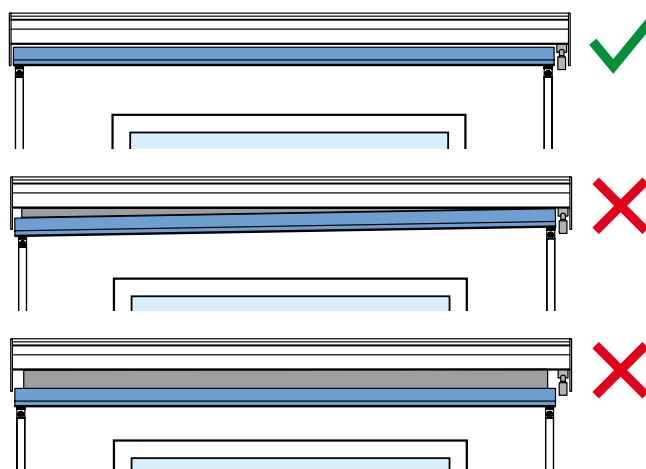


fig. 3.8 Voorbeelden van afstellingen

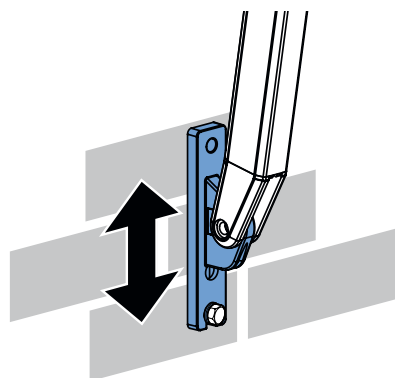


fig. 3.9 Goedzetten van de uitvalarmsteun







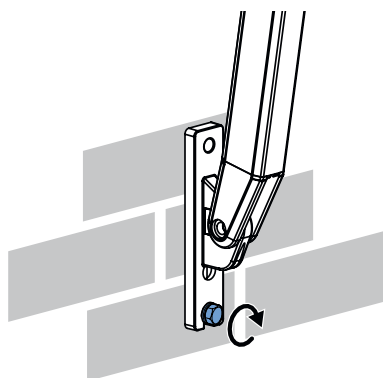


fig. 3.10 Vastdraaien bout




4. Instructie plaatsen bandopwinder (buiten)

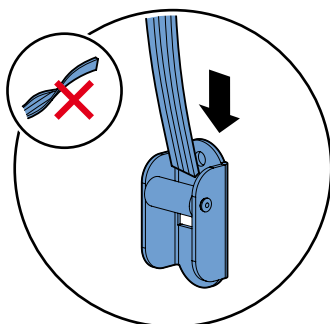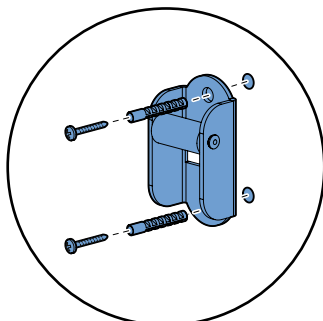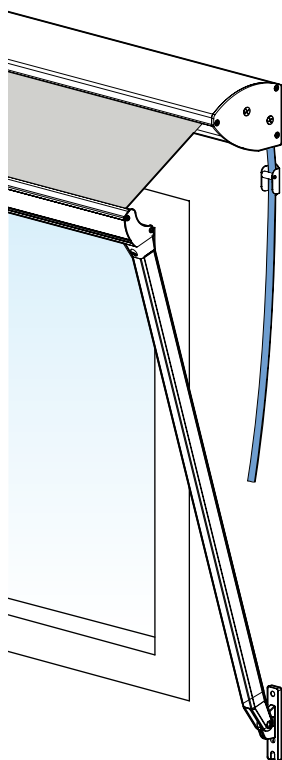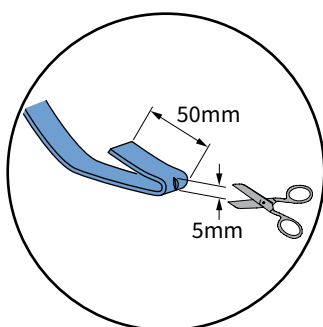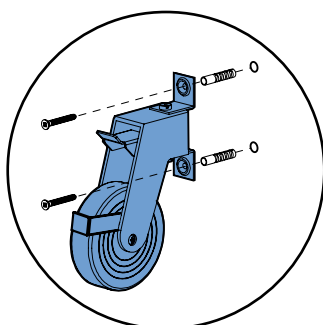

1. Bepaal de positie van de bandgeleider (50 mm tot 100 mm onder de omkasting van het uitvalscherm) en teken de twee gaten af op het kozijn of op de muur. Let op dat de band en bandgeleider in één lijn staan!.
2. Boor de gaten.
3. Plaats de pluggen en monteer de bandgeleider met twee verzonken schroeven.
4. Steek de optrekband door bandgeleider. Zorg dat de optrekband niet gedraaid is.


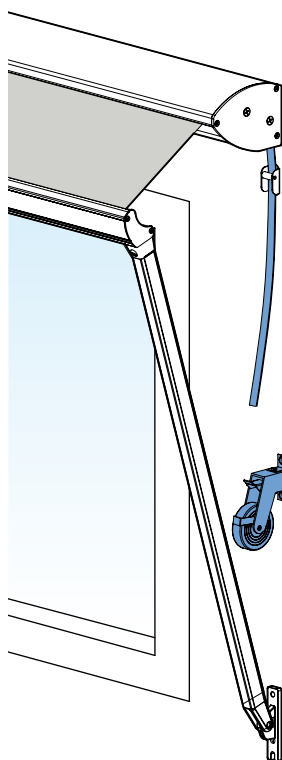


5. Bepaal de positie van de bandopwinder en teken de twee gaten af op het kozijn of de muur. Let op dat de band en de opwinder in één lijn staan!
6. Boor de gaten.
7. Plaats de pluggen en monteer de bandopwinder met twee verzonken schroeven.
8. Vouw het uiteinde van de optrekband dubbel en knip een klein gaatje.

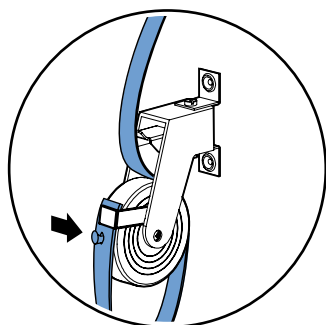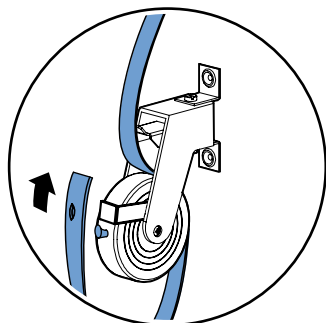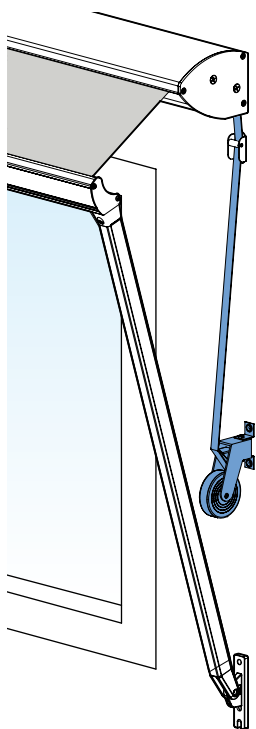

9. Haal het uiteinde van de optrekband door de bandopwinder en plaats het gaatje over het lipje zodat deze goed vastzit.




Let op! U mag de band nooit voortijdig inkorten! De lengte van de band heeft u nodig wanneer het uitvalscherf opent.

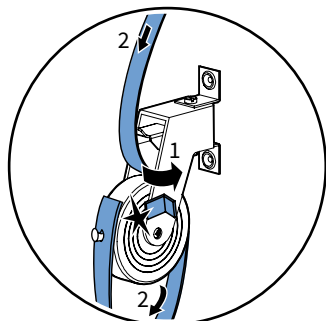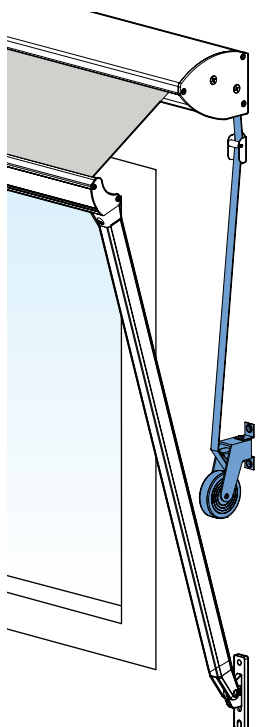

10. Breek het kunststof haakje af, zodat er spanning op de bandopwinder staat. Nu rolt de volledige lengte van de band automatisch op de bandopwinder.




11. Het handbediende uitvalscherf is klaar voor gebruik en kan nu vanuit de buitenzijde vrij worden bediend.

5. Instructie plaatsen bandopwinder (binnen)

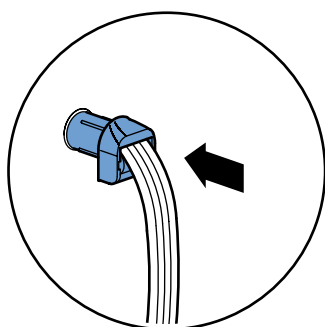
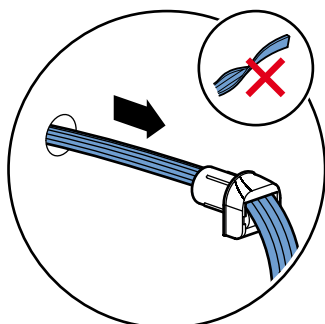
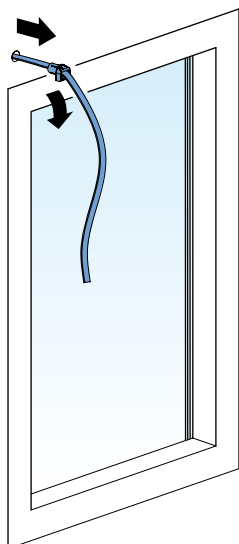


1. Steek de optrekband binnenshuis door het geleidewieltje. Zorg dat de optrekband niet gedraaid is.

2. Plaats het geleidewieltje in het bedieningsgat.

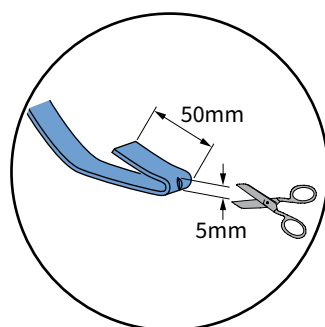
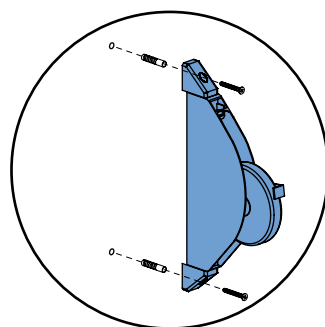
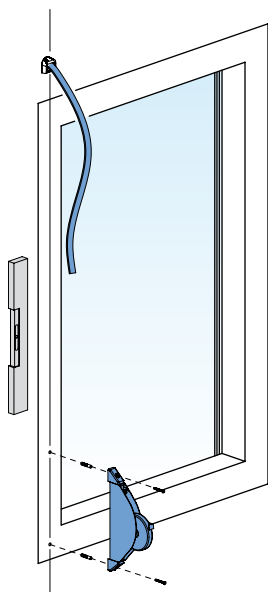


3. Bepaal de positie van de bandopwinder en teken de twee gaten af op het kozijn of de muur. Let op dat de band en de opwinder in één lijn staan!
4. Boor de gaten.
5. Plaats de pluggen en monteer de bandopwinder met twee verzonken schroeven.
6. Vouw het uiteinde van de optrekband dubbel en knip een klein gaatje.

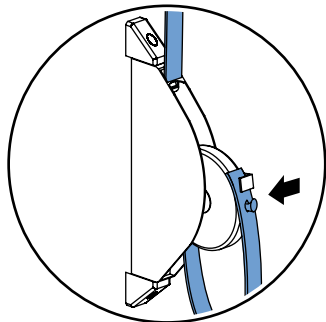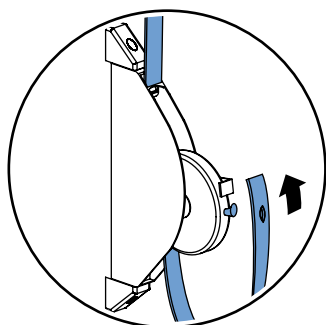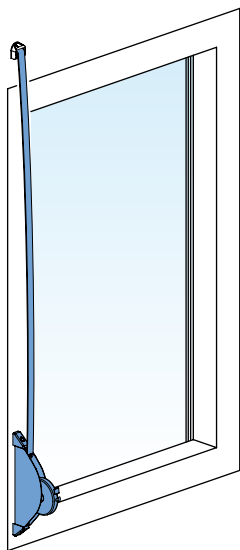

7. Haal het uiteinde van de optrekband door de bandopwinder en plaats het gaatje over het lipje zodat deze goed vastzit.

Let op! U mag de band nooit voortijdig inkorten! De lengte van de band heeft u nodig wanneer het uitvalscherf opent.

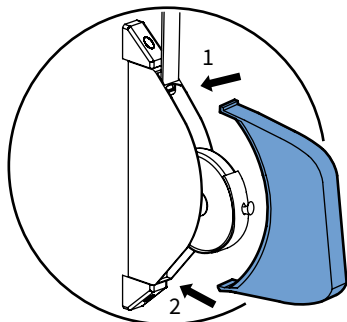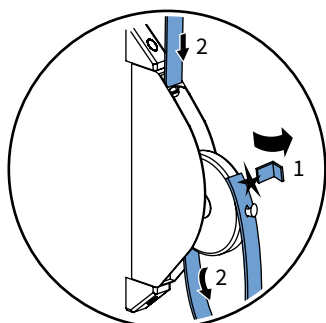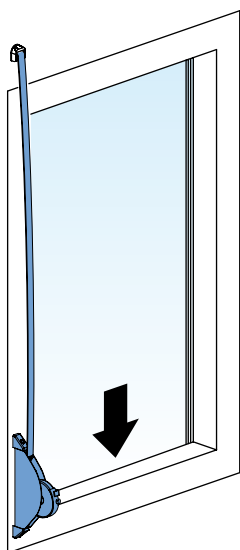


8. Breek het kunststof haakje af, zodat er spanning op de bandopwinder staat. Nu rolt de volledige lengte van de band automatisch op de bandopwinder.

9. Plaats de afdekkap over de bandopwinder.

10. Het handbediende uitvalscherf is klaar voor gebruik en kan nu vanuit de binnenzijde vrij worden bediend.

6. Instructie plaatsen elektrische bediening (binnen)


1. Bepaal binnenshuis de positie van de schakelaar en teken de 2 gaten af op de muur.

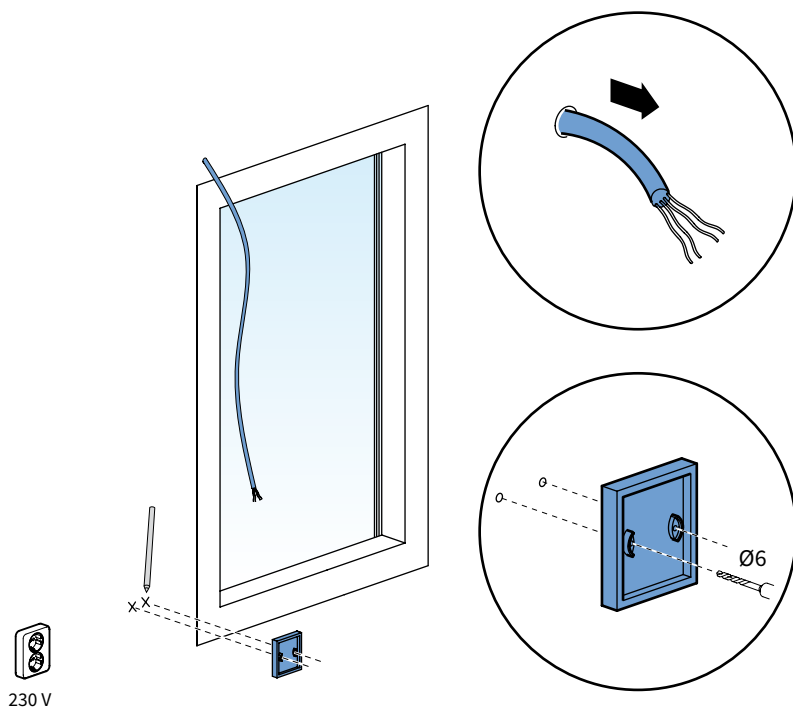


2. Boor de gaten met een 6 mm boor.

3. Open de schakelaar met behulp van een platte schroevendraaier.


4. Plaats de pluggen en monteer de schakelaar met twee verzonken schroeven.
Zorg ervoor dat de stroom van deze groep is uitgeschakeld en spanningsloos is!

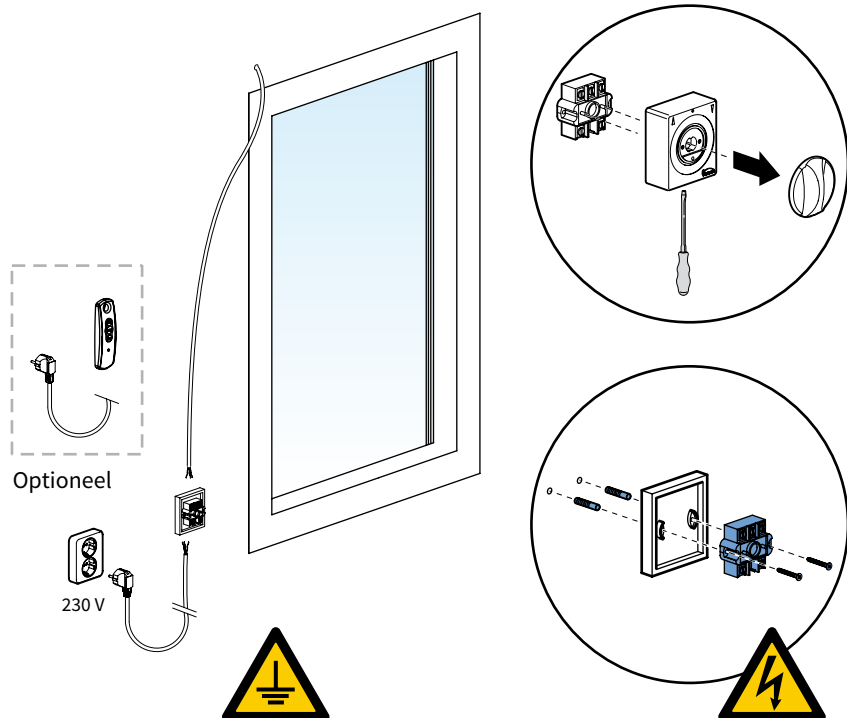

5. Sluit het 4-aderig snoer van de motor en het 3-aderig snoer + stekker aan volgens onderstaand schema.
Raadpleeg een installateur indien nodig.

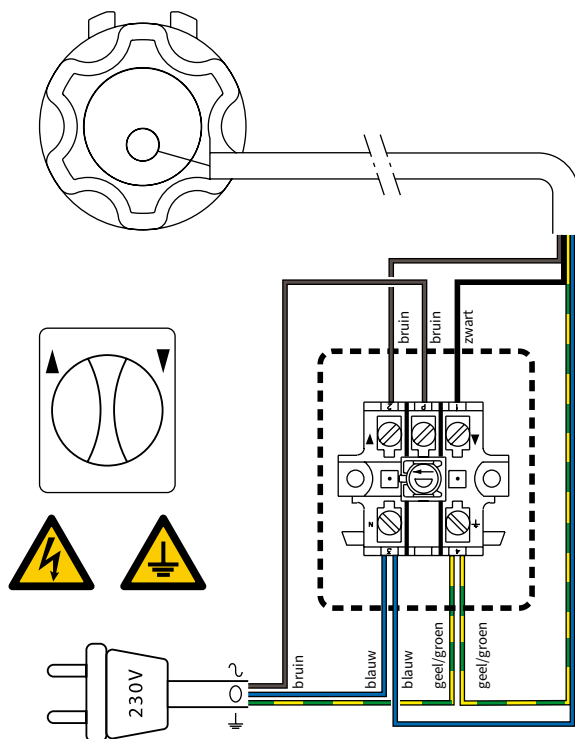

Motor links (van buitenaf gezien)

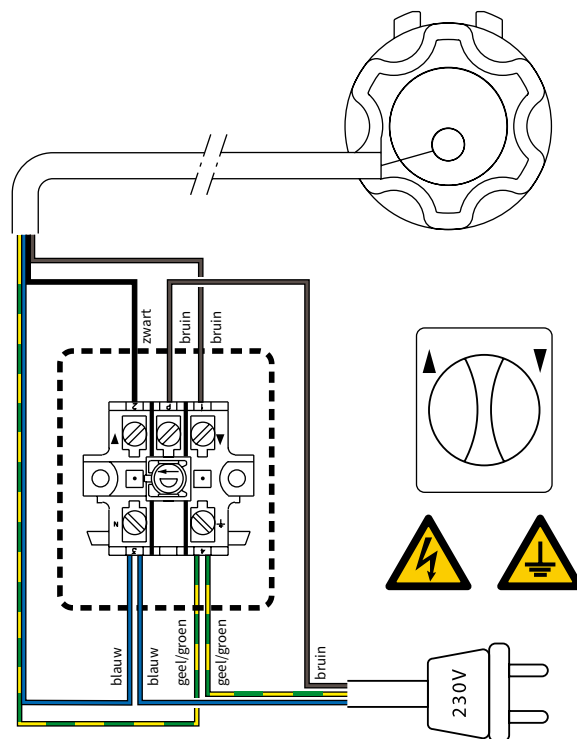



Motor rechts (van buitenaf gezien)

6. Monteer de schakelaar.

Bij een situatie met draadloze afstandsbediening, kan het 3-aderige draad direct op de contactdoos worden aangesloten.

7. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de stroom in.

Het uitvalscherf is nu klaar voor bediening.

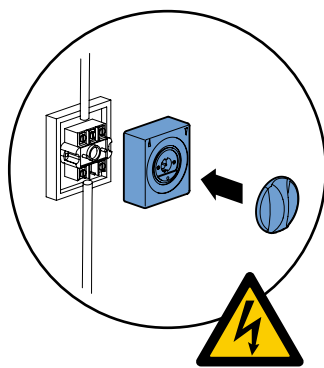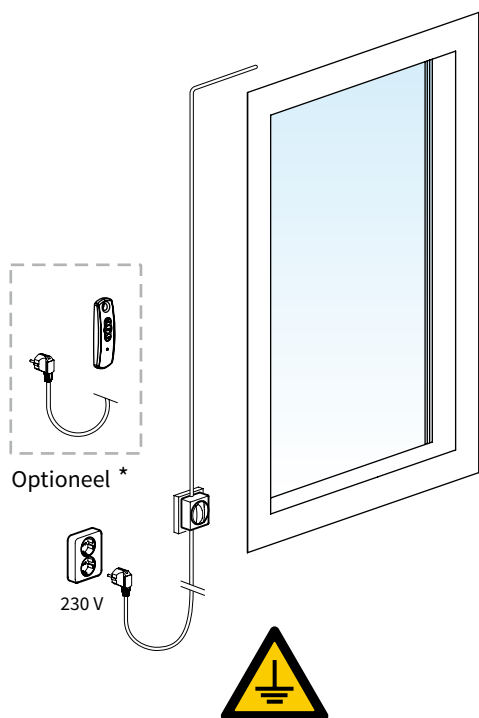

* Zie bijgeleverde SOMFY instructie voor het instellen van de afstandsbediening.

7. Vastzetten van de uitvalarmsteun

Open het scherm zodat u goed toegang heeft tot het bovenste gat van de uitvalarmsteun. Boor het bevestigingsgat door het vrije gat in de beugel. **Let op!** Zorg ervoor dat er geen boorgruis in de scharnier van de uitvalarm komt. Het gruis kan de werking van de scharnier belemmeren. Zet de uitvalarmbeugel vast.

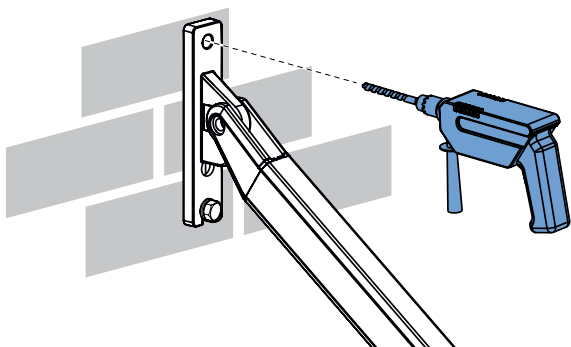


fig. 7.1 Boor het bevestigingsgat

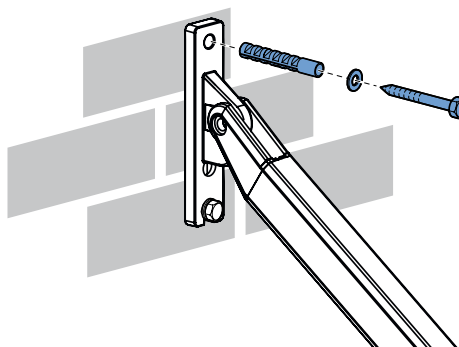


fig. 7.2 Uitvalarmbeugel vast zetten

8. Volant

8.1 Plaatsen van de volant

Volg onderstaande stappen voor het plaatsen van de volant. Zie figuur 8.1.

1. Haal aan één zijde de afdekkap van de voorlijst. De doekpees zit in de voorlijst opgeborgen.
2. Schuif de doekpees in de volant aan de zijde waar het doek open is.
3. Schuif de volant voorzichtig in de daarvoor bestemde uitsparing. Let op dat u de volant goed begeleidt om scheuren te voorkomen!
4. Plaats de afdekkap terug op de voorlijst.

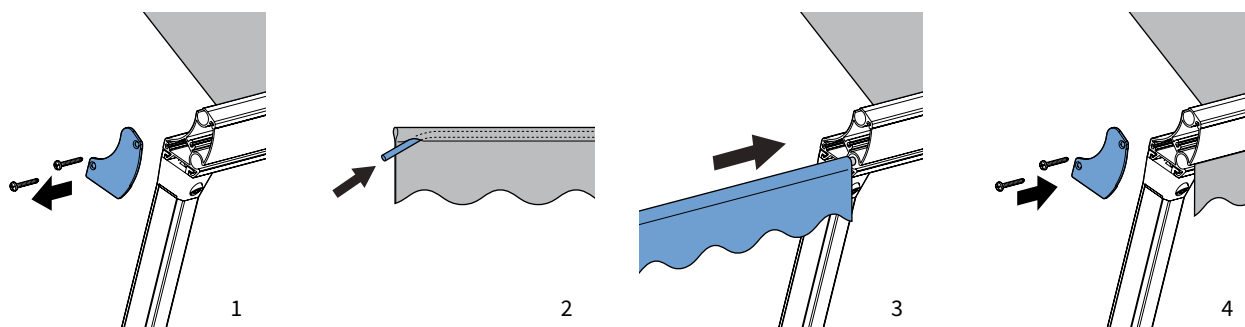


fig. 8.1 Plaatsen volant


Informatie voor de eindgebruiker

In uw gekozen scherm is een hoogwaardig doek verwerkt. Met betrekking tot de optimale kwaliteit hebben wij voor een hoog technologisch productieproces gekozen waarbij in elke productiestap streng geselecteerd wordt. Via automatisatie, permanente controles, laboratoriumtests en fijn uitgewerkte nabehandelingen wordt echt niets aan het toeval overgelaten. Dit laat ons ook toe om de weerstand zowel als stevigheid en duurzaamheid van de kleuren van uw doek gedurende vele jaren te waarborgen.

Uitgaande van een in de massa gepigmenteerde polyacrylaatvezel, wat hen hun uitzonderlijke kwaliteit geeft, genieten onze doeken van een uitzonderlijk verzorgde opvolging in het productieproces. Ondanks dit alles kan in uw scherm kleine onregelmatigheden aantreffen die dikwijls moeilijk zichtbaar zijn en die onmogelijk te vermijden zijn. Zij zijn inherent aan elk technisch weefsel maar verminderen geenszins de technische prestaties en levensduur van uw doek.


Zo kunnen wafelvormig, krijtstrepen, kleine plooitjes naast de naden of in het midden van het doek of vleug verschijnen. Uw verkoper kan niet voor deze onvolmaaktheden aansprakelijk gesteld worden.

Kabel motor: indien verbroken, geen garantie.

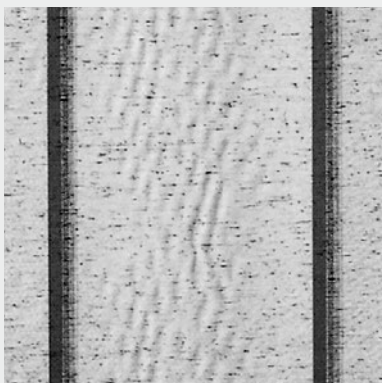


Wafelvorming of Rimpelvorming

Alle technische weefsels kunnen deze wafelvorming in het midden van een doekbaan vertonen. Ze zijn vooral zichtbaar bij tegenlicht door het verschil in lichtval.

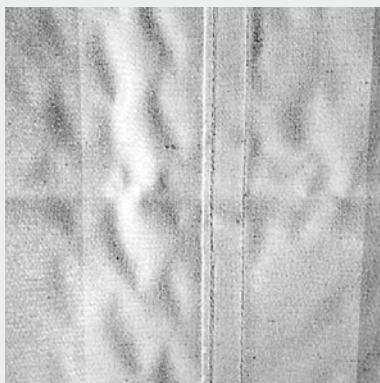

Wafelvorming

Naast de stiknaden, veroorzaakt door het onvermijdelijk spanningsverschil bij het oprollen.

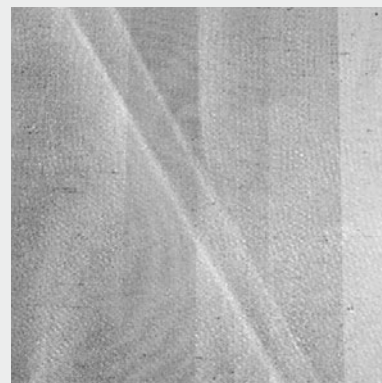

Krijtstrepen

Door de onvermijdelijke plooi-vorming tijdens het productie-proces kunnen zich bij tegenlicht donkere strepen vertonen, wat vooral zichtbaar is bij lichtere kleuren.

Deze kleine onvolmaaktheden hebben geen invloed op de kwaliteit van het doek en vereisen absoluut geen doekvervanging. Gelieve ons echter te verwittigen als u op gebied van kleurechtheid, rotvrijheid of weerstand, kortom de basiskenmerken van onze 2-jarige garantie, afwijkingen bemerkt.