


Programmeren op een motor met een 1-weg bediening.

⚠ Let op: de Eolis WireFree io windsensor moet eerst op de motor(en) geprogrammeerd worden voordat deze op de Easy Sun io geprogrammeerd mag worden.

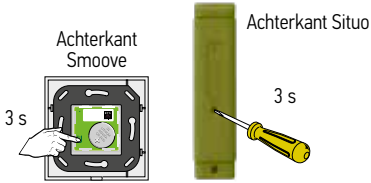

Druk op PROG toets Smoove io, Situo io, Situo A/M io of Situo Mobile io tot...



...korte op en neer beweging.



Open voorzichtig de behuizing van de Eolis WireFree io



Druk kort op PROG toets, daarna...



...korte op en neer beweging → OK



Druk op de + of - toets om de windwaarde in te stellen.

Drempel instellen



Open voorzichtig de behuizing van de Eolis WireFree io



Druk op de + of - toets om de windwaarde in te stellen.

Zie de hieronder welke windkracht/snelheid bij welke windwaarde hoort.

Windwaarde Eolis Wirefree io	Windsnelheid +/- km/uur	Beaufort (windkracht)	Beaufort (windkracht)	Windsnelheid km/uur
1	10	eind 2, begin 3	0	0 - 1
2	15	3	1	1 - 5
3	20	eind 3, begin 4	2	6 - 11
4	25	4	3	12 - 19
5	30	eind 4, begin 5	4	20 - 28
6	35	5	5	29 - 38
7	45	6	6	39 - 49
8	55	7	7	50 - 61
9	65	eind 7, begin 8	8	62 - 74
			9	75 - 88
			10	89 - 102
			11	103 - 117
			12	> 117

Terug naar fabrieksinstelling



Open voorzichtig de behuizing van de Eolis WireFree io



Druk op PROG toets tot...



...LED knippert