


Toevoegen 1-weg bediening (Situof of Smooove serie)

Reeds geprogrammeerde 1-weg bediening


Achterkant Smooove

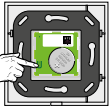

Achterkant Situof



3 s




...korte beweging → OK


Druk kort op de PROG toets tot...

Toe te voegen 1-weg bediening


Achterkant Smooove

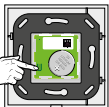

Achterkant Situof



<1 s




...korte beweging → OK

Druk kort op de PROG toets tot...

Verwijderen 1-weg bediening (Situof of Smooove serie)

Te behouden 1-weg bediening

Achterkant Smooove



Achterkant Situof



3 s



...korte beweging → OK

Druk kort op de PROG toets tot...

Te verwijderen 1-weg bediening

Achterkant Smooove



Achterkant Situof



<1 s



...korte beweging → OK

Druk kort op de PROG toets tot...