

Poweraansluitingen: toepassingen met geïntegreerde RTS-motoren


Draadloze motoren, externe voeding

Jr 30 Roll Up WF RTS

Roll Up 28 WF RTS

Tilt & Lift 25 WF RTS

Tilt Only 50 WF RTS

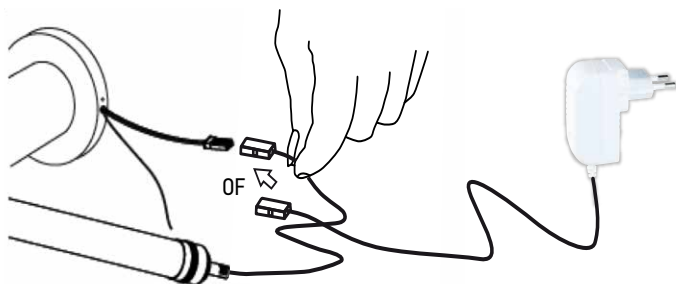

Snoerloze motoren, ingebouwde batterij

Jr Roll up 30 WF RTS Li-Ion

Roll Up 24 WF RTS Li-Ion


Sonesse 28 WF RTS Li-Ion

Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-Ion




24 V DC motoren

Sonesse 30 RTS

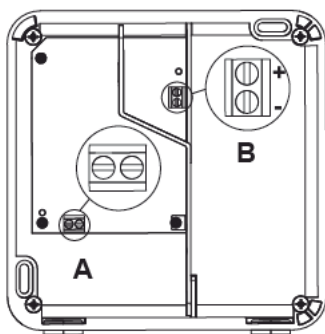


A: 19B - 255V AC 50Hz
B: 24Vdc

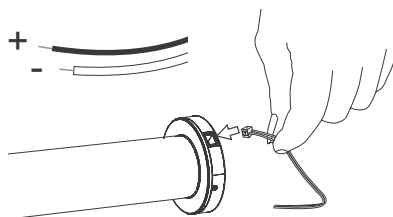

230 V AC motoren:

Sonesse 40 RTS/io, 2 draden,
Sonesse (ULTRA) 50 RTS

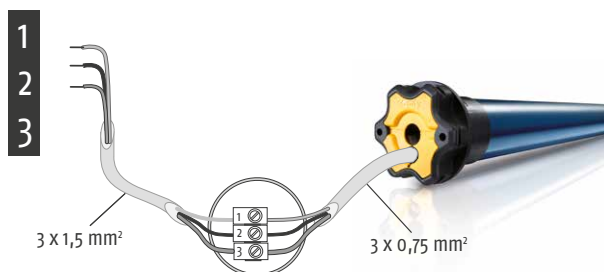

	1. Neutraal	2. Fase	3. Aarde
230V/50 Hz Sonesse 40 RTS	Blauw	Bruin	
230V/50 Hz Sonesse 50 RTS	Blauw	Bruin	Geel/Groen

IWC Li-Ion motoren feedback verklaring

Voor een motor die in slaapstand staat, of met RTS gedeactiveerd is

Als de motor wordt opgeladen, of als de programmeerknop op de kop kort wordt ingedrukt, reageert de motor met een aantal omhoog/omlaag bewegingen. Het aantal geeft de geprogrammeerde status van de motor weer

Als de motor omhoog/omlaag beweegt...



3 maal =
de motor is niet geprogrammeerd



2 maal =
de motor is geprogrammeerd,
maar er is geen bedieningspunt
toegewezen




1 maal =
de motor is geprogrammeerd
en toegewezen aan een
afstandsbediening.

Voor het activeren/deactiveren van RTS, zie pagina 49


Eerste instellingen

- Sluit de motor die geprogrammeerd moet worden aan op de voeding
- Voor Li-Ion motoren, zet de motor in programmeer modus.

Li-Ion-motoren
instellen in
programmeer modus.

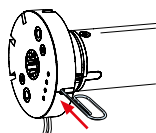

Druk kort op de motorkop
programmeerknop of sluit
de oplader aan.



De motor beweegt 3 maal
en de LED brandt oranje,
de motor is gereed om
geprogrammeerd te worden

1 Koppel de zender aan op motor



Gelijk indrukken tot...




...motor even
beweegt.

2 De draairichting van de motor controleren



OK → 4



NIET OK → 3



3 De draairichting van de motor zo nodig wijzigen



2 sec.



Indrukken tot...

...korte OP en NEER
beweging.

4 Het product in de gewenste bovenste eind-positie plaatsen



5 De bovenste eind-positie instellen



Kort gelijktijdig indrukken

Product gaat omlaag

Stop bij gewenste onderste eind-positie

Pas zo nodig aan

6 De onderste eind-positie instellen



Kort gelijktijdig indrukken

De motor gaat omhoog en stopt bij bovenste eind-positie

7 Instelling eindposities bevestigen



Indrukken tot...

...korte OP en NEER beweging

8 Bediening programmeren



Druk op Prog-knop achterop tot...

...korte OP en NEER beweging

1 De onderste eind-positie aanpassen



Stuur product naar
onderste eindpositie



5 sec.
Gelijktijdig indrukken ...korte OP en NEER
tot... beweging



2



Kies nieuwe onderste eind-positie



2 sec.
Bevestig nieuwe onderste eind-positie, druk op
'my' tot korte OP en NEER beweging → OK



1 De bovenste eind-positie aanpassen



Stuur product naar
bovenste eindpositie



5 sec.
Gelijktijdig indrukken ...korte OP en NEER
tot... beweging



2



Kies nieuwe bovenste eind-positie



2 sec.
Bevestig nieuwe bovenste eind-positie,
druk op 'my' tot korte OP en
NEER beweging → OK



Type product instellen: Rolgordijn/Jaloezie Modus

Standaardinstelling

Buismotoren = Rolgordijnen

Tilt & Lift 25 WF RTS = Horizontale jaloezieën

1



Plaats product halverwege omlaag

2 De instelling wijzigen



5 sec.

Gelijktijdig
indrukken tot......korte OP en NEER
beweging

2 sec.

Gelijktijdig
indrukken tot......korte OP en NEER
beweging

My-positie instellen voor motoren in de rolgordijn modus



Plaats product in gewenste positie




Bevestig my-positie, druk op 'my' tot korte OP en NEER beweging



My-positie aanpassen
Herhaal procedure voor nieuwe gewenste positie

My-positie instellen voor motoren in de jaloezie modus



Plaats jaloezie in gewenste NEER-positie



Kantel omhoog tot gewenste lamellenhoek



Bevestig my-positie, druk op 'my' tot korte OP en NEER beweging → OK

My-positie aanpassen

Herhaal procedure voor nieuwe gewenste positie

Geprogrammeerde my-positie verwijderen



of



Plaats product in gewenste my-positie



of



2



of



Druk op 'my' tot...



of



...korte OP en NEER beweging

Deactiveer/Activeer RTS als het controlepunt tijdelijk is opgeslagen in de motor

Deze functie wordt gebruikt om de radio uitzending uit te schakelen om de levensduur van de batterij te sparen (tijdens verzending, opslag)

1 Deactiveer de RTS radio technologie




Gelijk
indrukken tot...



...motor eenmaal kort op en neer beweegt

2 Activeer de RTS

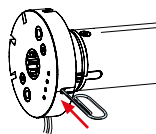

Druk kort op de motorkop
programmeerknop.




De motor
beweegt 2 maal op en neer

Deactiveer/Activeer RTS als het controlepunt is opgeslagen en het programmeren is voltooid

Deactiveren van de radio uitzending spaart de levensduur van de batterij tijdens een lange periode zonder gebruik (bijvoorbeeld opslag).

1 Deactiveer de RTS radio technologie

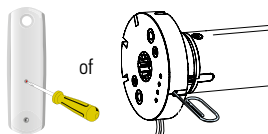

Houd Prog op de achterkant van het
bedieningspaneel of de motorkop
programmeerknop ingedrukt totdat...



...motor beweegt
eenmaal op en neer
en de groene LED
knippert

Motor is in
programmeer-
modus




Gelijk indrukken
tot...



...motor beweegt
eenmaal op en neer
en de groene LED
gaat uit

2 Activeer de RTS

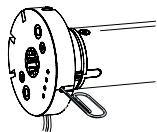

Druk kort op de Prog knop op de motorkop of sluit de oplader aan.



De motor beweegt eenmaal op en neer

Tijdelijke slaapstand




Let op

Het aangedreven product moet geprogrammeerd worden.

De aandrijving reageert gedurende 15 minuten niet op opdrachten van bedieningspunten.


1 Activeer de tijdelijke slaapstand

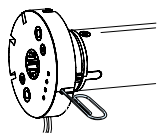

Druk op de Prog knop op de motorkop en houd deze ingedrukt tot...



...de motor eenmaal op en neer beweegt. Groene LED knippert

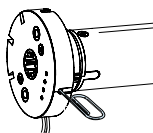


Druk kort op de Prog knop op de motorkop.



Motor beweegt tweemaal op en neer. Groene LED stopt met knipperen

2 Deactiveer de tijdelijke slaapstand

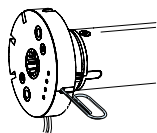

Druk kort op de Prog knop op de motorkop.



Motor beweegt eenmaal op en neer.