


Aandachtspunten RTS

- Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt.
- De overige motoren niet aan de voeding.
- Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.
- Leg de elektrotechnische installatie zodanig aan dat iedere RTS buismotor afzonderlijk spanningsvrij te maken is.
- RTS technologie is ontwikkeld om gebruikt te worden in de particuliere en kleinzakelijke markt.
- Gebruik van RTS technologie in projecten wordt ontraden.
- Bij voorkeur iedere RTS motor voorzien van een eigen RTS bedieningspunt of een eigen kanaal op de Telis 4 RTS.
- De minimale afstand tussen 2 RTS ontvangers moet 30 cm. zijn.
- De minimale afstand tussen 2 RTS motorkoppen moet 50 cm.

Altus RTS en Solus RTS motoren worden in combinatie met de Sunis Sensor RTS bij rolluiken sterk ontraden. De fotocel van de Sunis Sensor RTS wordt door (zon) licht geladen. Bij onvoldoende lading geeft de Sunis Sensor RTS geen aanwezigheids signaal meer. Hierdoor wordt het rolluik omhoog gestuurd. Om deze ongewenste opsturing te voorkomen wordt geadviseerd om bij rolluiken i.c.m. een Sunis Sensor RTS de Oximo RTS motor toe te passen.

Controle RTS motor op locatie

1 Motor aan de netspanning



Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230 V)



Korte beweging

Als de motor kort heen en weer beweegt zijn de eindpunten al ingesteld. Ga verder bij punt 2.

Als de motor niet reageert:


- 1 Ga naar de specifieke afstelling van de betreffende motor.
- 2 De motor is al geprogrammeerd op de bijgeleverde zender, test door de NEER toets in te drukken.
- 3 De motor is geprogrammeerd op een zender die niet bij de motor geleverd is, ga naar blz. 128

2 Maak contact tussen RTS-zender en de motor




Korte beweging

3 Programmeer de zender op de motor

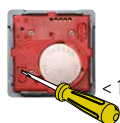

Achterkant Smoove RTS

of

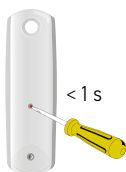


Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok


Uitrusting van het rolluik

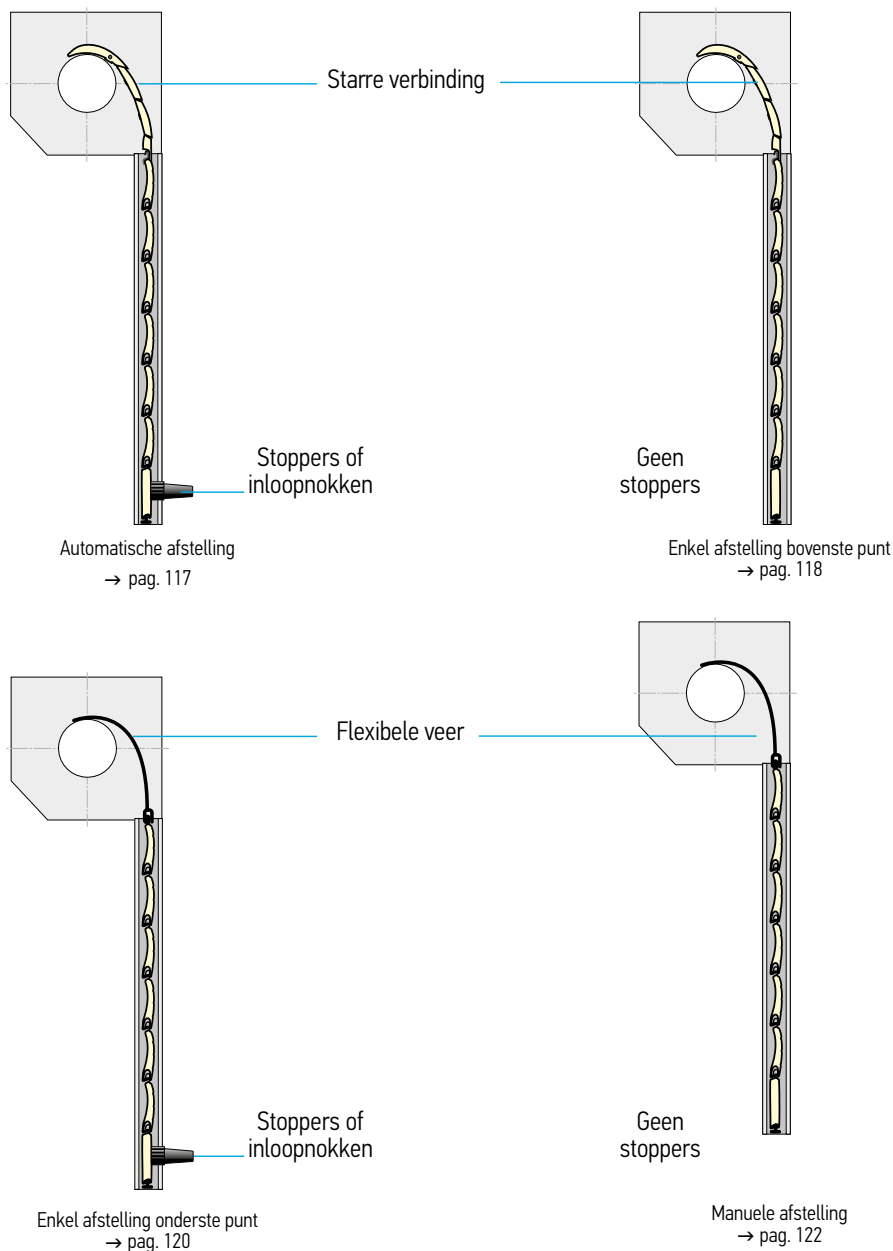


Afstellen en programmeren Oximo RTS

Volledig automatisch afstellen

1 Werken op locatie met een **NIET AFGESTELDE** motor



Slechts 1 motor tegelijk aan de
netspanning (230V)



Tegelijk



Korte beweging

2 Controleer de draairichting



OK → 4



Niet OK → 3



3 Wijzig de draairichting - indien nodig



Indrukken tot...



...korte beweging
→ 4

4 Volledig automatisch inregelen van rolluiken die voorzien zijn van anti-optilaccessoires en inlooptnokken



Korte beweging → ok




Indrukken tot...




...korte beweging → ok

5 Programmeer de zender op de motor, direct na het inregelen

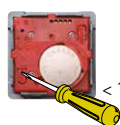

Achterkant
Smoove RTS

of



Achterkant
Telis RTS



Korte beweging → OK




x 4

Na 4x op en 4x neer
volledig ingeregeld


Afstellen en programmeren Oximo RTS

Half automatische afstelling: vast punt bovenaan

1 Werken op locatie met een **NIET AFGESTELDE** motor



Slechts 1 motor tegelijk aan de
netspanning (230V)



Tegelijk



Korte beweging

2 Controleer de draairichting



OK → 4



Niet OK → 3



3 Wijzig de draairichting - indien nodig



Indrukken tot...



...korte beweging
→ 4

4 Zet het rolluik in het bovenpunt



5 Inregelen bovenste eindpositie



Kort tegelijk



Rolluik omlaag



Stop het rolluik

6 Bevestig de eindafstellingen




2 s

Indrukken tot...




Korte beweging → OK

7 Programmeren van een zender



Achterkant
Smoove RTS

of



Achterkant
Telis RTS

< 1 s




Korte beweging → OK

Controleer de
eindafstellingen


Afstellen en programmeren Oximo RTS

Half automatische afstelling, vast punt onderaan

1 Werken op locatie met een **NIET AFGESTELDE** motor



Slechts 1 motor tegelijk aan de
netspanning (230V)



Tegelijk



Korte beweging

2 Controleer de draairichting



OK → 4



Niet OK → 3



3 Wijzig de draairichting - indien nodig



Indrukken tot...



...korte beweging
→ 4

4 Zet het rolluik in het onderste eindpunt



5 Inregelen onderste eindpositie



Kort tegelijk



Motor stopt zelf



Stop het rolluik in
het midden

6 Bevestig de eindafstellingen




2 s

Indrukken tot...




Korte beweging → OK

7 Programmeren van een zender



Achterkant
Smoove RTS

of



Achterkant
Telis RTS




Korte beweging → OK

Controleer de
eindafstellingen


Afstellen en programmeren Oximo RTS

Manuele afstelling

1 Werken op locatie met een **NIET AFGESTELDE** motor



Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V)



Tegelijk



Korte beweging

2 Controleer de draairichting



OK → 4



Niet OK → 3



3 Wijzig de draairichting - indien nodig



Indrukken tot...



...korte beweging
→ 4

4 Zet het rolluik in het bovenpunt



7 Inregelen bovenste eindpositie



Kort tegelijk




Rolluik omlaag



Stop op het
onderste punt



of



Regel bij, indien nodig

6 Inregelen onderste eindpositie



Kort tegelijk



Motor stopt zelf

7 Bevestig de eindafstellingen




2 s

Indrukken tot...




Korte beweging → OK

8 Programmeren van een zender



Achterkant
Smoove RTS

of



Achterkant
Telis RTS

< 1 s



Korte beweging → OK

Controleer de
eindafstellingen


Aanpassen eindpositie Oximo RTS bij handmatig inregelen

De zender is geprogrammeerd op de motor

1 Aanpassen onderste eindpositie



Zet rolluik in onderpunt



Tegelijk
indrukken tot...



...korte beweging
→ OK



Kies nieuwe onderste eindpositie



Indrukken tot...




...korte beweging
→ OK

2 Aanpassen bovenste eindpositie




Zet rolluik in
bovenpunt



Tegelijk
indrukken tot...



...korte beweging
→ OK



Kies nieuwe bovenste eindpositie



Indrukken tot...



...korte beweging
→ OK


Draairichting wijzigen bij Oximo RTS

Bij verkeerde draairichting (Geldt alleen voor Oximo RTS na oktober 2008)

1 Stuur het rolluik tot halverwege



2 Wijzigen van de draairichting



Tegelijk indrukken
tot....



...korte beweging



Direct indrukken
om draairichting
om te keren



Korte beweging
→ OK

3 Controle



OK



Niet OK → Naar
stap 1

Werken met de tussenpositie (My-positie)

Na het programmeren is er alleen bij de Oximo RTS standaard al een tussenpositie in de motor aanwezig. Deze tussenpositie komt ongeveer overeen met de daglichtstand van het rolluik.

Altus RTS, Altea RTS en Orea RTS hebben deze functie niet. Bij deze motoren zelf tussenpositie instellen.

1 Instellen van een tussenpositie



2 Werking tussenpositie




3 Wissen van een tussenpositie




Vervangen van een verloren RTS-zender


1 Dubbele spanningsonderbreking




2 s UIT

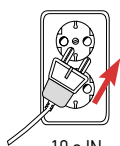

10 s IN




2 s UIT

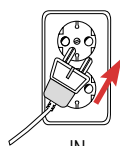

IN

De motor moet één van onderstaande reacties geven

Reactie van het eindproduct als deze in het hoogste of laagste punt staat




Korte beweging

of

Reactie van het eindproduct als deze **NIET** in het hoogste of laagste punt staat




of




5 s beweging omhoog of omlaag

2 Neem een nieuwe RTS-zender

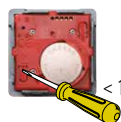

of



< 1 s



Achterkant
Smooove RTS

Achterkant
Telis RTS

Korte beweging
→ OK

Indrukken, **vasthouden tot beweging**, dan loslaten