


Montage instructies

De inzethor wordt van binnenuit geplaatst. Plaats de inzethor in de onderkant van het kozijn. Kantel daarna de hor naar voren totdat deze goed in het kozijn geklemd zit.

Let op: mocht het raam na montage niet goed meer sluiten, controleer dan de sluitnokken. Dit zijn ronde nokken (aan het draaideel) welke verstelbaar zijn. Hiermee kunt u extra speling creëren.

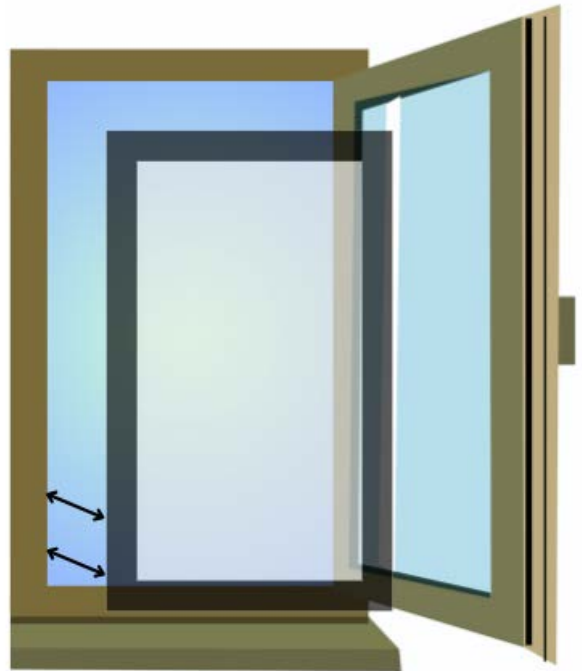

Gebruiksaanwijzingen

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de inzethor gebruikssporen gaat vertonen. Het is mogelijk je inzethor schoon te maken via onderstaande stappen. Het gaas kan je schoonmaken met een (natte) zachte borstel of doek. Gebruik geen agressieve middelen om mee schoon te maken.

Technische tekening

Type N 43mm

Voor een kunststof kozijn

Breedte = dagmaat kozijnbreedte

Hoogte = dagmaat kozijnhoogte

Aftrek die KeJe toepast




Bestelmaat t.o.v. productiemaat buitenkant profiel
(exclusief flens)

Breedte: -5 mm | Hoogte: -6 mm

Vanaf 1500 mm hoogte zal er een tussenstijl geplaatst worden in het product.

Houd rekening met de volgende zaken

- ♦ Zit er een lekdorpel/afwateringsneus of een rooster in de vleugel? Houd hier rekening mee met de diepte van het profiel.
- ♦ Is het profiel te ondiep? Kijk naar de mogelijkheden voor een 'op de dag' situatie.
- ♦ Is de hor dieper dan het kozijn? Let op dat eventuele rolluiken nog bediend kunnen worden.

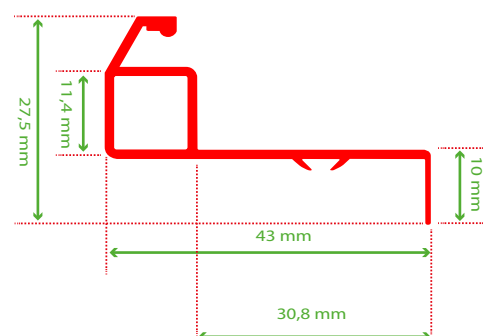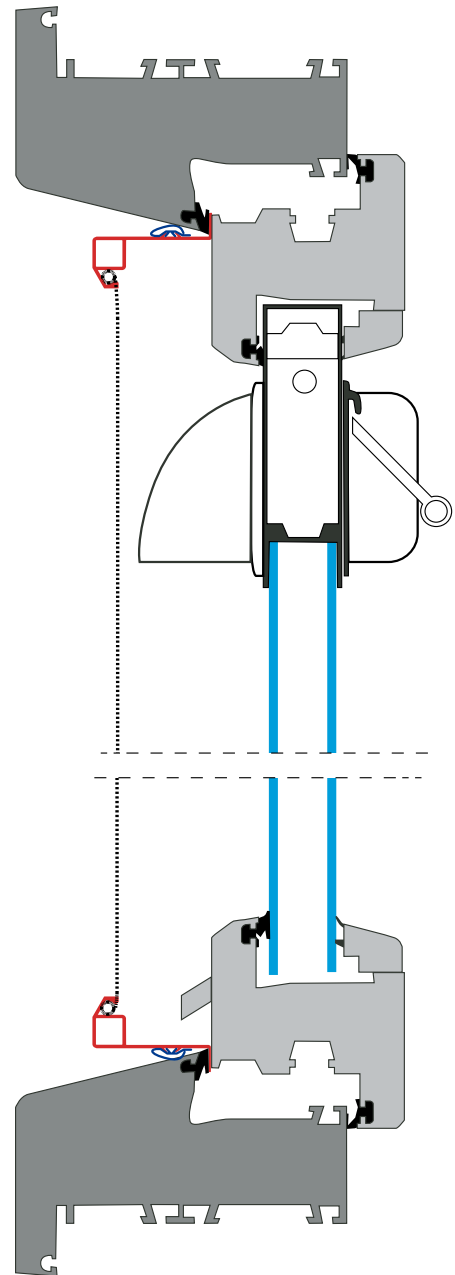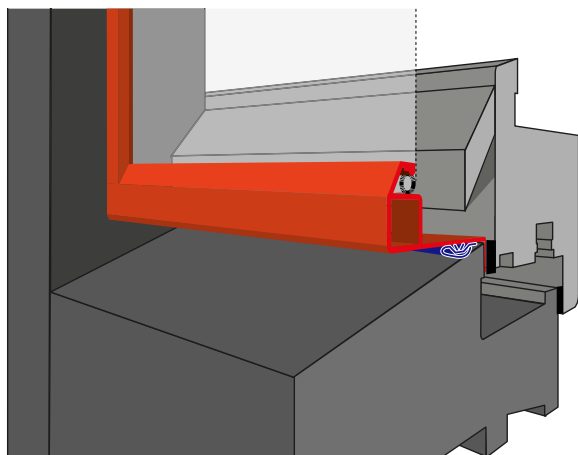

Technische tekening

Type R 34mm

Voor een kunststof kozijn

Breedte = dagmaat kozijnbreedte

Hoogte = dagmaat kozijnhoogte

Aftrek die KeJe toepast




Bestelmaat t.o.v. productiemaat buitenkant profiel
(exclusief flens)

Breedte: -5 mm | Hoogte: -6 mm

Vanaf 1500 mm hoogte zal er een tussenstijl geplaatst worden in het product.

Houd rekening met de volgende zaken

- ♦ Zit er een lekdorpel/afwateringsneus of een rooster in de vleugel? Houd hier rekening mee met de diepte van het profiel.
- ♦ Is het profiel te ondiep? Kijk naar de mogelijkheden voor een 'op de dag' situatie.
- ♦ Is de hor dieper dan het kozijn? Let op dat eventuele rolluiken nog bediend kunnen worden.

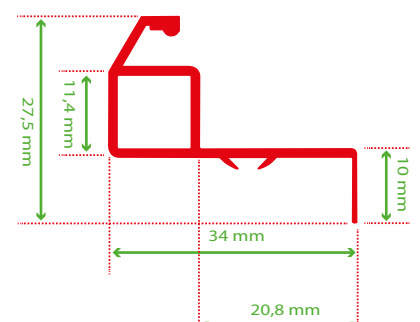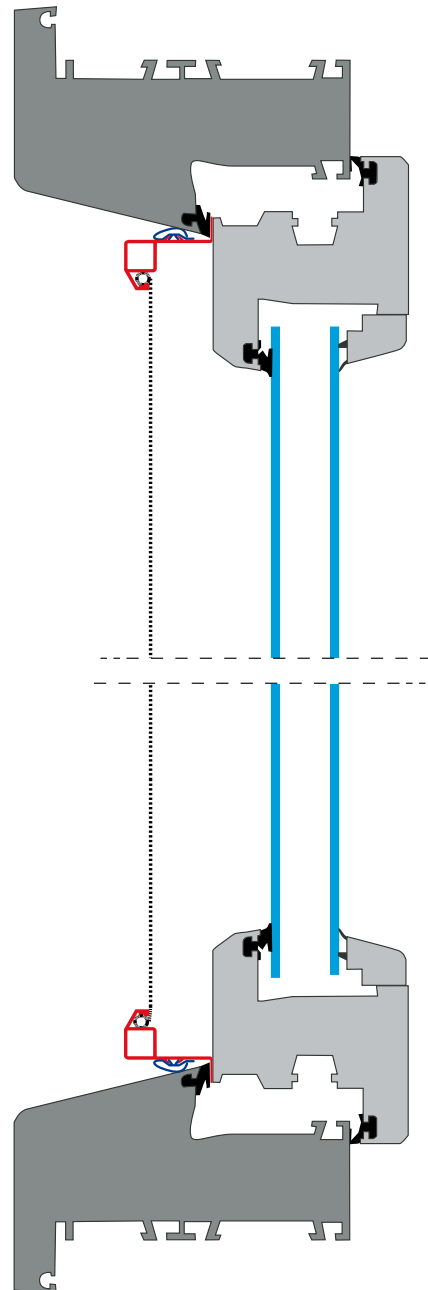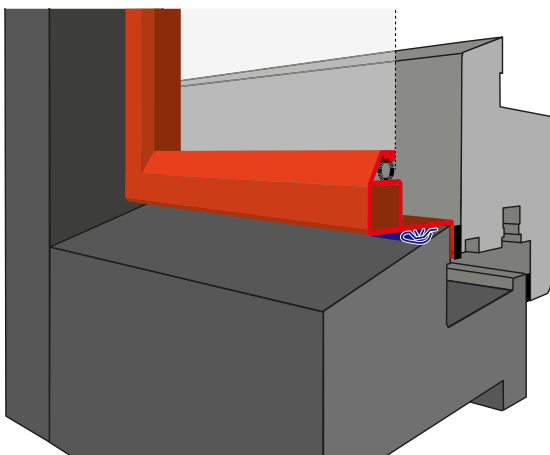

Technische tekening

Type X 18mm

Voor een kunststof kozijn

Breedte = dagmaat kozijnbreedte

Hoogte = dagmaat kozijnhoogte

Aftrek die KeJe toepast

Bestelmaat t.o.v. productiemaat buitenkant profiel
(exclusief flens)

Breedte: -5 mm | Hoogte: -6 mm

Vanaf 1500 mm hoogte zal er een tussenstijl geplaatst worden in het product.

Houd rekening met de volgende zaken

- ♦ Zit er een lekdorpel/afwateringsneus of een rooster in de vleugel? Houd hier rekening mee met de diepte van het profiel.
- ♦ Is het profiel te ondiep? Kijk naar de mogelijkheden voor een 'op de dag' situatie.
- ♦ Is de hor dieper dan het kozijn? Let op dat eventuele rolluiken nog bediend kunnen worden.

