
Montage instructies

Haal de deur uit je op de dag set. Lijn het op de dag set uit op je kozijn en bevestig deze.
Hang hierna je hordeur terug in de op de dag set.


Gebruiksvoorschriften

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de Vaste hordeur gebruikssporen gaat vertonen. Het gaas kan je schoonmaken met een (natte) zachte borstel of doek. Gebruik geen agressieve middelen om mee schoon te maken.

3-delige op de dag

Maximale maatvoering: 1300 x 2500 mm | Links of rechts scharnierend

Op de dag set: Breedte: -0 mm | Hoogte: -0 mm

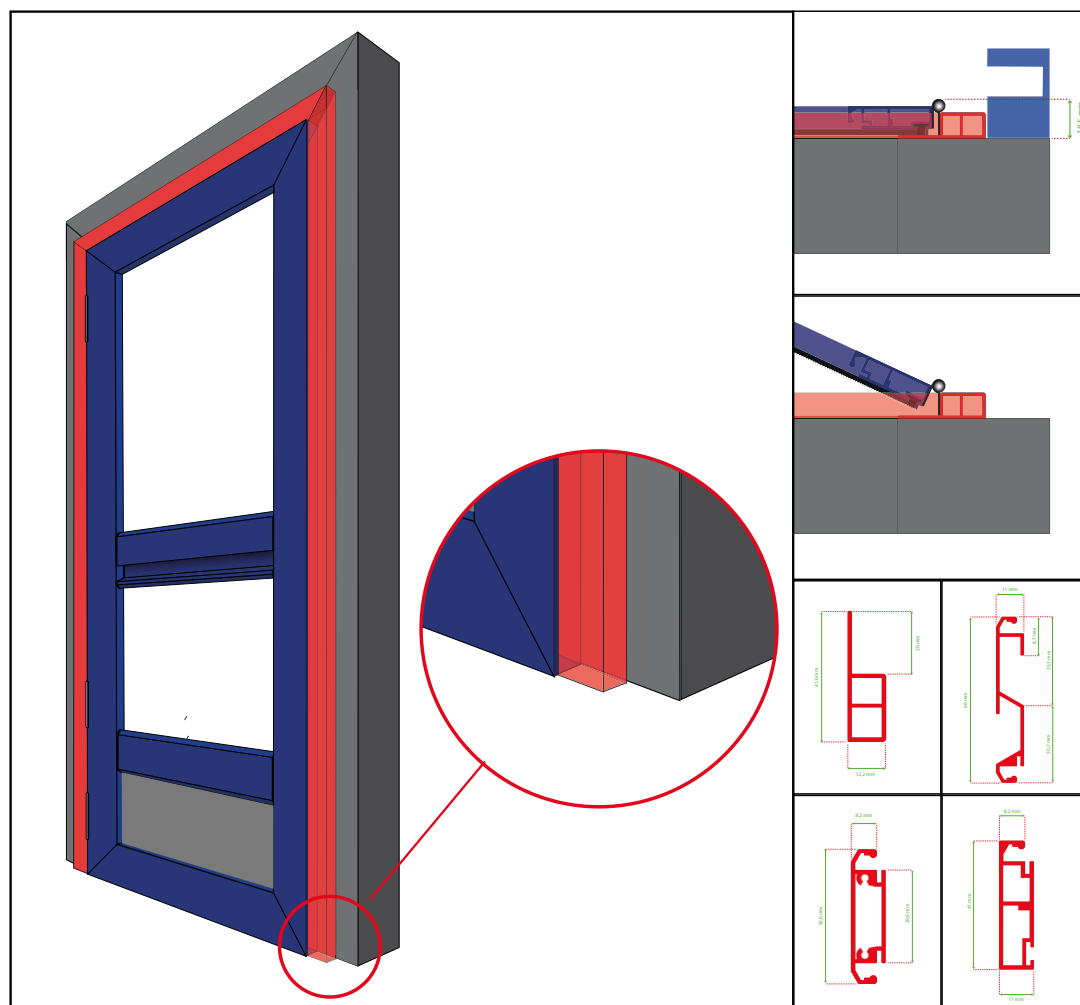

- ◆ Zorg er voor dat de op de dag set in de gewenste hoedanigheid op uw kozijn aansluit. Raadpleeg voor de juiste maatvoering de bovenstaande doorsnedes.
- ◆ Bij plaatsing tussen rolluiken en het kozijn is er minimaal 19mm ruimte nodig. Dit in verband met de diepte van 18,5mm van het product (zie foto hierboven).
- ◆ Bij een 3-delig op de dag set worden de hoogtestijlen van recht afgezaagd.

4-delige op de dag

Maximale maatvoering: 1300 x 2500 mm | Links of rechts scharnierend

Op de dag set: Breedte: -0 mm | Hoogte: -0 mm



- ◆ Zorg er voor dat de op de dag set in de gewenste hoedanigheid op uw kozijn aansluit. Raadpleeg voor de juiste maatvoering de bovenstaande doorsnedes.
- ◆ Bij plaatsing tussen rolluiken en het kozijn is er minimaal 19mm ruimte nodig. Dit in verband met de diepte van 18,5mm van het product (zie foto hierboven).