


Solano Ritsscreen Smart - Montagehandleiding


Onderdelenoverzicht

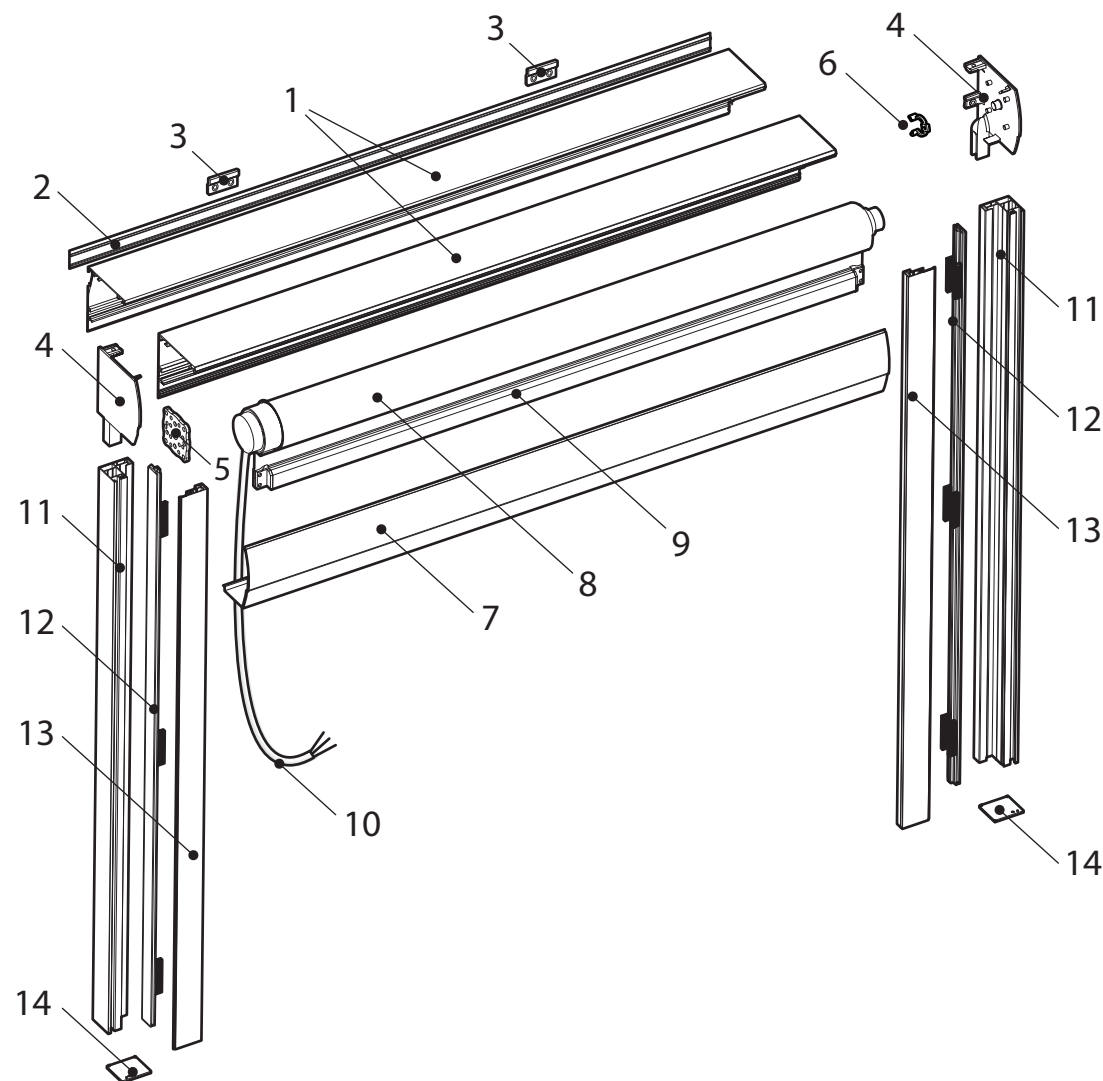


* niet gebruikt bij ritsscreen smart 100

** niet gebruikt bij Somfy motoren


1 Inhoud van de verpakking

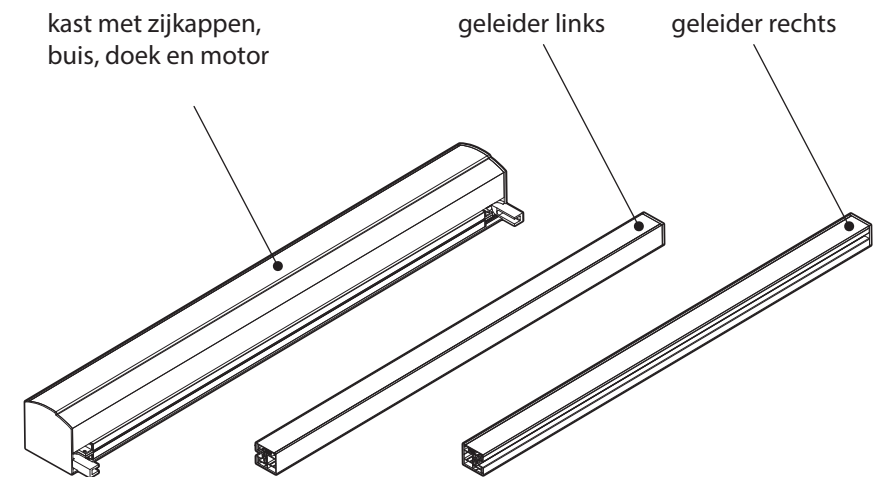


2 Demonteer de geleiders door de schroeven eruit te draaien

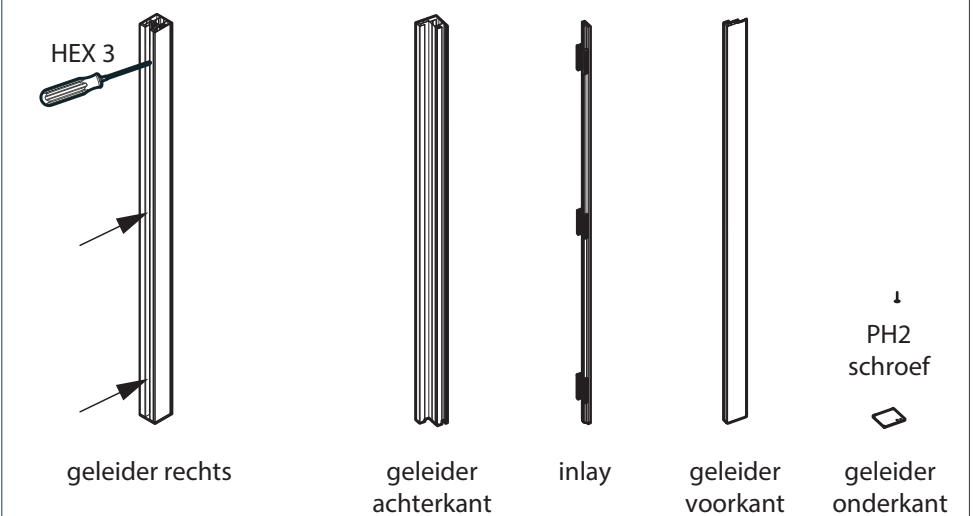


3 Boor de bevestigingsgaten in de achterkant van de geleiders

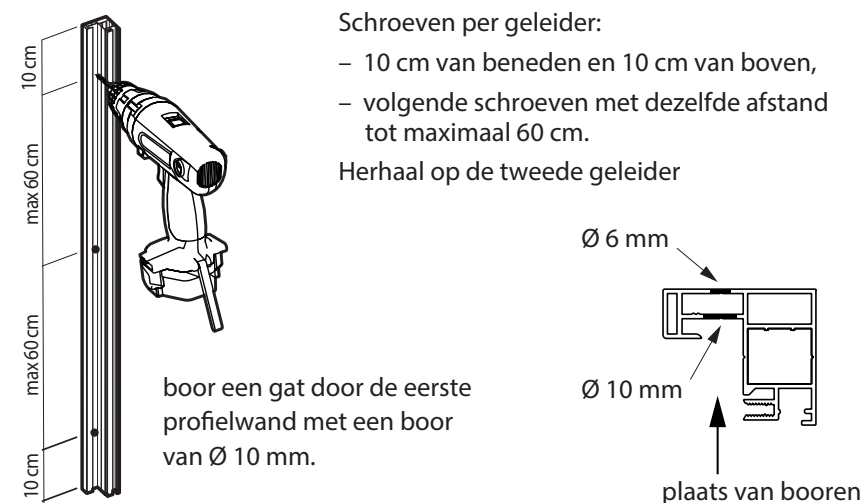


4 Monteer de muursteunen (niet gebruikt bij ritsscreen smart 100)

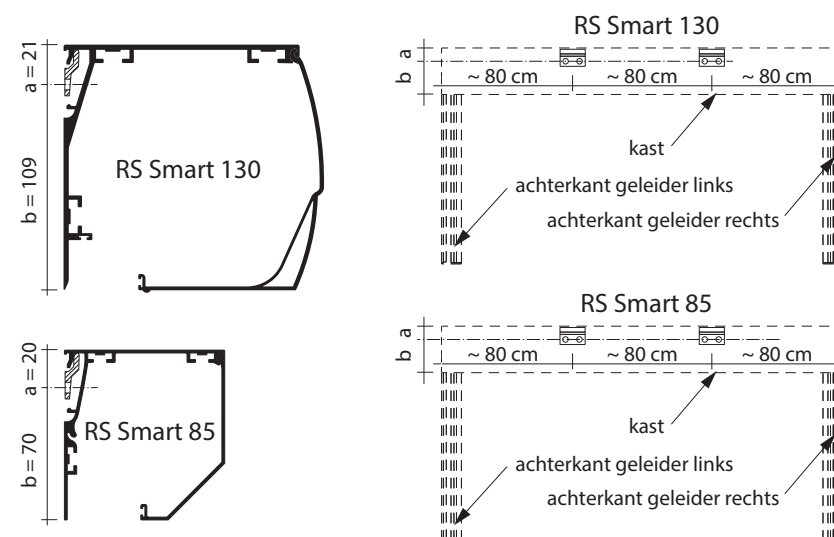


5 Monteer het afdekprofiel (optioneel voor de RS Smart 130 met revisiekap)

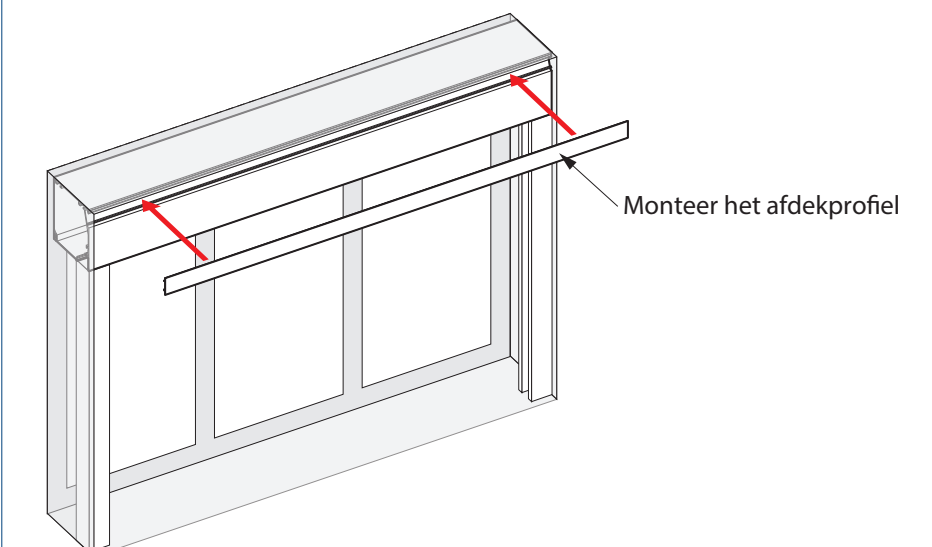


6 Monteren achterkant geleiders

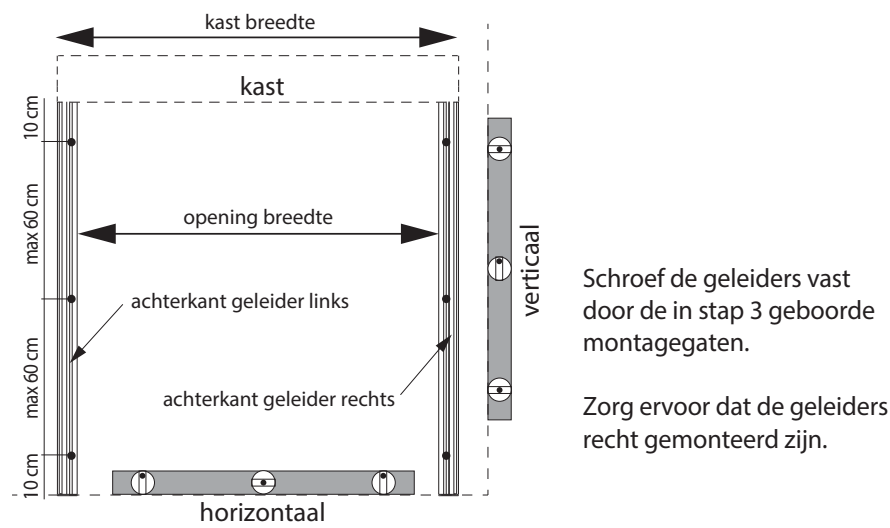


8 Monteer de kast

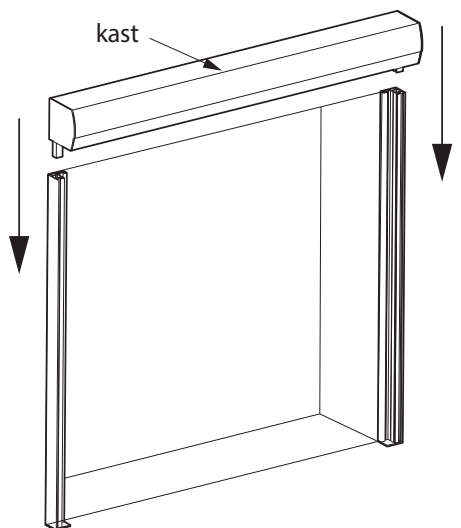


9 Demonteer de voorkap

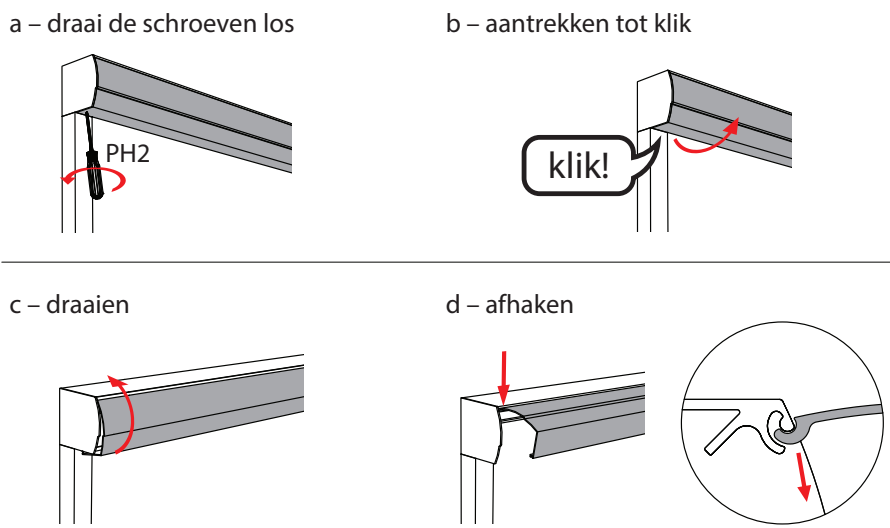


10 Indien nodig: plaats de voedingskabel in de geleider (alleen voor STG geleider)

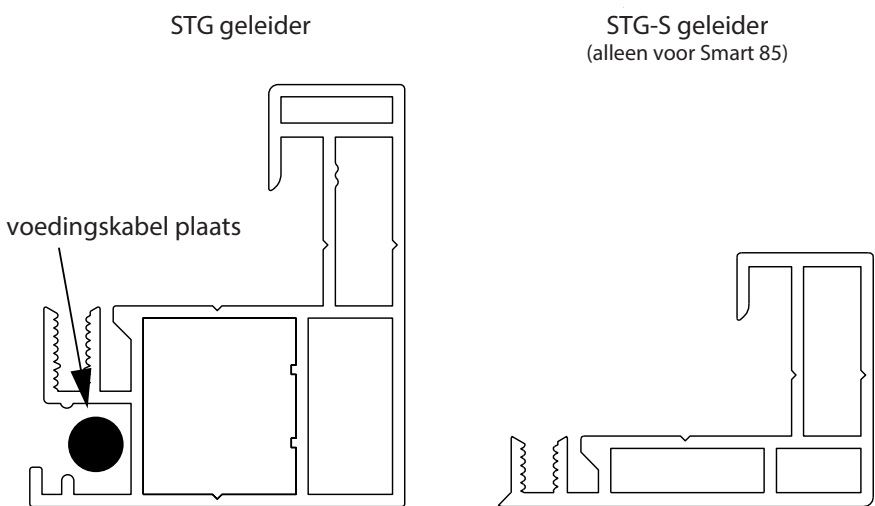


11 Motor afstellen (raadpleeg hiervoor de handleiding van de motor)

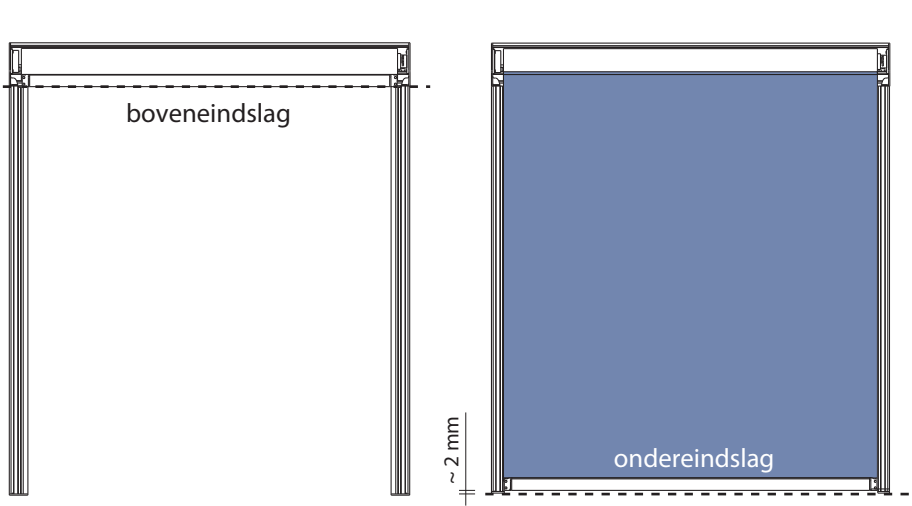


12 Monteer de inlay in de geleiders

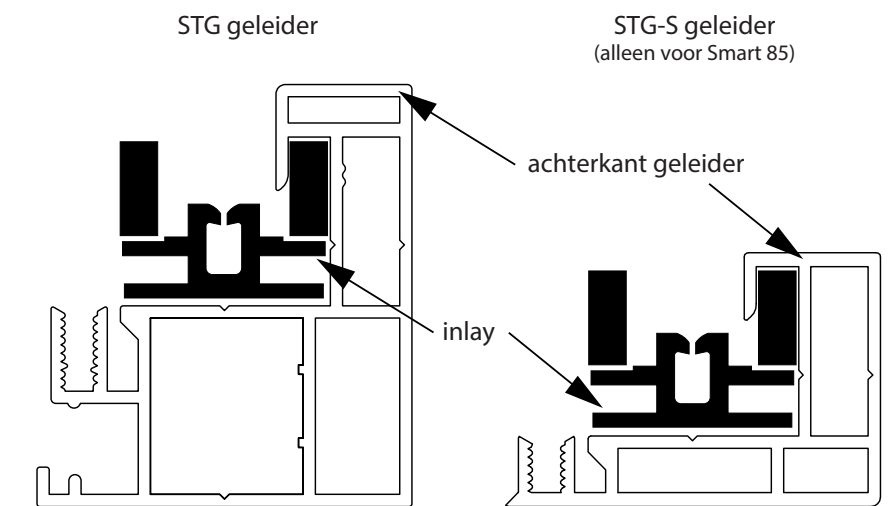

13 Monteer de voorkant van de geleiders

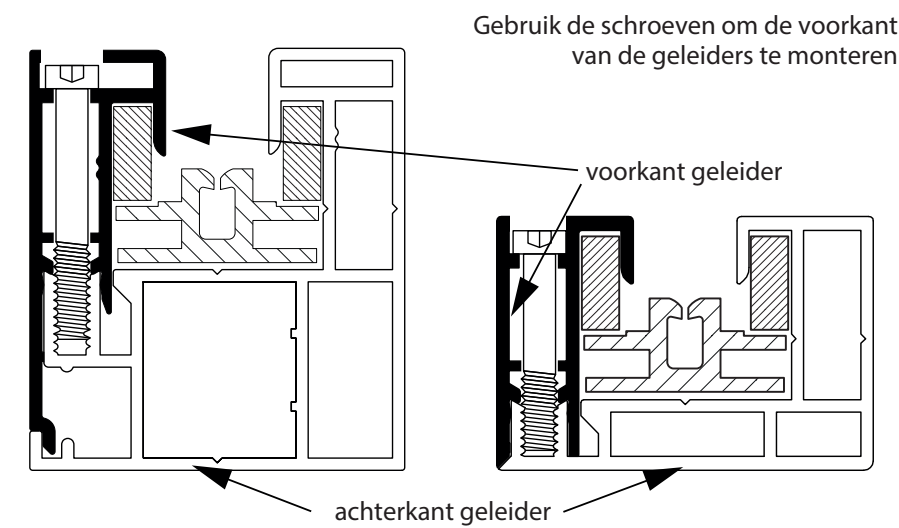

14 Monteer de voorkap (alleen indien gedemonteerd in stap 9)

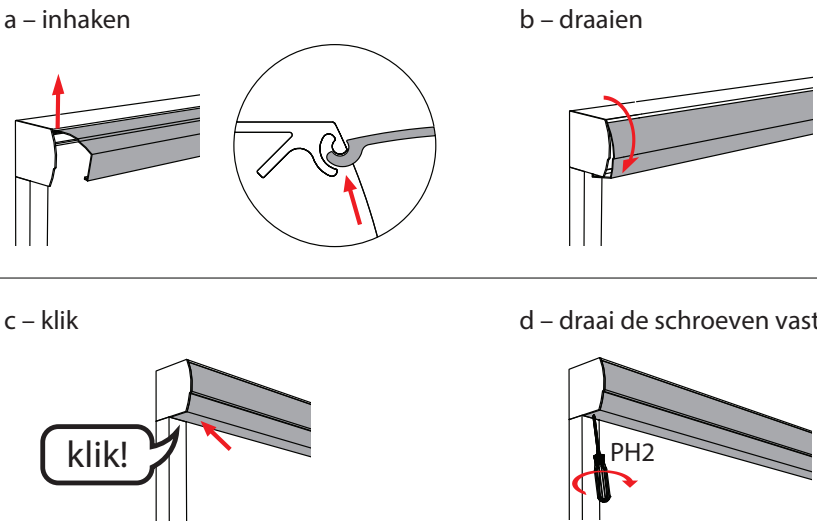

15 Notities

