



Montagehandleiding Solano Ritsscreen standaard

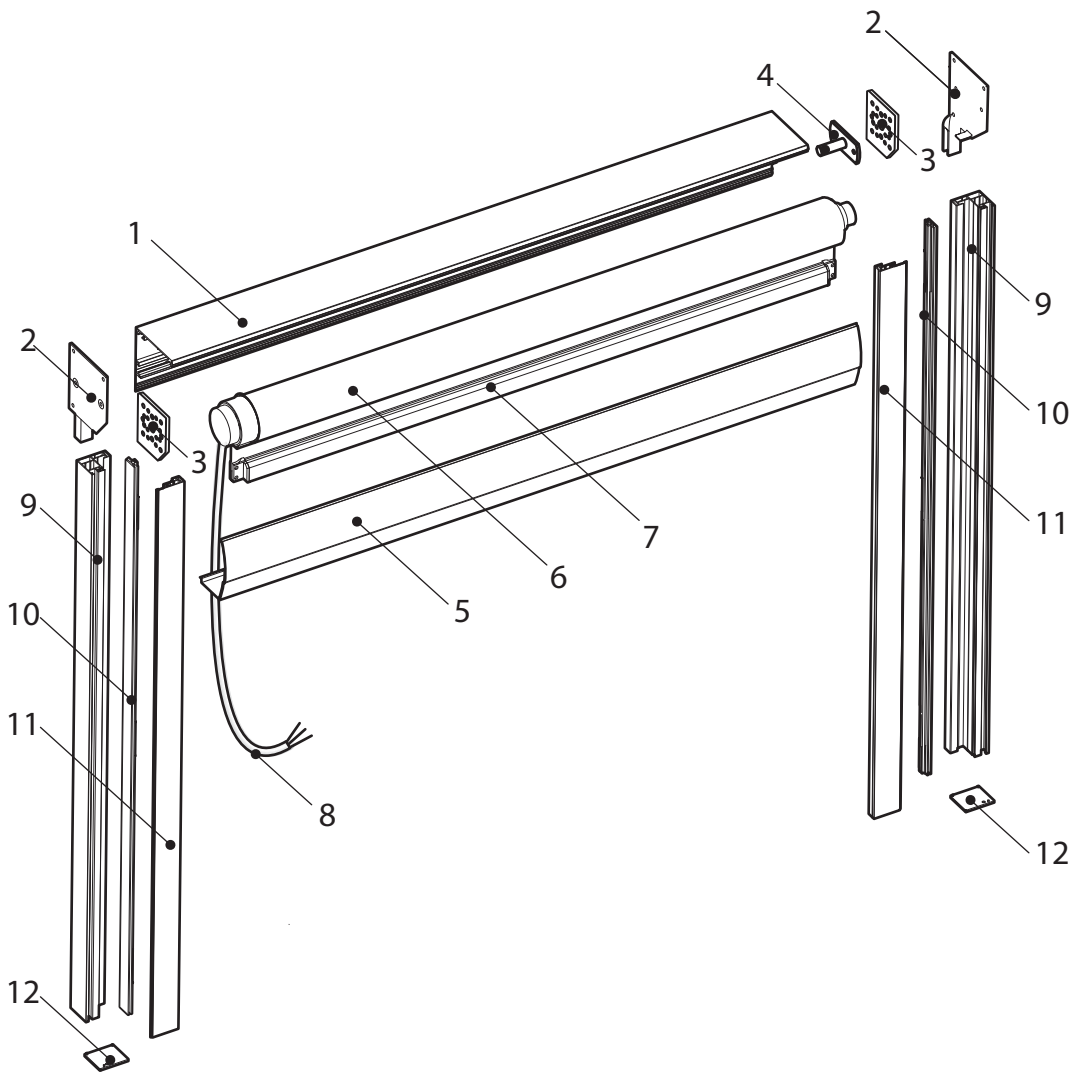


- 1 - achterkap
- 2 - lagerpen
- 3 - bevestigingsplaat motor
- 4 - borgclip
- 5 - voorkap
- 6 - buis met motor en doek
- 7 - onderlat
- 8 - voedingskabel
- 9 - geleider achterkant
- 10 - inlay
- 11 - geleider voorkant
- 12 - geleider onderkant

1 Inhoud van de verpakking

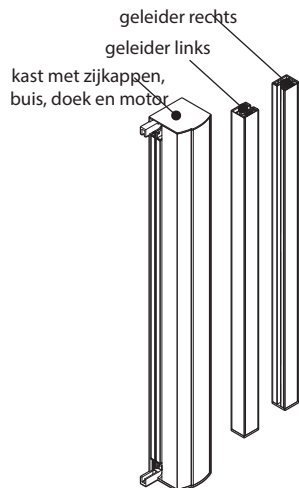

2 Demonteer de geleiders door de schroeven eruit te draaien

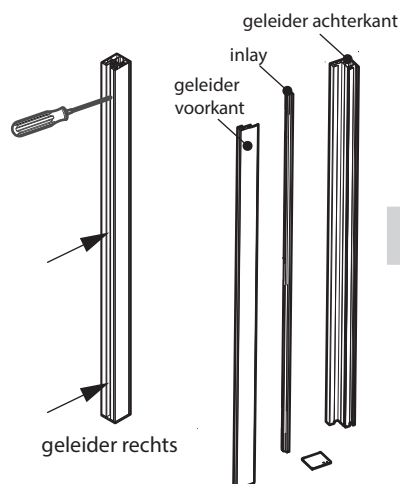


3 boor de bevestigingsgaten in de achterkant van de geleiders


boor een gat door de eerste profielwand met een boor van \varnothing 10 mm.

Schroeven per geleider:
 - 10 cm van beneden en 10 cm van boven
 - volgende schroeven met dezelfde afstand tot 60 cm.

Herhaal op de tweede geleider




plaats van booren

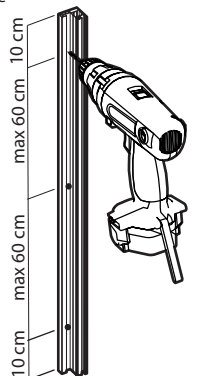


4 Monteren achterkant geleiders

Schroef de geleiders vast door de in stap 3 geboorde montagegaten.

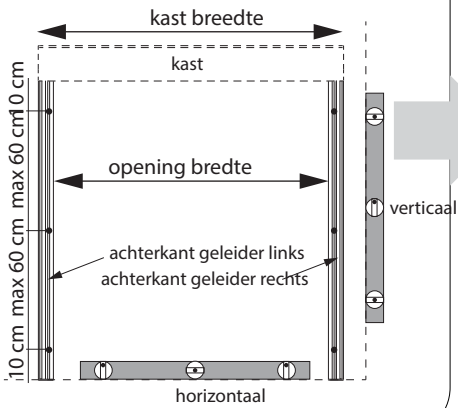


5 Monteer de kast

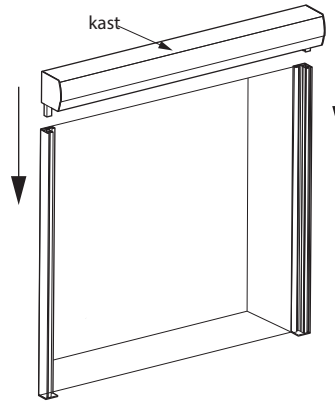


6 Demonteer de voorkap


a - draai de schroeven los




b - draaien





c - afhaken




7 indien nodig: plaats de voedingskabel in de geleider

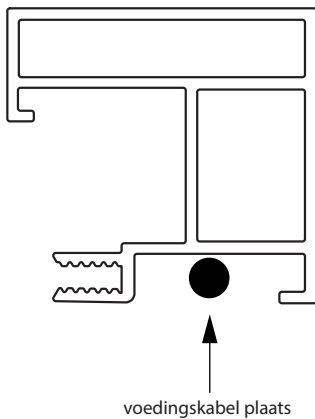

8 Motor afstellen (raadpleeg hiervoor de handleiding van de motor)

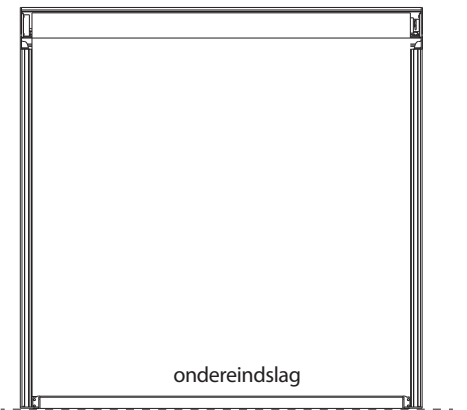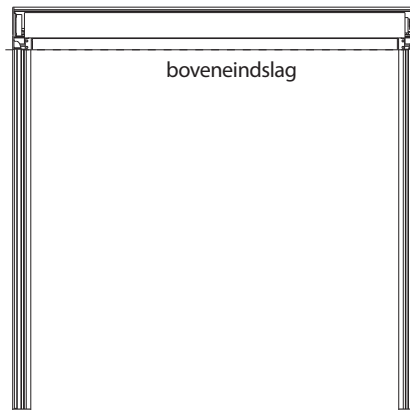


9 Monteer de inlay in de geleiders

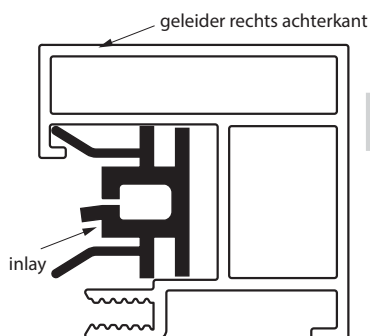


10 Monteer de voorkant van de geleiders

Gebruik de schroeven om de voorkant van de geleiders te monteren

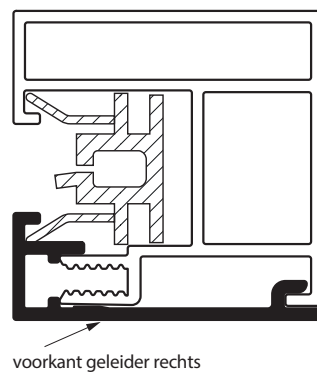


11 Monteer de voorkap

a - inhaken



b - draaien



c - draai de schroeven vast

