


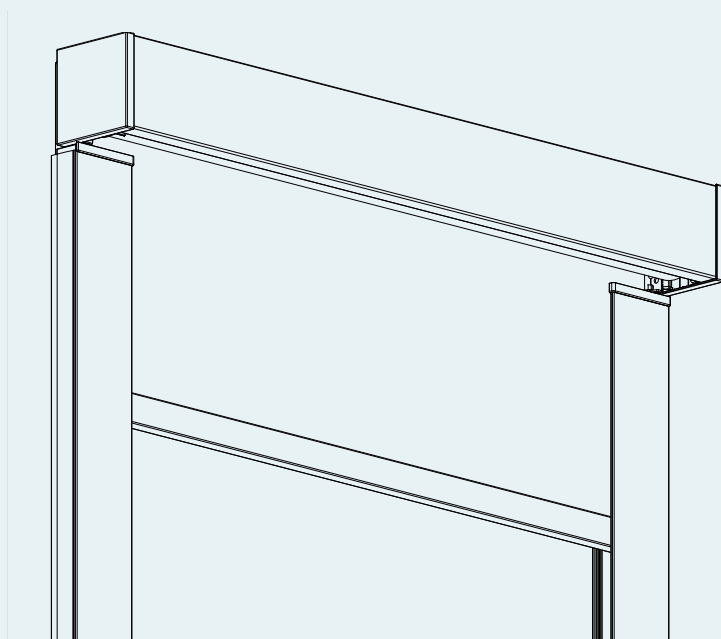

MONTAGEHANDLEIDING

ROLGORDIJN

KOOF

M

U-ZIJGELEIDING





⚠ De verpakking mag nooit met een mes, schaar of ander scherp voorwerp geopend worden.

Scherpe voorwerpen kunnen gaatjes in de verduisterende coating veroorzaken.

⚠ Lees deze montage-instructie zorgvuldig door voordat u gaat monteren.


Rol gordijnen moeten gemonteerd worden door vakkundige monteurs. Foutieve montage kan leiden tot ongelukken. Veranderingen in het rolgordijn moeten goedgekeurd worden door de fabrikant. Schroeven voor de bevestiging zijn niet bijgesloten. Gebruik altijd schroeven en pluggen welke geschikt zijn voor de wand of het plafond waarop het rolgordijn gemonteerd wordt!

⚠ Bestelde hoogtemaat (H) = maximale afrolhoogte

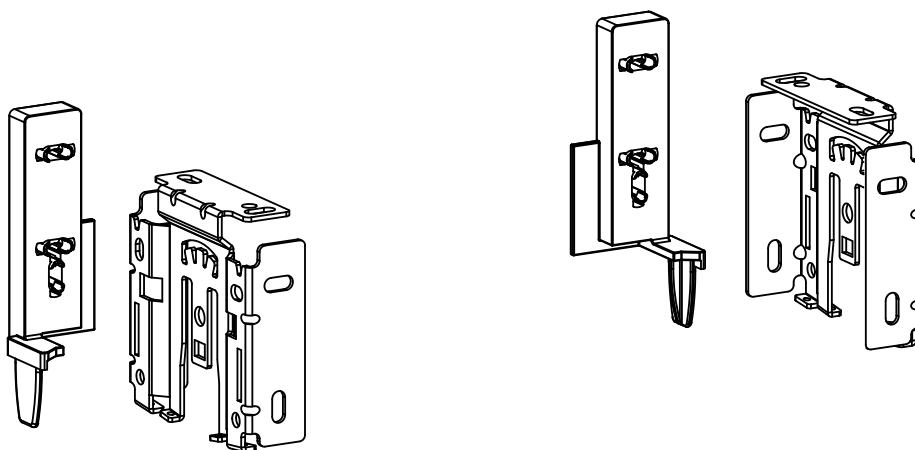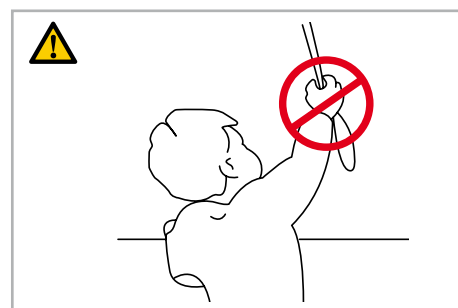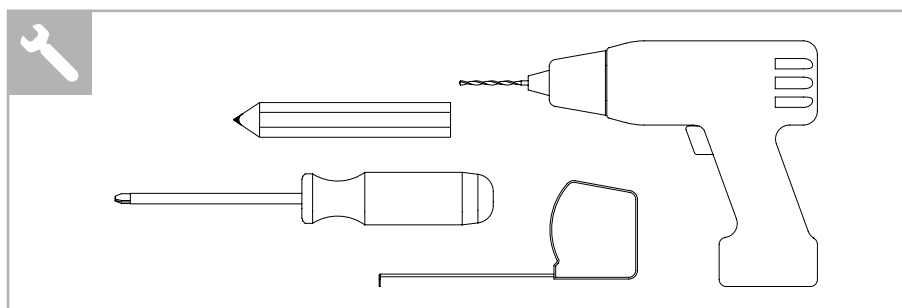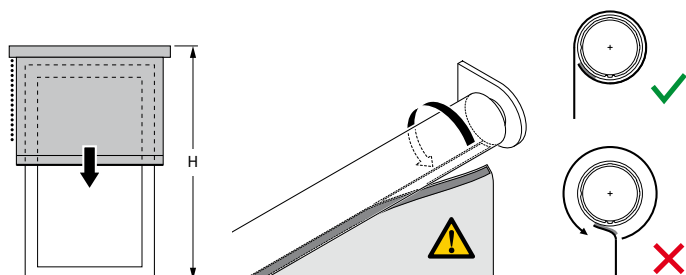


Montage in de dag


1

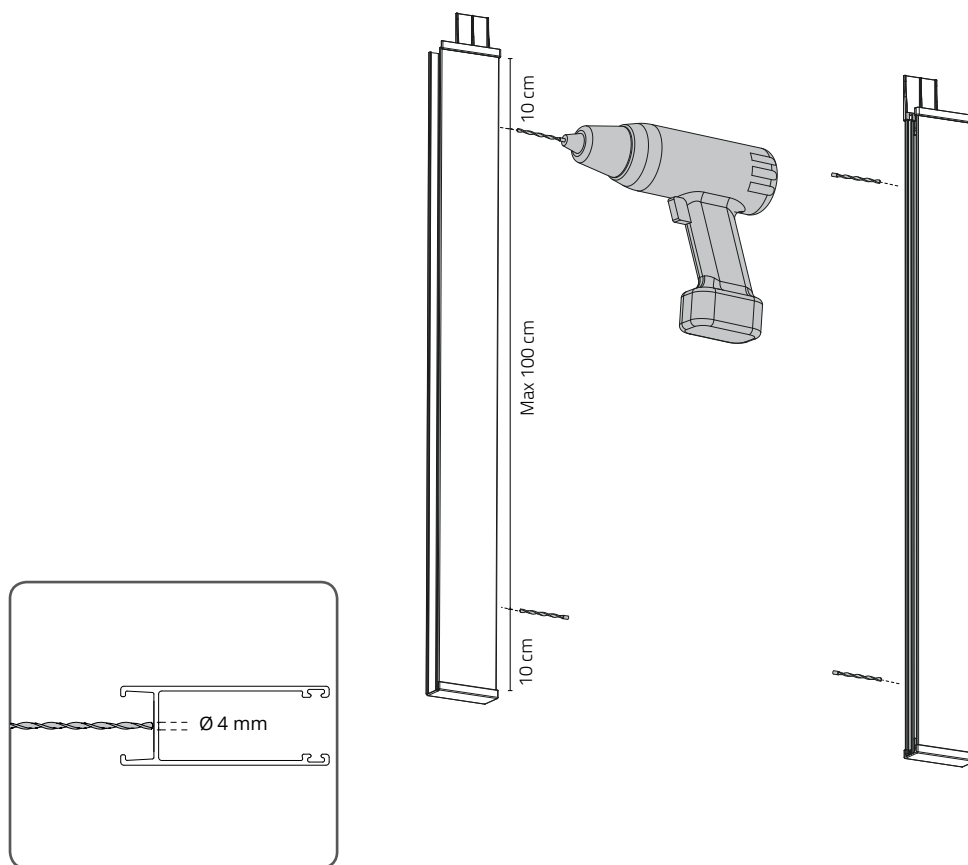

2


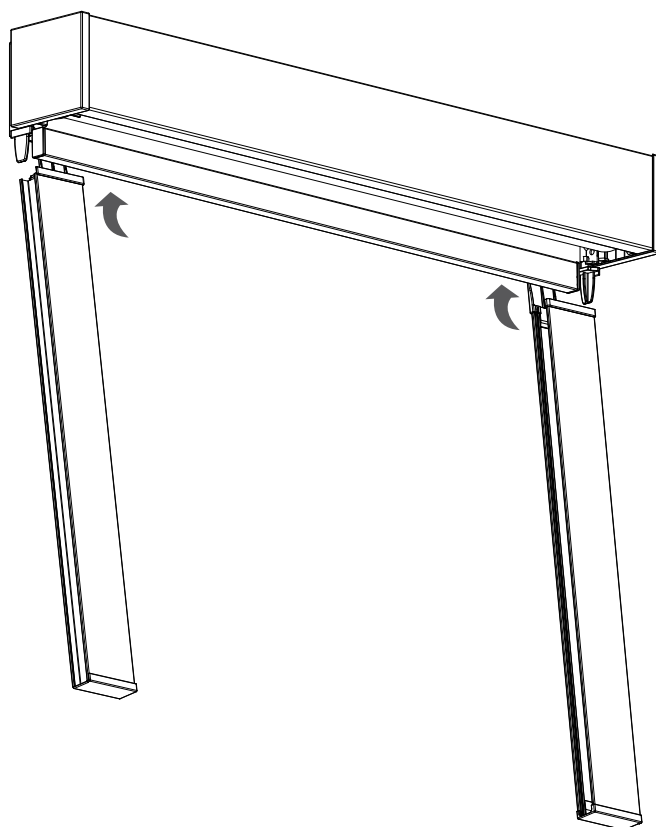


3

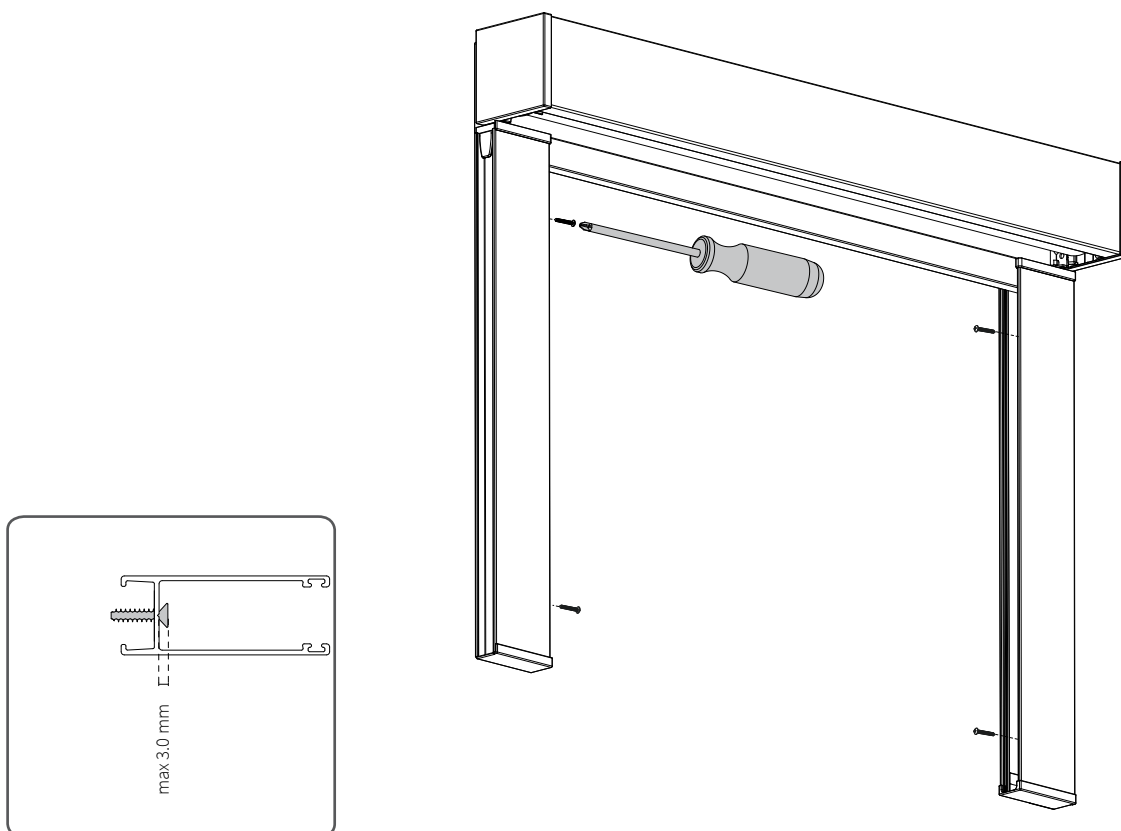


Montage op de dag


1

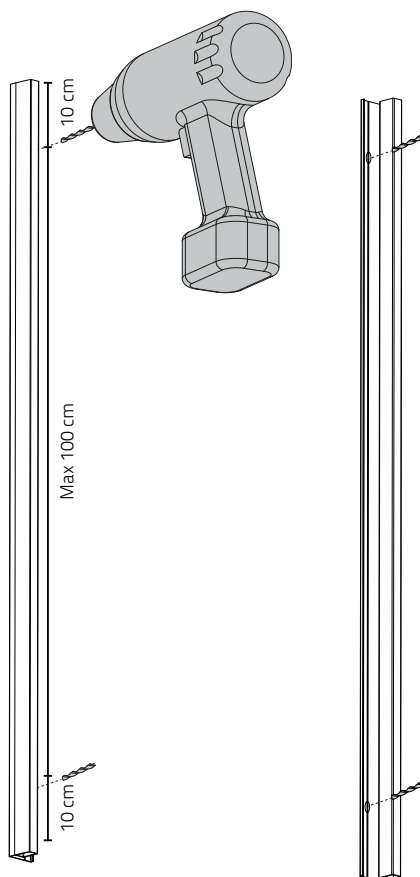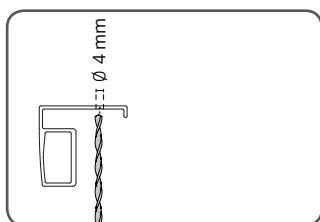


2

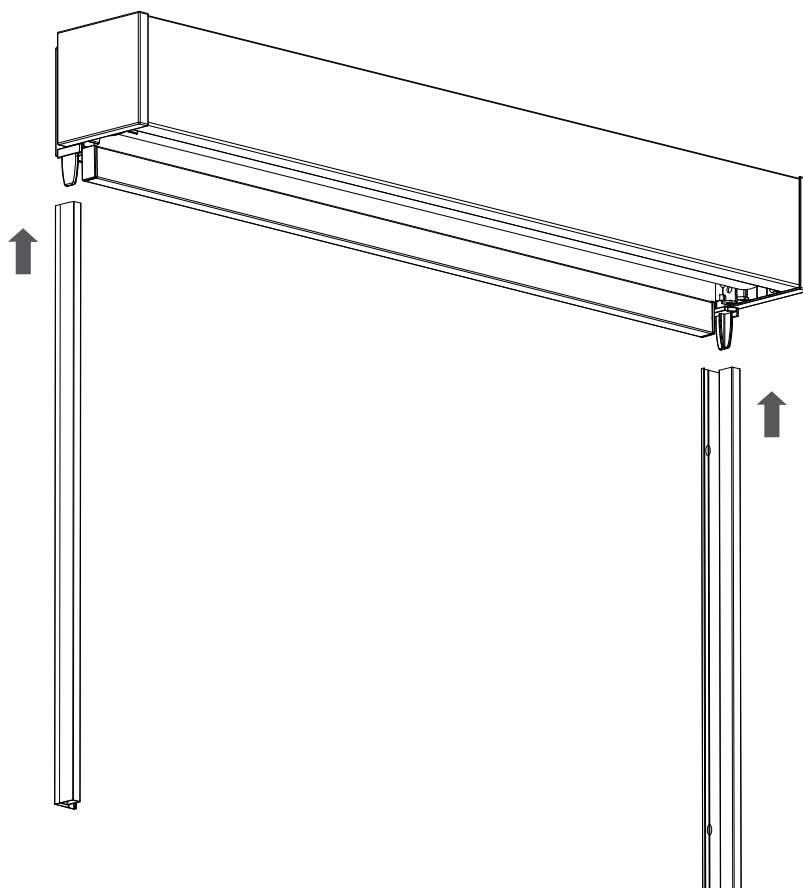


3

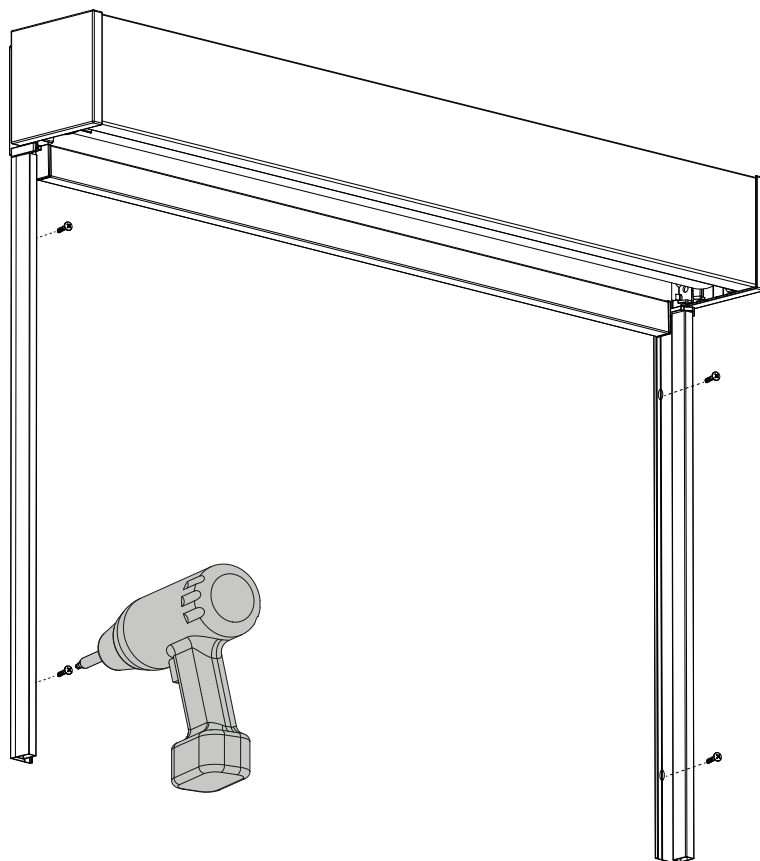


Max 2.5 mm



4

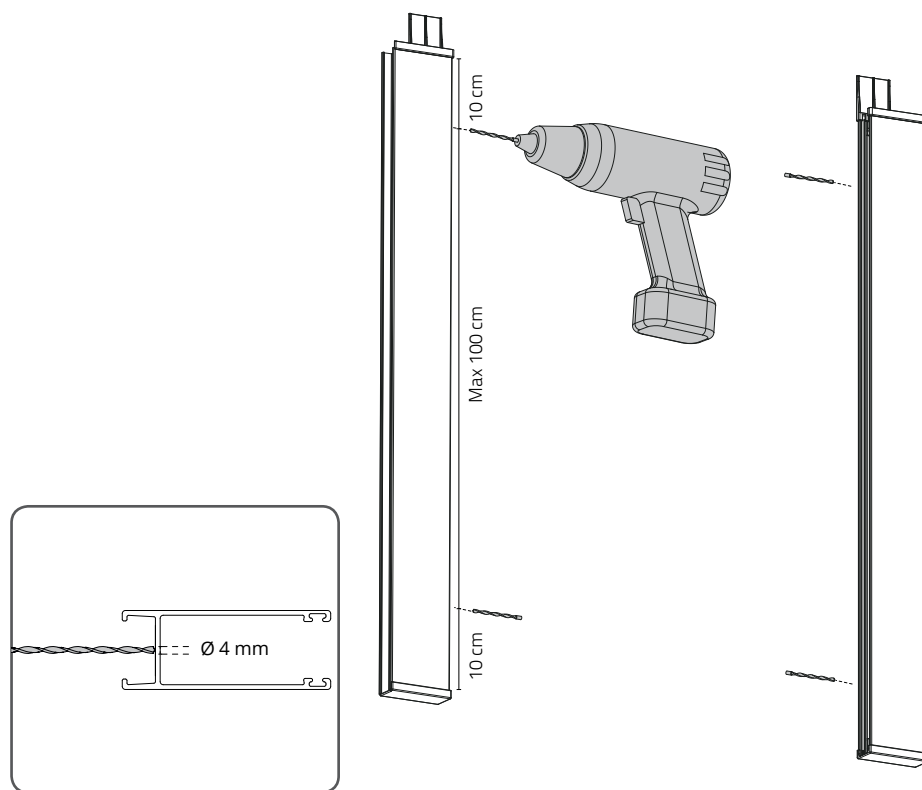

5

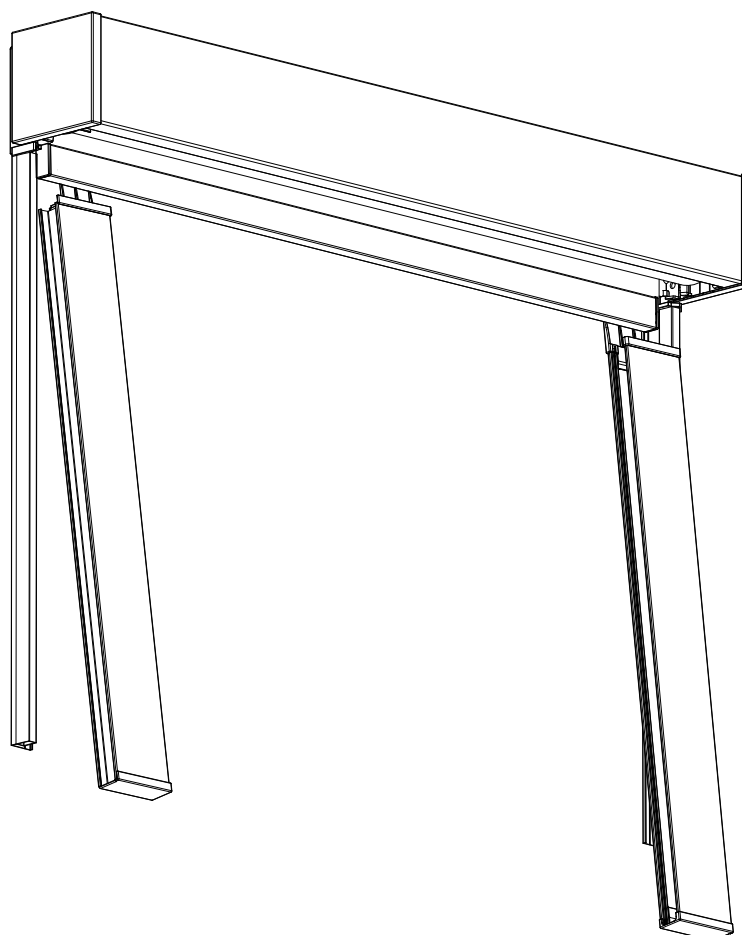

6

